

DIRECTIVES D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE: C1010SG101

DESCRIPTION:

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES STI CVT


VÉHICULES APPLICABLES:

IIMPREZA : Véh. avec boîte à transmission continue (CVT)

CROSSTREK : Véhicules avec boîte CVT FORESTER : Véhicules avec boîte CVT WRX : Véhicules avec boîte CVT

CONTENU DE LA TROUSSE

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES

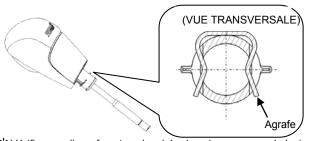

* Vérifiez que l'agrafe est enclenchée dans le pommeau du levier de vitesses.


COUVERCLE CHROMÉ



* Ce « couvercle » n'est pas utilisé sur les véhicules dotés d'un soufflet de levier de vitesses.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Dépose du pommeau du levier de vitesses d'origine

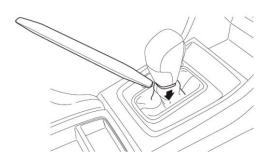

- 1. Déplacez le levier de sélection en position « N ».
- 2. Débranchez la borne de masse du capteur de batterie.
- Utilisez un levier en plastique pour dégager le couvercle du soufflet de levier de vitesses. Suivez la même procédure pour les véhicules avec couvercle chromé. (Voir l'image).

- 4. Retirez l'agrafe en la tirant vers l'avant. (Voir l'image)
- Retirez le pommeau d'origine en le soulevant vers le haut. Pour les véhicules avec couvercle chromé, retirez ce couvercle de fabrication d'origine.

Pose du pommeau du levier de vitesses STI



- 6a. Pour les véhicules sans soufflet de levier de vitesses, glissez le nouveau couvercle chromé sur le levier de changement de vitesses.
- 6b. Insérez le pommeau de levier de vitesses STI CVT tout en gardant votre doigt appuyé sur l'agrafe de sorte qu'elle ne sorte pas. Appuyez sur le pommeau jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.



- Pour les véhicules sans soufflet de levier de vitesses, tirez le couvercle chromé vers le haut pour l'emboîter dans la base du pommeau STI.
- 7b. Pour les véhicules avec soufflet, tirez le soufflet vers le haut pour l'emboîter dans la base du pommeau STI. (Voir l'image)
 - ✓ Assurez-vous que le couvercle chromé ou le soufflet du levier de vitesses sont bien en place.
- 8. Vérifiez les points suivants:
 - ✓ Le pommeau de levier STI est installé solidement.
 - ✓ Le bouton du pommeau fonctionne normalement.
- 9. Branchez la borne de batterie et sélectionnez la position « P ».