



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer


BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

Kit Contents / Contenu du kit:


A. Subwoofer / Caisson d'extrêmes graves (1)

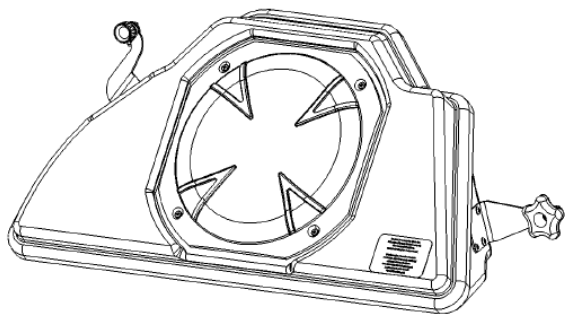


B. Speed Clip, M6 /
Attache Speed Clip,
M6 (1)

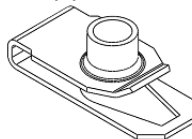

C. Thumb Knob
Bouton de coulisse
(1)

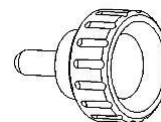


D. Bolt/ Boulon
M6 x 25 (1)




E. Hand Knob
Bouton à main (1)



F. Jam Nut
Contre-écrou (1)

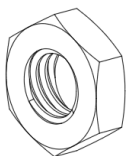


G. Cable tie / Courroie
d'attache de câble
(8)

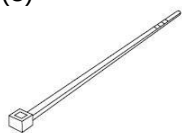


H. Subwoofer Removal Card
Fiche de dépose de
caisson d'extrêmes graves

I. Harness / Faisceau
de câblage (1)

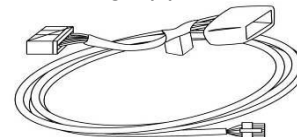

J. Velcro Harness Retainer
Attache de faisceau en Velcro (1)



H. Alcohol Wipe
Lingette imbibée d'alcool

IMPORTANT:



1. The installation should be carried out by an authorized Subaru dealer.
2. Pay special attention not to damage vehicle components when removing / installing them.
3. Route the wiring so that it cannot be abraded against any sharp edges.

IMPORTANT :

1. L'installation doit être effectuée par un concessionnaire Subaru autorisé.
2. Prenez grand soin de ne pas endommager les composants du véhicule lors de la dépose et de la pose.
3. Acheminez les câbles de façon à vous assurer qu'ils ne se frottent pas contre des rebords coupants.

Tools Required / Outils requis:

Phillips screwdriver / Tournevis cruciforme
Forked Trim Tool / Outil à fourche pour garniture
Wide Trim Tool / Outil pour garniture large
10mm deep nut driver / Clé à douille de 10 mm
de profondeur
10mm wrench / Clé de 10 mm

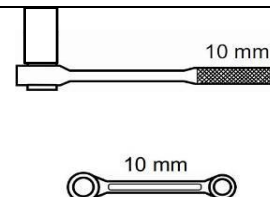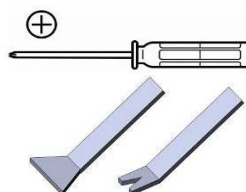

VERSION
00

DATE
5/21/2013

SUBARU OF AMERICA

Page
1/23



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

Meaning of Characters / Signification des symboles:



Remove / Déposer



Install / Poser




Connect / Connecter



Location of clip or screw

Emplacement de l'attache ou de la vis

1

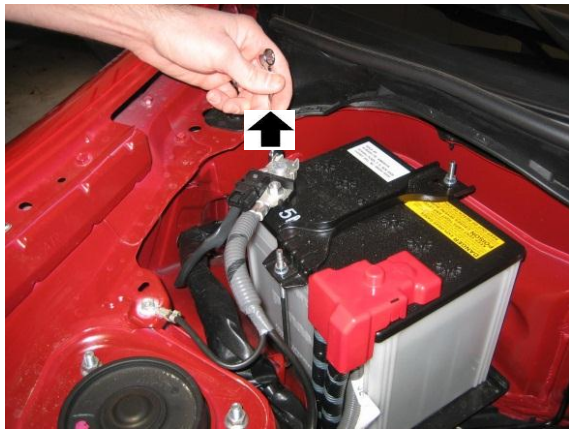

Disconnect negative battery cable.

Note: Ignition should be off when disconnecting negative battery terminal.

Débrancher le câble négatif de la batterie.
Remarque : Le contact doit être coupé avant de déconnecter la borne négative de la batterie.

CAUTION: Airbag circuitry is present in this area. To prevent severe injury and/or vehicle damage, ensure that the battery has been disconnected for at least 60 seconds before working in this part of the vehicle.

(See Step 1)

MISE EN GARDE : Le circuit des sacs gonflables est présent dans cette zone. Afin de prévenir des blessures graves ou des dommages au véhicule, s'assurer que la batterie a été débranchée pendant au moins 60 secondes avant de travailler dans cette partie du véhicule. (Rapportez-vous à l'Étape 1)

2



Release the 4 clips and 2 claws with a trim tool (1), and remove radio face plate.

Au moyen d'un outil pour garniture (1), dégager les 4 pinces et les 2 griffes et enlever la face avant de la radio.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

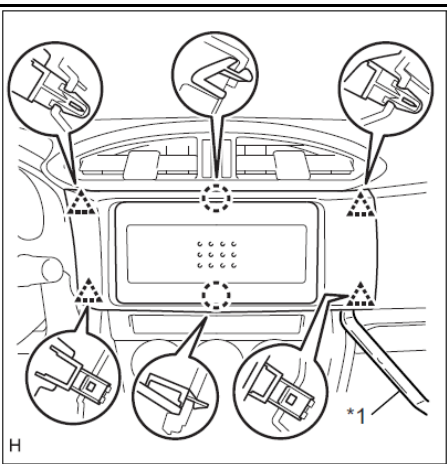

3



Remove four bolts and remove audio head unit.

Enlever les quatre boulons et l'unité principale de la radio.

4



Remove screw from meter visor panel.

Enlever la vis du panneau supérieur du groupe d'instruments.

**SUBARU**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer


BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

5



Release the 12 claws. Pull the meter visor obliquely upward and toward you and remove it.

Dégager les 12 griffes. Tirer sur le panneau supérieur du groupe d'instruments en diagonale, vers le haut et vers soi, pour le déposer.

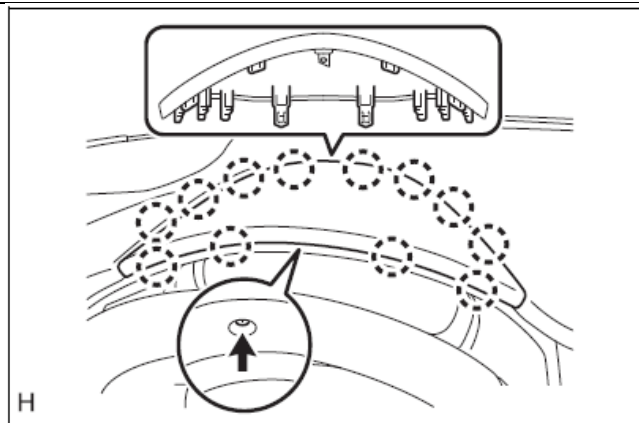

6



Using trim tool, release the 2 clips and 6 claws to remove the instrument panel meter ornament UPR.

Au moyen de l'outil pour garniture, dégager les 2 pinces et les 6 griffes pour déposer la garniture de groupe d'instruments du tableau de bord.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

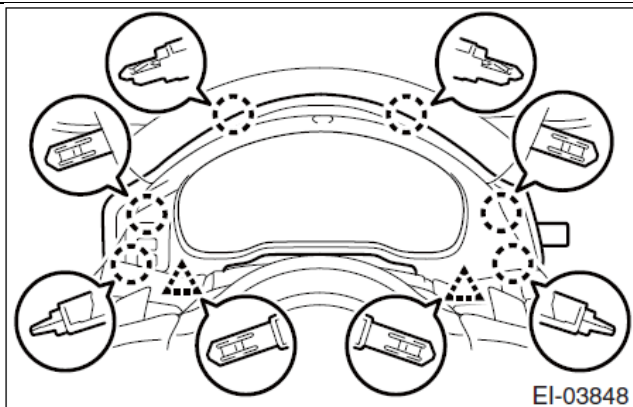

7



Insert trim tool into these slots to remove panel.

Release the 2 claws connecting the instrument panel meter ornament UPR to the steering column cover.

Disconnect the connector and remove the instrument panel meter ornament UPR.

Insérer l'outil pour garniture dans ces fentes pour déposer le panneau.

Dégager les 2 griffes qui relient la garniture de groupe d'instruments du tableau de bord à la garniture de la colonne de direction.


Débrancher le connecteur et enlever la garniture de groupe d'instruments du tableau de bord.

**SUBARU****INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000


BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

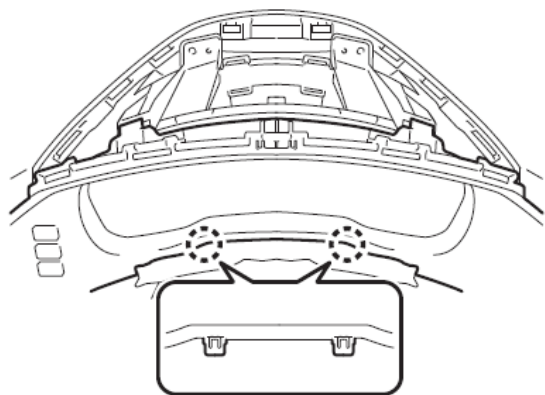


H

8

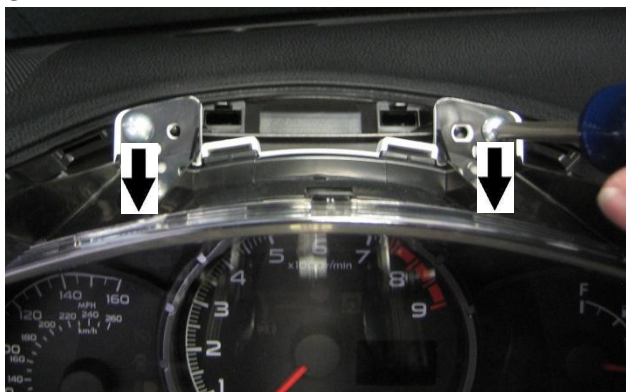Remove two screws in meter panel.
Remove meter panel.Enlever 2 vis du panneau du groupe
d'instruments.
Enlever le panneau du groupe d'instruments.

9

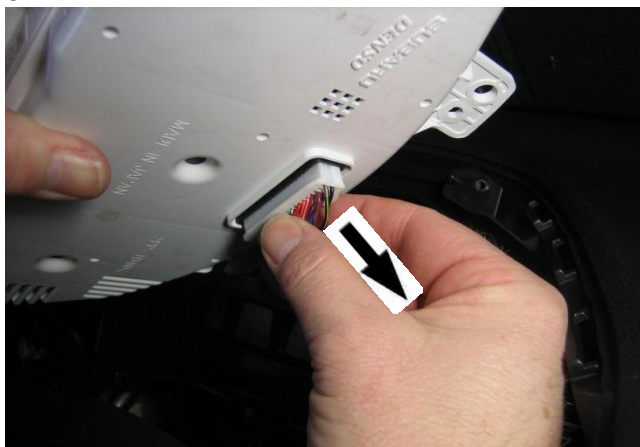

Remove meter panel harness.

Enlever le faisceau du panneau du groupe
d'instruments.



SUBARU


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

10

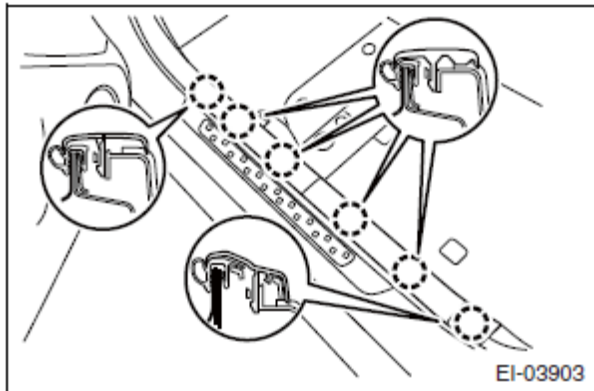


Unhook corners of scuff plate.
Lift straight up.

Détacher les coins du bas de porte.
Soulever tout droit.



11

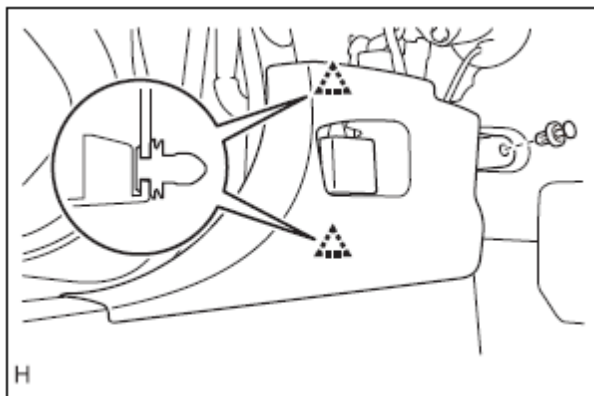

Remove fastener.
Remove side cowl trim board (hood release trim panel).

Enlever l'attache.
Enlever le panneau de garniture latéral où se trouve le levier d'ouverture du capot.



SUBARU


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer


BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

12

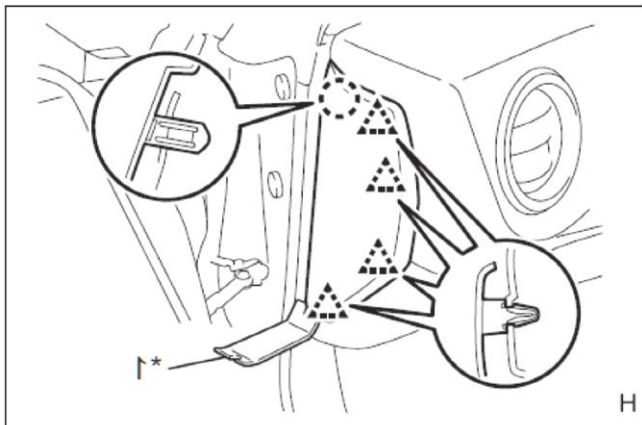

Release the 4 clips and the claw with a trim tool (1), and remove the instrument side panel.

Dégager les 4 pinces et la griffe au moyen d'un outil pour garniture (1) et déposer le panneau latéral du tableau de bord.

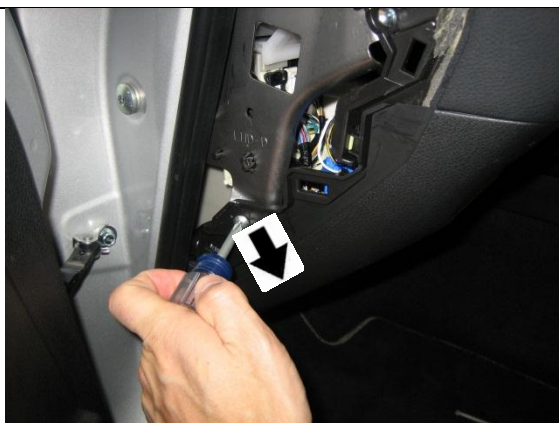

Remove screw.

Enlever la vis.

VERSION
00

DATE
5/21/2013

SUBARU OF AMERICA

Page
8/23



SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

13



Remove screw.

Enlever la vis.



Remove instrument panel under cover.

Enlever le protecteur inférieur du tableau de bord.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

14



Remove seat cushion:

Remove the bolt.

Release the hook and remove the rear seat cushion ASSY LH.

CAUTION:

- Be careful not to damage the seat, the body exterior and interior.
- If you remove the rear seat cushion ASSY without releasing the hook, the rear seat cushion ASSY may be deformed.


Déposer le coussin du siège :

Enlever le boulon.

Dégager le crochet et enlever le coussin de siège gauche arrière.

MISE EN GARDE :

- Prendre garde de ne pas endommager le siège, l'extérieur de la carrosserie et l'intérieur.
- Si on enlève le coussin du siège arrière sans dégager le crochet, on pourrait déformer le siège.

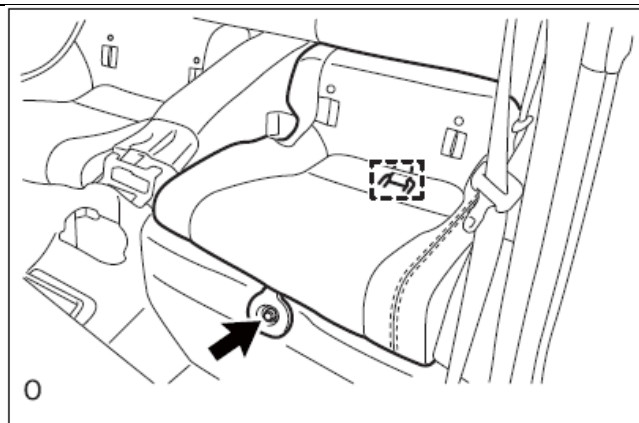



SUBARU


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

15

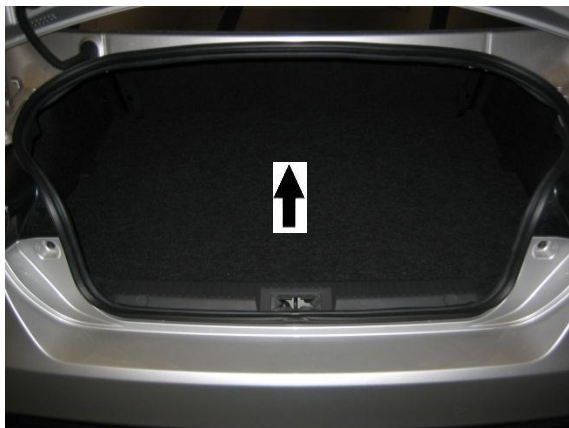


Remove trunk mat.

Enlever le tapis du coffre.



16

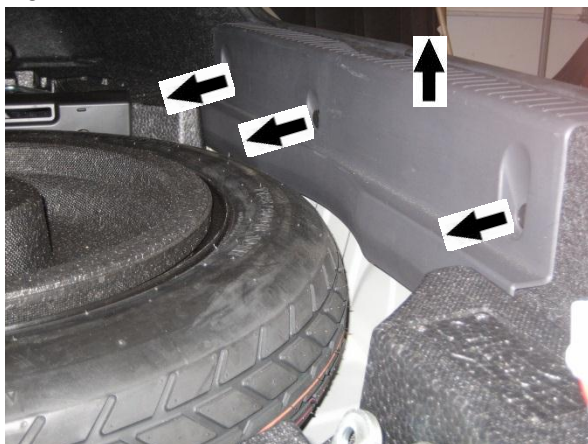

Remove three clips and remove trunk sill plate.

Enlever 3 pinces et l'enjoliveur de seuil de coffre.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

17

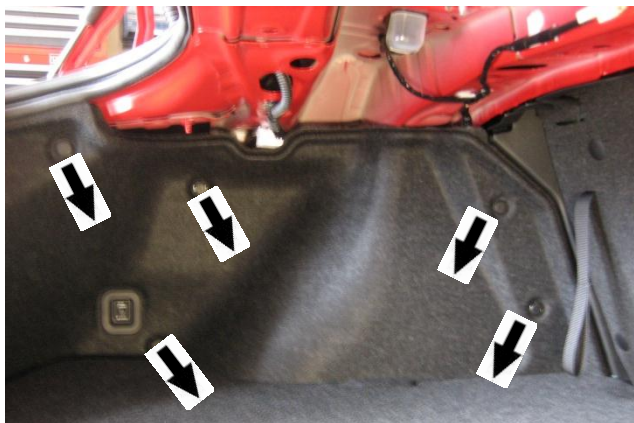

Remove five mounting clips.
Remove trunk side trim panel.


Enlever les 5 pinces de montage.
Déposer le panneau de garniture latéral du coffre.

18



Remove lower quarter trim panel.

Déposer la garniture du panneau de custode inférieur.

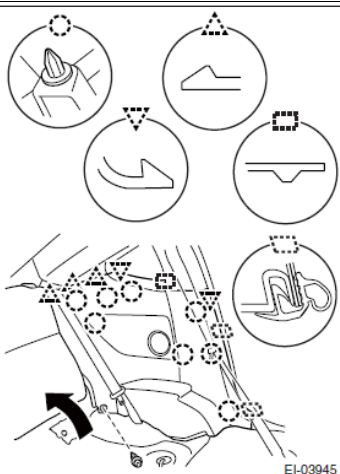

Remove the clip. Release the 8 clips and 8 claws, and remove the quarter lower trim.

Enlever la pince. Dégager les 8 pinces et les 8 griffes et enlever la garniture de panneau de custode inférieur.



SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer


BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

19



Route small end of subwoofer harness into radio opening, through dash.


Retirer les 2 agrafes du revêtement intérieur du coffre.

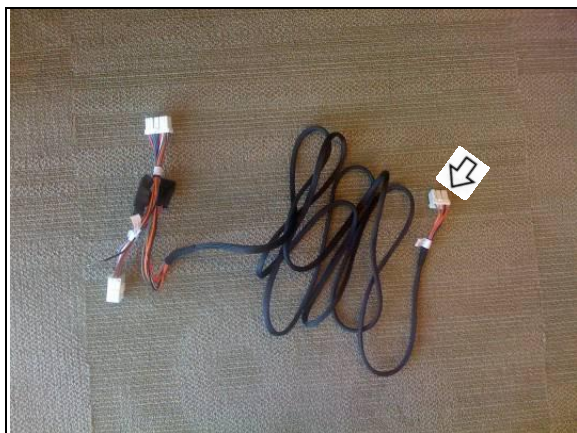

Note: Small end of harness is routed through dash.

Remarque : La petite extrémité du faisceau de câblage est acheminée à travers le tableau de bord.

20

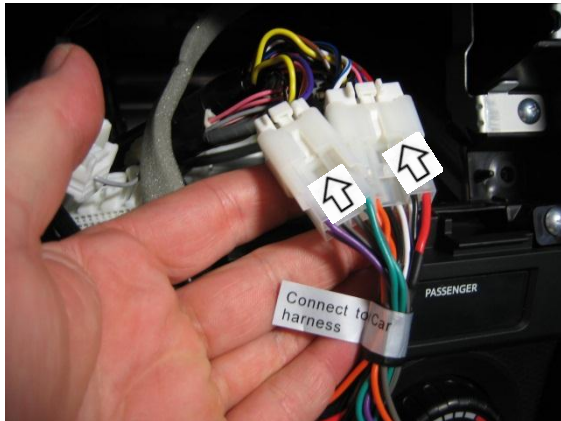

Connect subwoofer harness to vehicle harness.

Relier le faisceau du caisson d'extrêmes graves au faisceau du véhicule.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

21



Route harness inside dash as shown.

Acheminer la branche intérieure du faisceau comme sur l'illustration.


22



Zip tie harness to bracket on left side of instrument cluster as shown. Leave some in the harness to prevent chafing.

Avec une attache coulissante, attachez le faisceau au support du côté gauche du groupe d'instruments, comme sur l'illustration. Laissez-en une partie dans le faisceau pour prévenir le frottement.

23

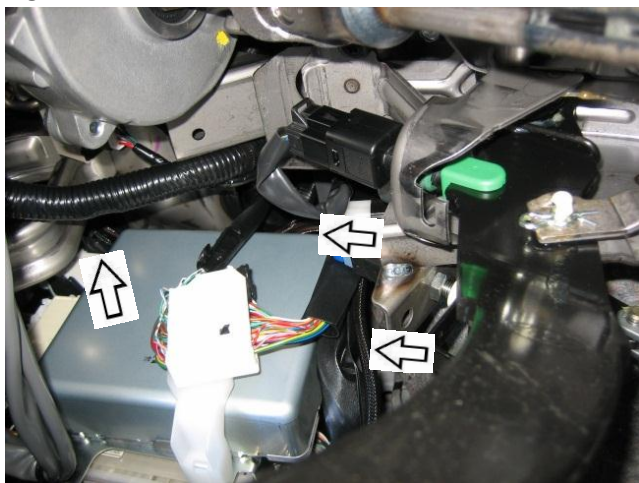

Route wire down left side of instrument panel behind main body ECU.

Faire descendre le câblage le long du côté gauche du tableau de bord, derrière l'UCE principale.

**SUBARU**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po


24



Attach harness to factory harness with zip tie as shown.

Avec une attache coulissante, attacher le faisceau au faisceau d'origine, comme sur l'illustration.

25

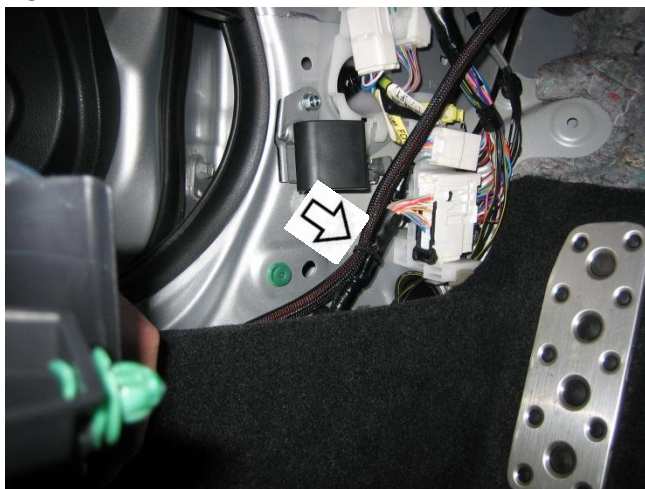

Continue harness down to sill plate. Attach harness to factory harness with zip tie as shown.

Continuer de faire descendre le faisceau jusqu'à l'enjoliveur de seuil de porte. Avec une attache coulissante, attacher le faisceau au faisceau d'origine, comme sur l'illustration.

26



Route harness under white trim piece along driver's side door.

Faire passer le faisceau sous le morceau de garniture blanche le long de la porte du conducteur.

**SUBARU**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po


27



Attach harness to factory harness clips in four locations shown.

Fixer le faisceau aux attaches du faisceau d'origine aux quatre endroits illustrés.


28

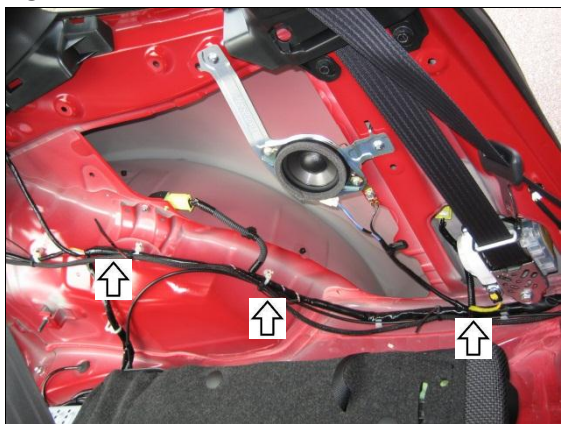

Attach harness to factory harness in three locations.

Attacher le faisceau au faisceau d'origine à trois endroits.

29

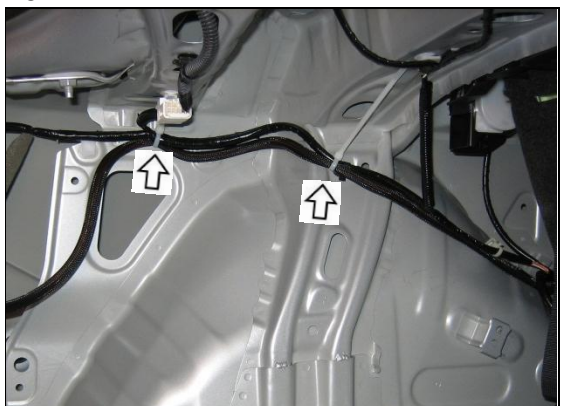

Continue routing subwoofer harness along factory harness.
Attach subwoofer harness to factory harness in two places

NOTE: leave approximately six inches of harness past trunk panel carpet.

Continuer de faire courir le faisceau du caisson d'extrême graves le long du faisceau d'origine.
Attacher le faisceau du caisson d'extrêmes graves au faisceau d'origine à deux endroits.
REMARQUE : Laisser dépasser environ 6 po de faisceau de la moquette du panneau de coffre.

VERSION
00DATE
5/21/2013

SUBARU OF AMERICA

Page
16/23




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po


30

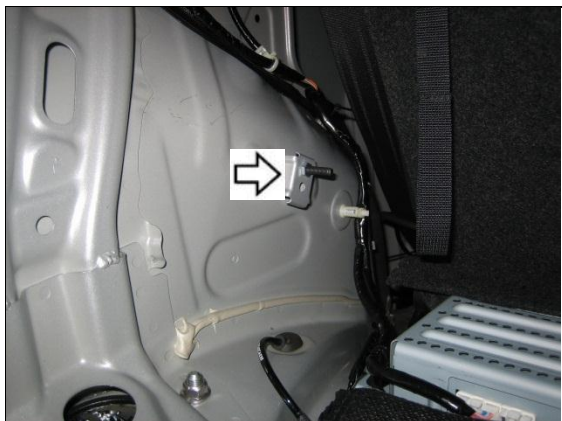

Insert bolt from behind sheet metal standoff.
Thread jam nut onto bolt.

Insérer un boulon par l'arrière de la douille de
la tôle. Enfiler le contre-écrou sur le boulon.


31

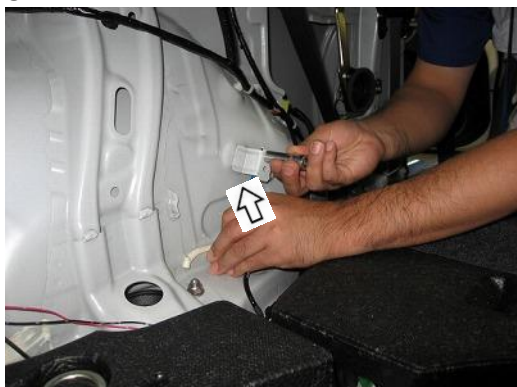

Tighten jam nut.

Serrer le contre-écrou.

32

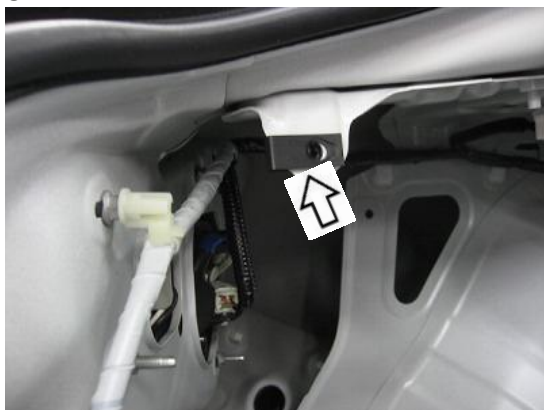

Locate standoff towards rear of trunk. Attach
speed clip as shown.

Repérer la douille vers l'arrière du coffre.
Fixer la pince Speed Clip comme sur
l'illustration.



SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

33

Reinstall quarter lower trim panel and seat.


Reposer la garniture du panneau de custode inférieur et le siège.

34



Replace carpet. Re-install 3 clips.

Remettre la moquette. Remettre les 3 pinces.

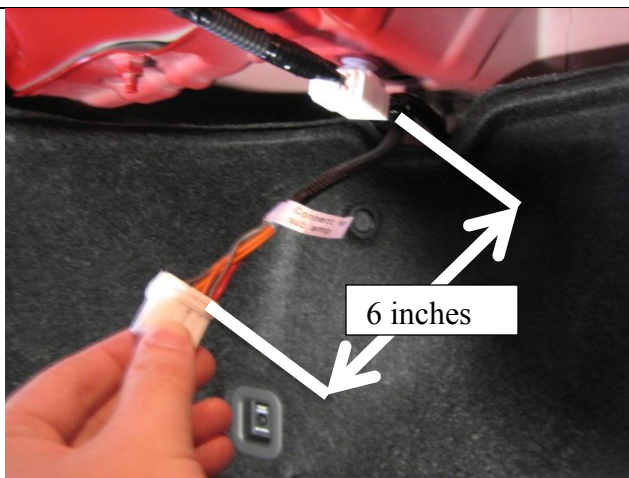



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

35



Using the supplied alcohol wipe, clean this surface in preparation for installation of Velcro harness retainer.

Attach Velcro harness retainer to vehicle in location shown.

Au moyen de la lingette imbibée d'alcool fournie, nettoyer cette surface en préparation à l'installation de l'attache de retenue de faisceau en Velcro.

Fixer l'attache de retenue de faisceau en Velcro au véhicule à l'endroit illustré.

36



Place subwoofer in trunk. Connect amp harness to body harness.

Placer le caisson d'extrêmes graves dans le coffre. Relier le faisceau d'amplificateur au faisceau de carrosserie.

37



Attach harness connector to subwoofer using the Velcro harness retainer.

Relier le connecteur de faisceau au caisson d'extrêmes graves au moyen de l'attache de retenue de faisceau en Velcro.



SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po



38

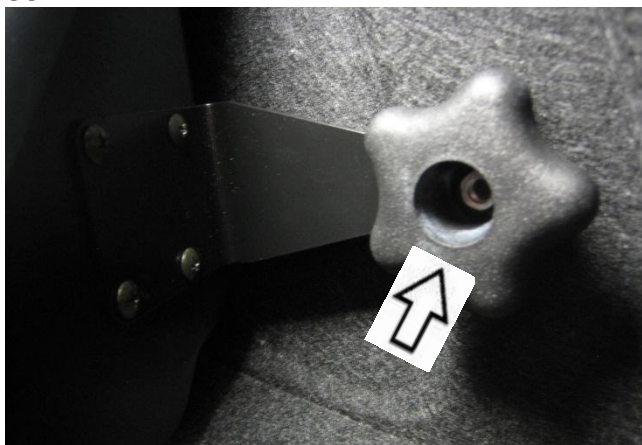

Install hand knob on bolt towards front of vehicle. Hand tighten until snug.

Poser le bouton à main sur le boulon vers l'avant du véhicule. Bien serrer manuellement.

39



Install thumb knob as shown. Hand tighten until snug.

Poser le bouton de coulisse comme sur l'illustration. Bien serrer manuellement.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

40

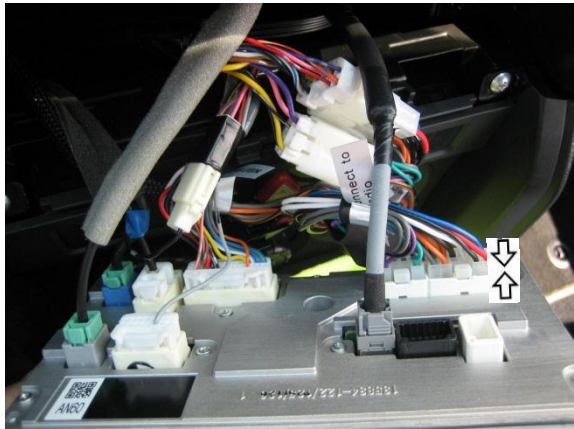

Connect subwoofer harness to radio.
Connect all additional harnesses to radio.

Brancher le faisceau de caisson d'extrêmes graves à la radio.
Brancher tous les autres faisceaux à la radio.


Note: push excess harness below radio.

Note: if another accessory is installed that also uses a T-harness, connect the subwoofer T-harness to the factory dash harness, then connect the other accessory harness to the subwoofer harness and radio.

Remarque : pousser l'excédent du faisceau de câblage sous la radio.

Remarque : si un autre accessoire est installé et utilise un faisceau de câblage en T, alors brancher le faisceau de câblage de l'autre accessoire au faisceau de câblage du caisson d'extrêmes graves et à la radio.

41

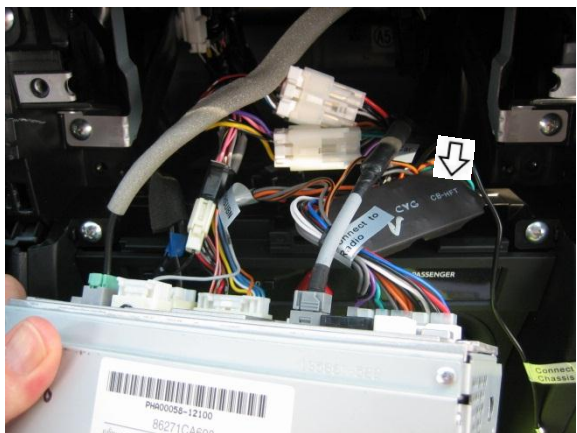

Fit crossover bundle of Kicker harness into area behind radio.

Faire entrer l'ensemble des câbles du faisceau Kicker dans l'espace derrière la radio.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

42

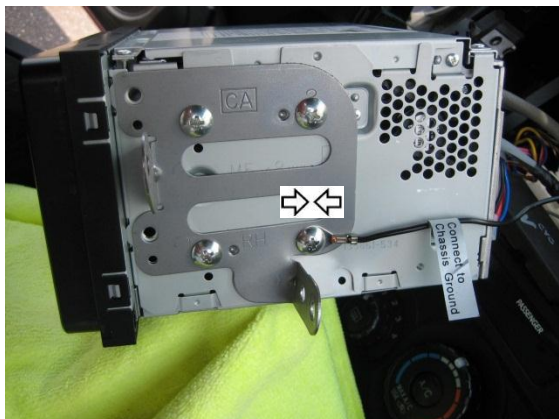

Connect the ground wire of the subwoofer harness to the screw on the side of the radio.

Brancher le câble de mise à la masse du faisceau de câblage du caisson d'extrêmes graves à la vis sur le côté de la radio.

43



Install all previously removed parts in reverse order.

Reinstall all trim pieces EXCEPT scuff plates. Snap white support structure under scuff plates into place. Reinstall weatherstripping. Reinstall scuff plates.

Note: Please check operation before installing previously removed parts.

Réinstaller dans l'ordre inverse toutes les pièces déposées précédemment.

Remontez toutes les pièces de garnissage SAUF les plaques de seuil. Accrochez la structure blanche de support sous les plaques de seuil. Remettez en place le bourrelet d'étanchéité. Remettez en place les plaques de seuil.

Remarque : Vérifier le fonctionnement avant de réinstaller les pièces ayant été déposées.

**SUBARU****INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SCA000

BRZ 10" Powered Subwoofer

BRZ – Caisson d'extrêmes graves de 10 po

44

Add Subwoofer Removal Card to glove box.

Ajouter la fiche de dépose du caisson
d'extrêmes graves dans la boîte à gants.