SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

N^{O} DE PIÈCE :	57734AN00A
DESCRIPTION :	Protection sous-jacente avant

CONTENU DE LA TROUSSE :

ARTICLES REQUIS :

a
1x agrafe
90914007

b
2x agrafes
909140063

ARTICLES FACUTATIFS : Réutiliser les pièces existantes

c
2x vis
904500031S

d
6x agrafes
909140063

e
13x agrafes
909140007

OUTILS REQUIS :

Cliquet et douille (10 mm)

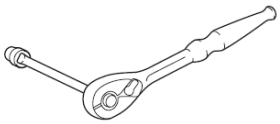

Clé dynamométrique

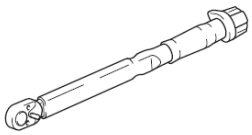

Savon

Outil de dépose d'agrafe

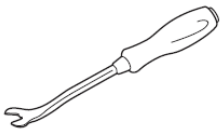

Tournevis à tête plate

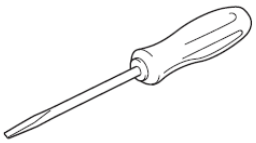

SIGNIFICATIONS DES SYMBOLES :


: Enlever


: Installer

: Débrancher


: Brancher

: Emplacement d'une agrafe ou d'une vis

T : Couple de serrage (*Torque*)


: Desserrer


: Jeter

: Réutiliser

1

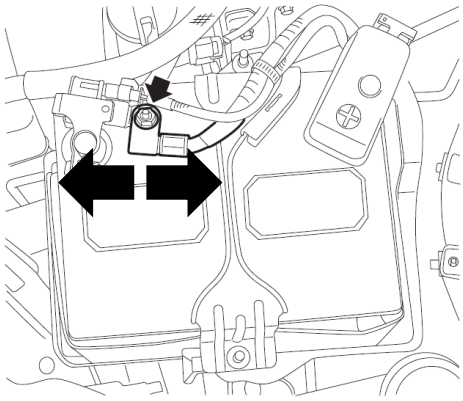

Débrancher le câble de mise à la masse de la batterie.

2

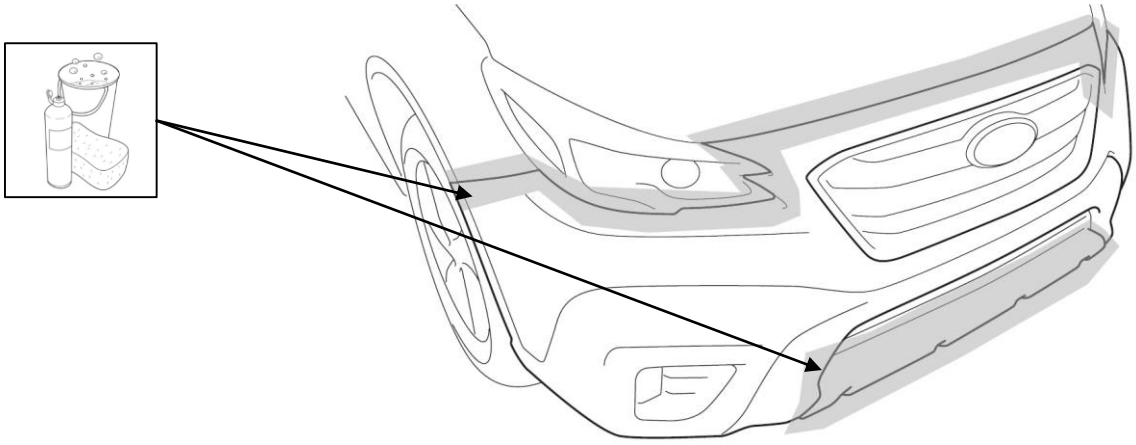

3

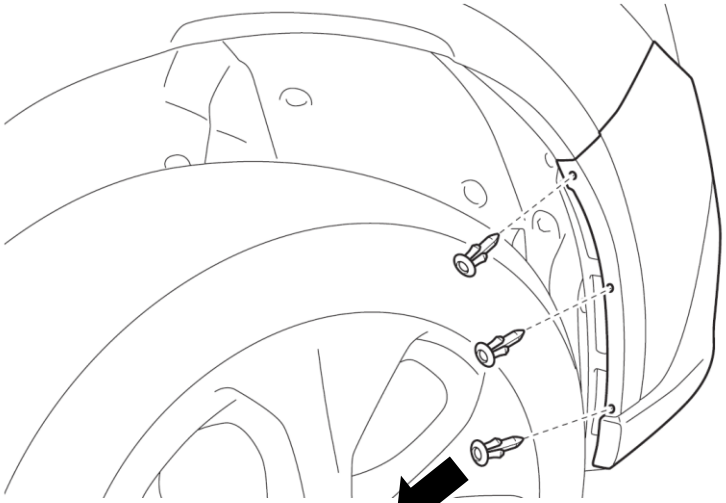

d x6

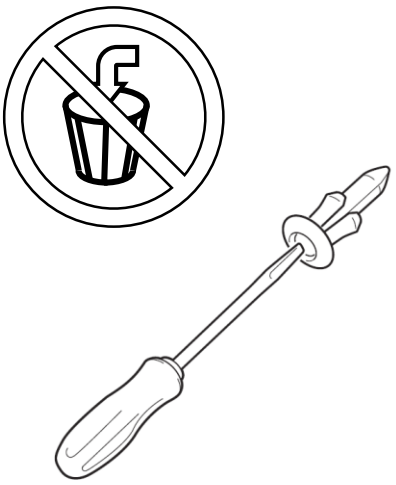

Côtés droit et gauche

DESCRIPTION: Protection sous-jacente	VERSION : 00	DATE : Juilet 2019	SUBARU OF AMERICA	PAGE 2

4

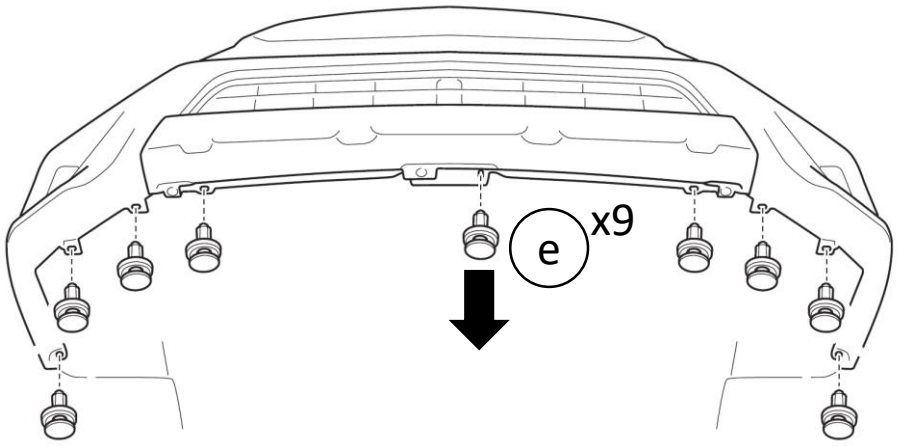

5

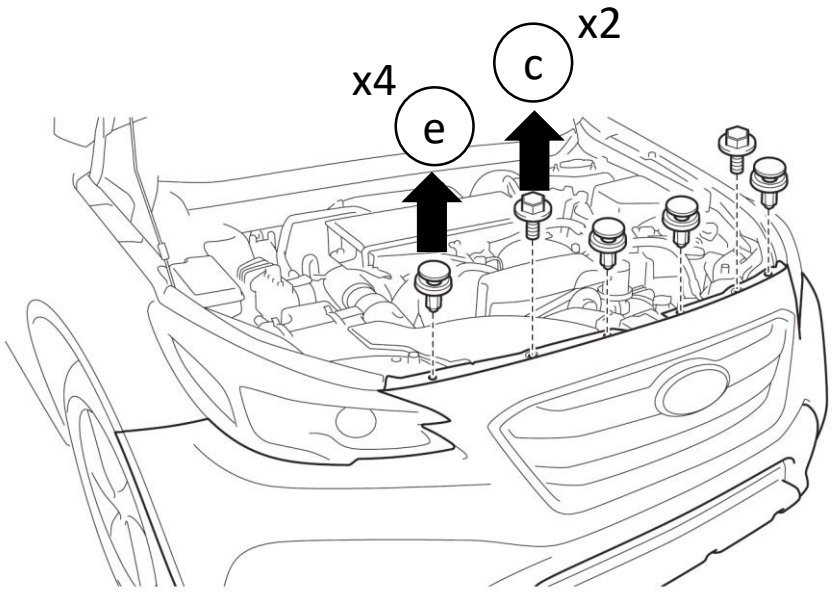

6

L'illustration montre le côté droit

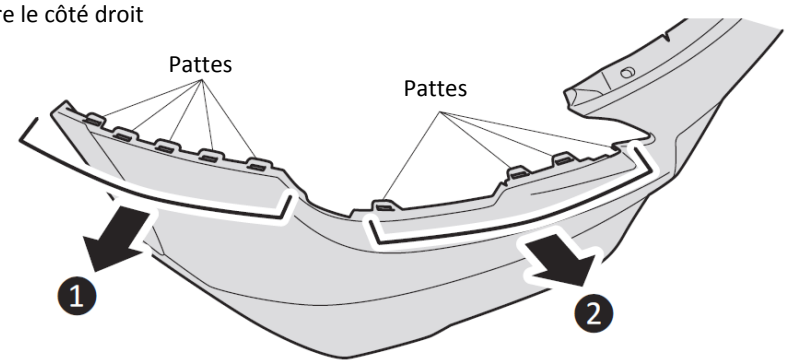

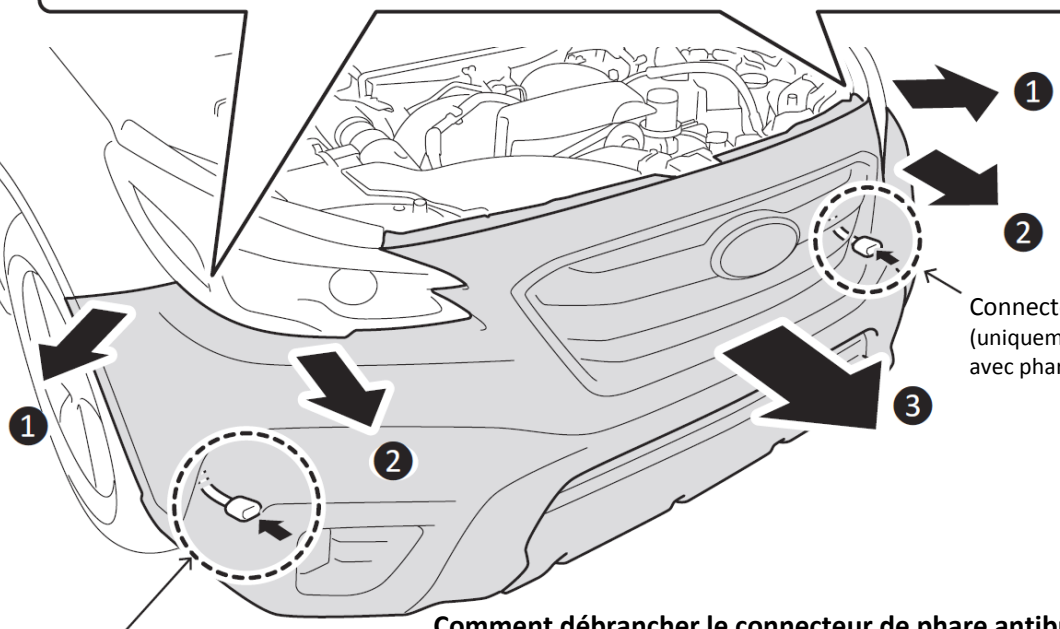

Connecteur
(uniquement pour les véhicules avec phares antibrouillards)

Connecteur
(uniquement pour les véhicules avec phares antibrouillards)

Comment débrancher le connecteur de phare antibrouillard

(1) Tirer sur le garde-boue et vérifier la position du faisceau de fils du phare antibrouillard

(2) Tout en pesant sur le dispositif de verrouillage, débrancher le connecteur

7

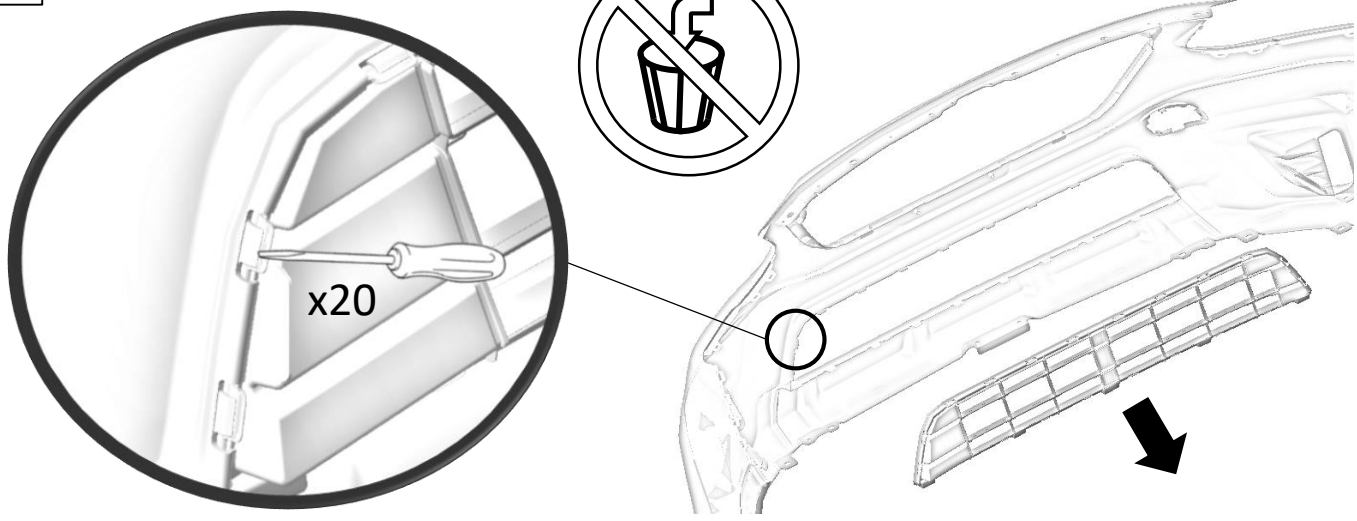

8

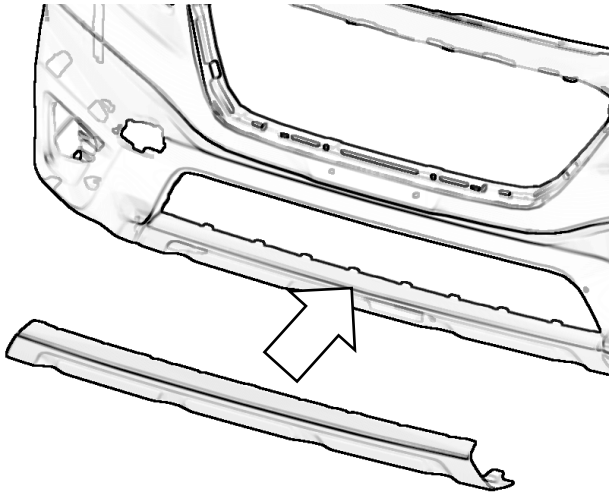

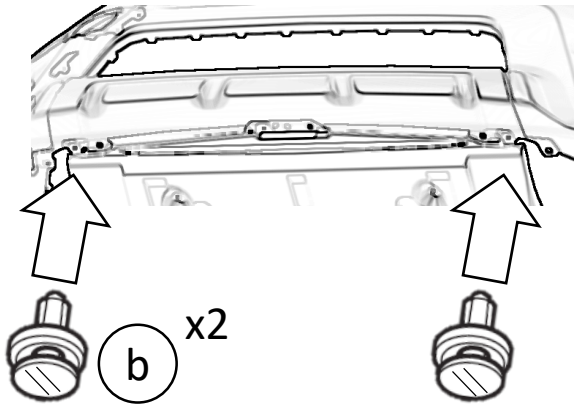

9

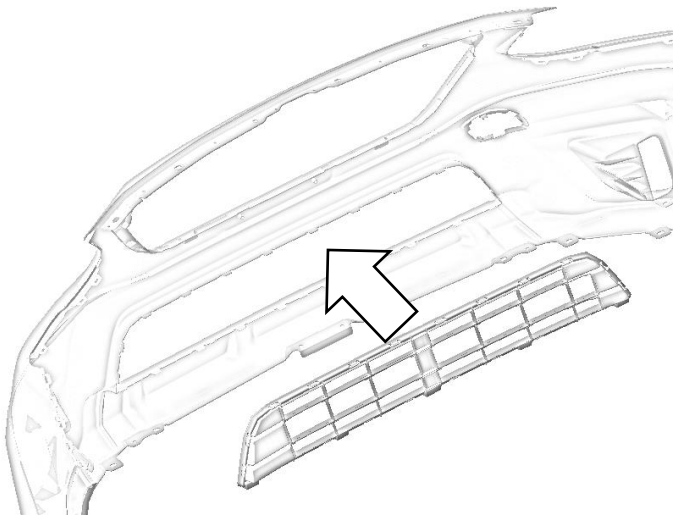

10

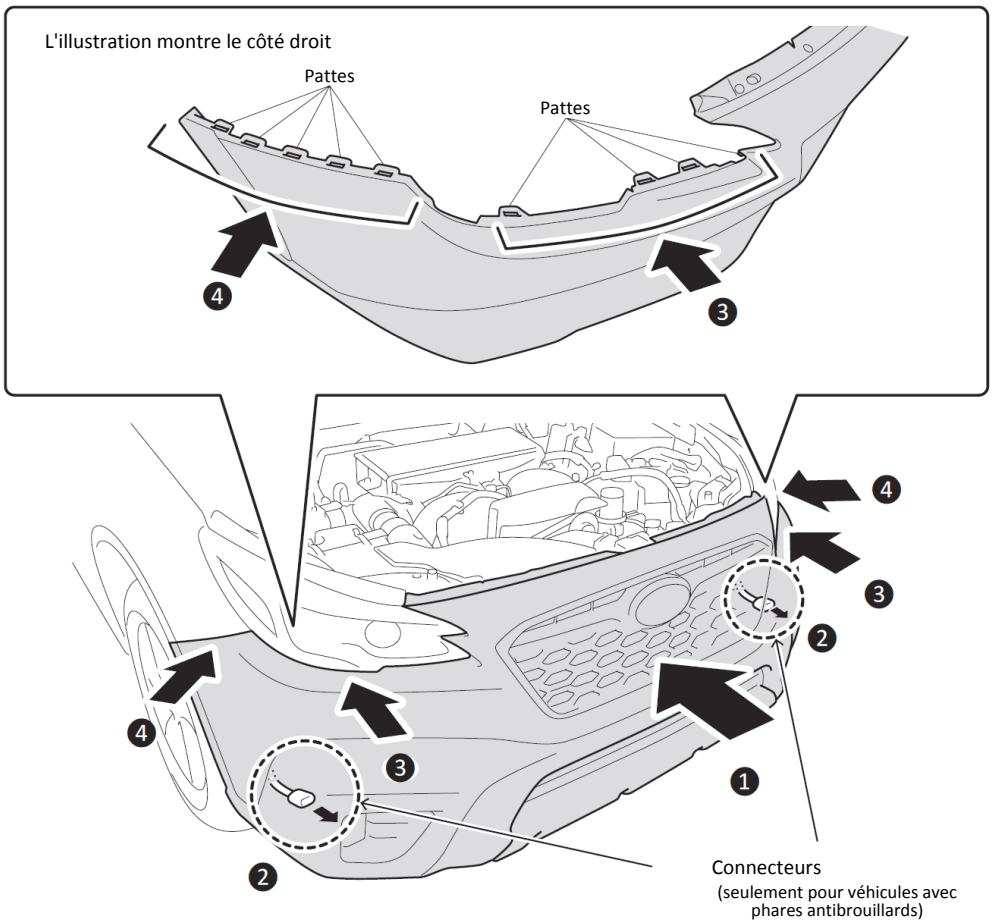
L'illustration montre le côté droit
Pattes
Pattes
4
3
4
3
2
4
3
2
1
Connecteurs
(seulement pour véhicules avec phares antibrouillards)

11

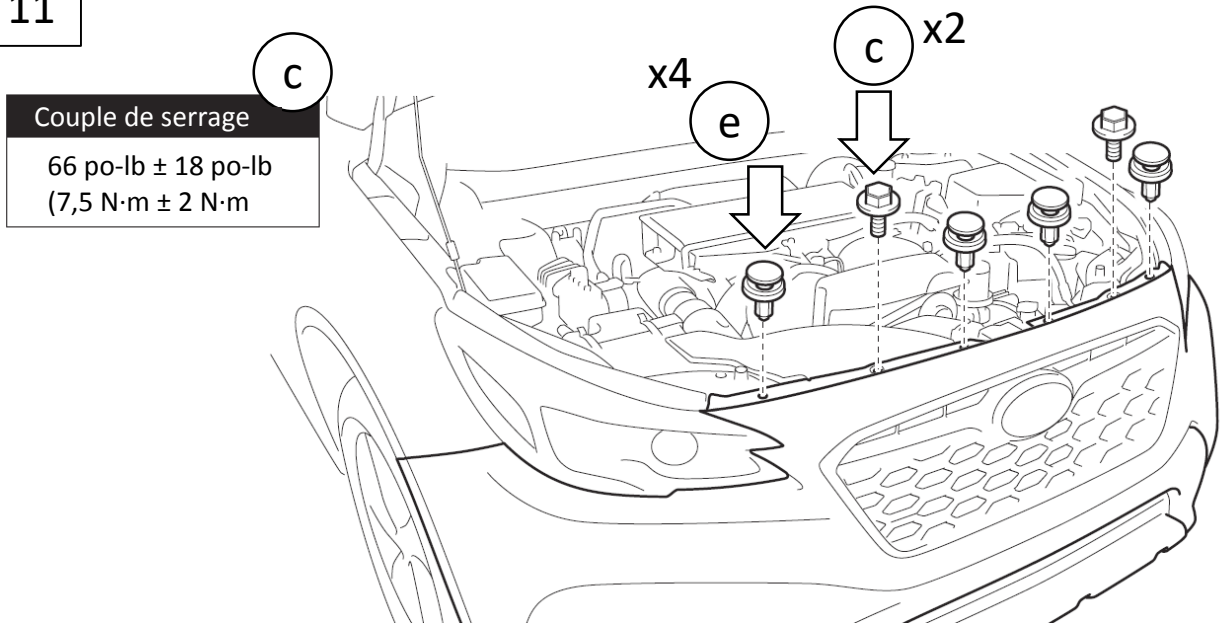
c
Couple de serrage
66 po-lb ± 18 po-lb
(7,5 N·m ± 2 N·m
x4
e
c
x2

12

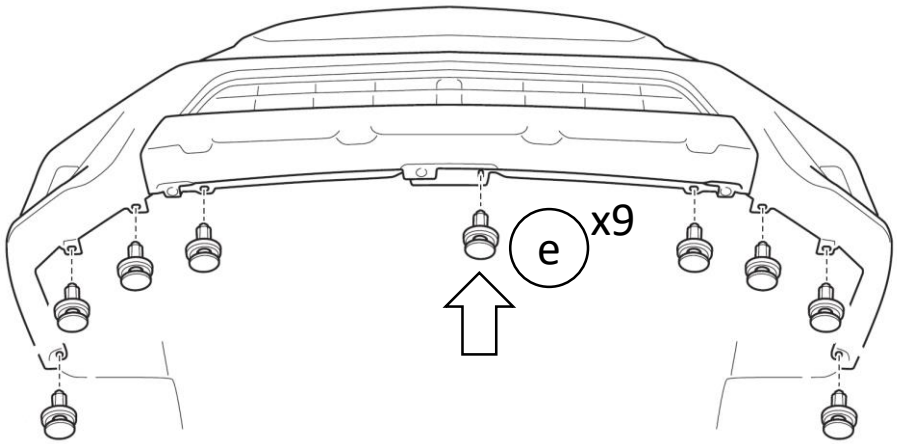

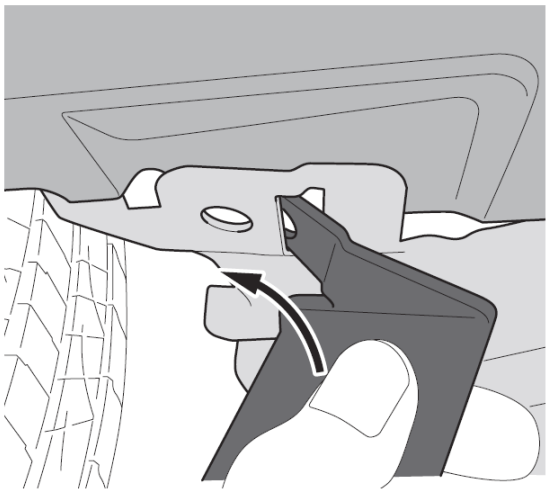

L'image montre le côté droit

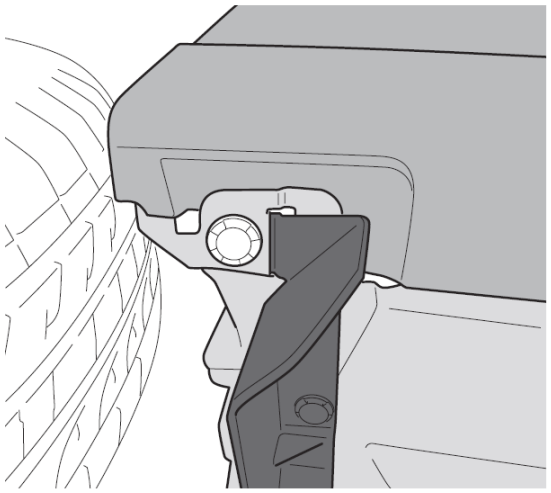

L'image montre le côté droit

13

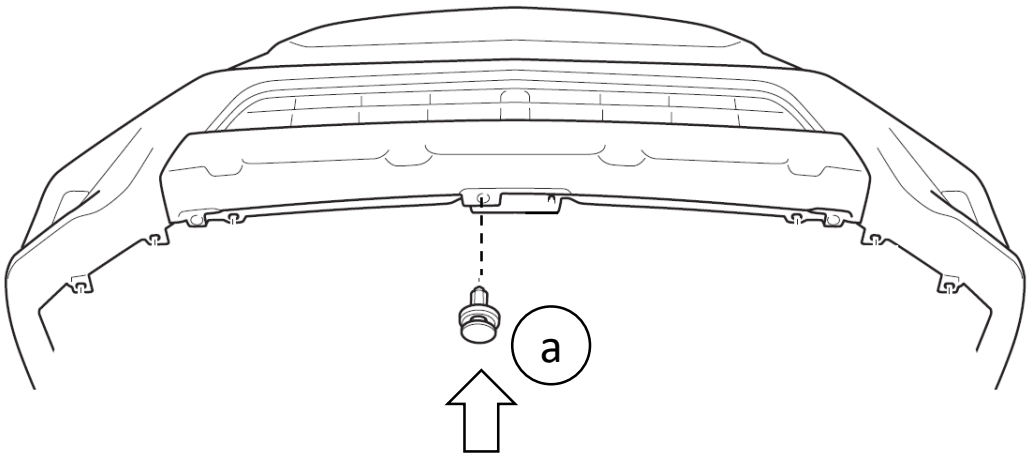

14

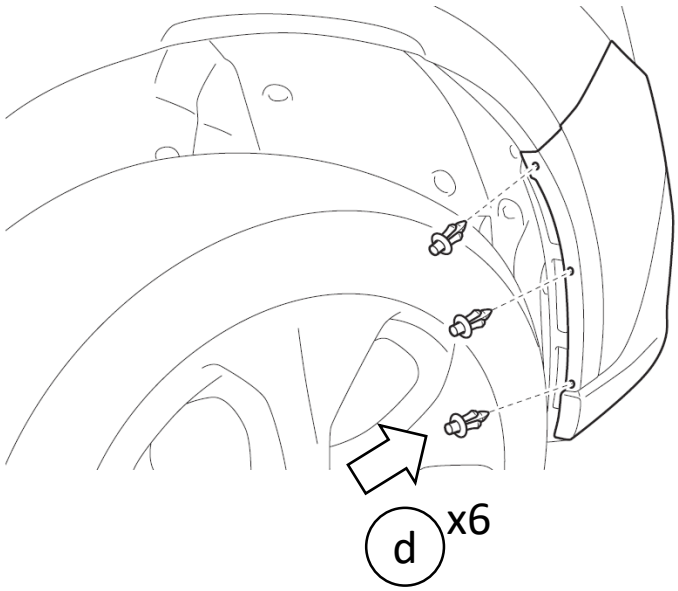

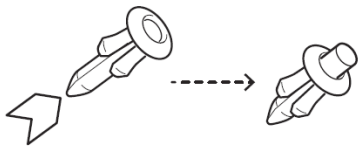

Côtés droit
et gauche

15

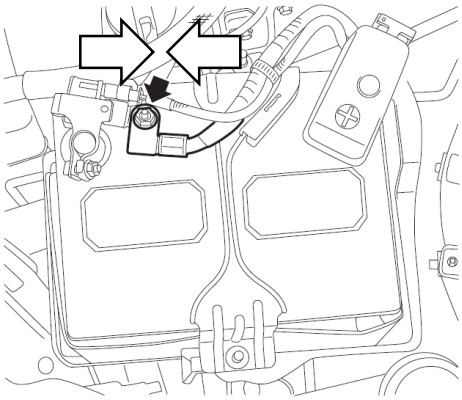

Raccorder le câble
de mise à la masse
de la batterie