

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE: C1010FG000

DESCRIPTION : POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES DE BOÎTE MANUELLE À 5 VITESSES DES STI : Aluminium et cuir


VÉHICULES TOUCHÉS : Boîte manuelle à 5 vitesses SUBARU (Diamètre du filetage 12 mm, pas du filetage 1,25 mm)

- A: CONTENU DE LA TROUSSE
- 1. Pommeau de levier de vitesses
- 2. Instructions d'installation

B : OUTILS REQUIS Brosse propre

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1

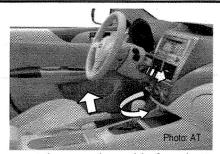

Débrancher le câble négatif de la batterie et s'assurer que le frein de stationnement est fermement serré. Abaisser délicatement le soufflet du levier de vitesses en le dégageant du pommeau de levier de vitesses. Déposer le pommeau de levier de vitesses d'origine en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Enlever la poussière sur le bras au moyen d'une brosse propre puis visser le pommeau de levier de vitesses sur ce dernier jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

MISE EN GARDE

- Un serrage excessif pourrait endommager le filetage.
- Si le pommeau de levier de vitesses est soumis à une chaleur ou à un froid extrême, son contact peut entraîner une brûlure ou une gelure superficielle. Lors du passage des vitesses dans ces conditions, nous recommandons le port de gants ou d'attendre que le pommeau de levier de vitesses soit à une température convenable.

NUMÉRO DE PIÈCE	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
C1010FG000	02	10/11/16		1/1
Barrier reservation and the second se	Contractive and the contra	and the second s		haraneananan