



SUBARU

NUMÉRO DE PIÈCE : C1010FG400

**GUIDE
D'INSTALLATION**

**DESCRIPTION: POMMEAU DE LEVIER DE CHANGEMENT DE
VITESSE STI 6MT DURACON**

**VÉHICULE APPLICABLE : SUBARU MANUELLE 6 VITESSES
(diamètre du filet: 12 mm, pas du filet : 1,25 mm)**

A: CONTENU DE LA TROUSSE

1. POMMEAU DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE
2. GUIDE D'INSTALLATION
3. AUTOCOLLANT DU SCHÉMA DES VITESSES

B : OUTILS REQUIS

BROSSE PROPRE

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1




Retirer la clé du contact et appliquer le frein de stationnement. Dévisser et retirer le pommeau de levier de changement de vitesse existant.

2



Enlever toute la poussière sur le levier avec une brosse propre et visser le pommeau de levier de vitesse sur le levier jusqu'à ce qu'il soit serré.

3

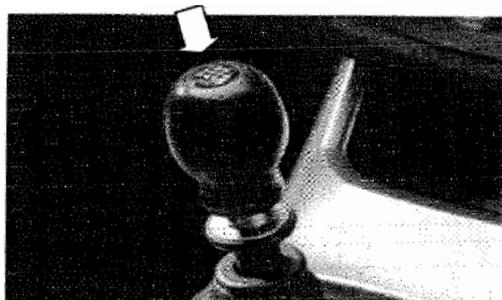

Placer l'autocollant du schéma des vitesses sur le pommeau.

ATTENTION

- Un serrage exagéré du pommeau pourrait entraîner un bris du filetage.
- Le pommeau de levier de changement de vitesses est de conception légère. La vibration du pommeau ou le bruit des engrenages pourraient augmenter.
- Si le pommeau est chauffé/refroidi à l'excès par la température ambiante et/ou les rayons du soleil, le toucher pourrait causer en une brûlure superficielle ou une engelure. Lors de la conduite dans de telles conditions, il est recommandé de porter des gants de conduite ou d'attendre que le pommeau atteigne une température adéquate.

NUMÉRO DE PIÈCE
C1010FG400

VERSION
01

DATE
15 NOV 2007

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/1