NUMÉRO DE PIÈCE: C1010FL000

DIRECTIVES D'INSTALLATION

DESCRIPTION : POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES STI CVT

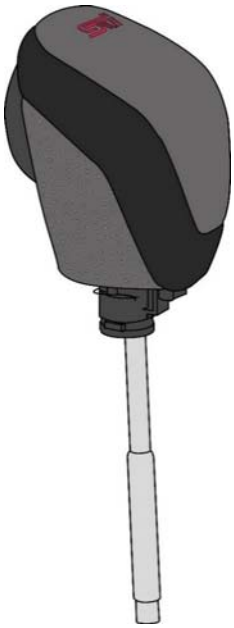

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES STI CVT
(POUR BOÎTE À VARIATION CONTINUE)

OUTILS REQUIS

Outil de dépose de garniture en plastique

IDENTIFICATION DES PIÈCES

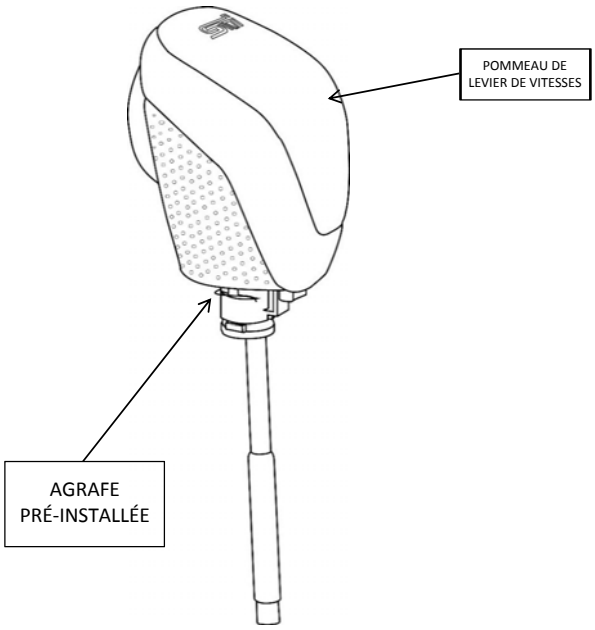

POUR LES VÉHICULES AVEC SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 2 - page 4)

ÉTAPE 1 : Stationnez le véhicule sur une surface plane. Appliquez le frein de stationnement. Mettez le véhicule en position de stationnement « P ».

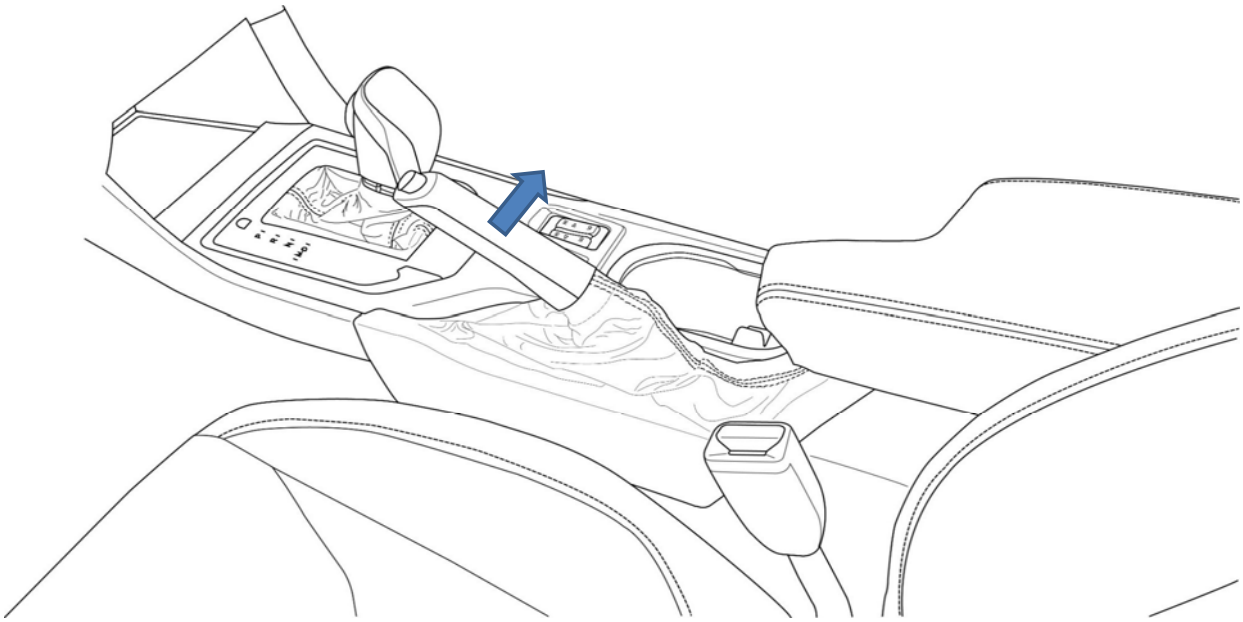

ÉTAPE 2 : Utilisez l'outil de dépose de garniture en plastique pour faire levier et poussez vers le bas sur la prise du couvercle d'origine.

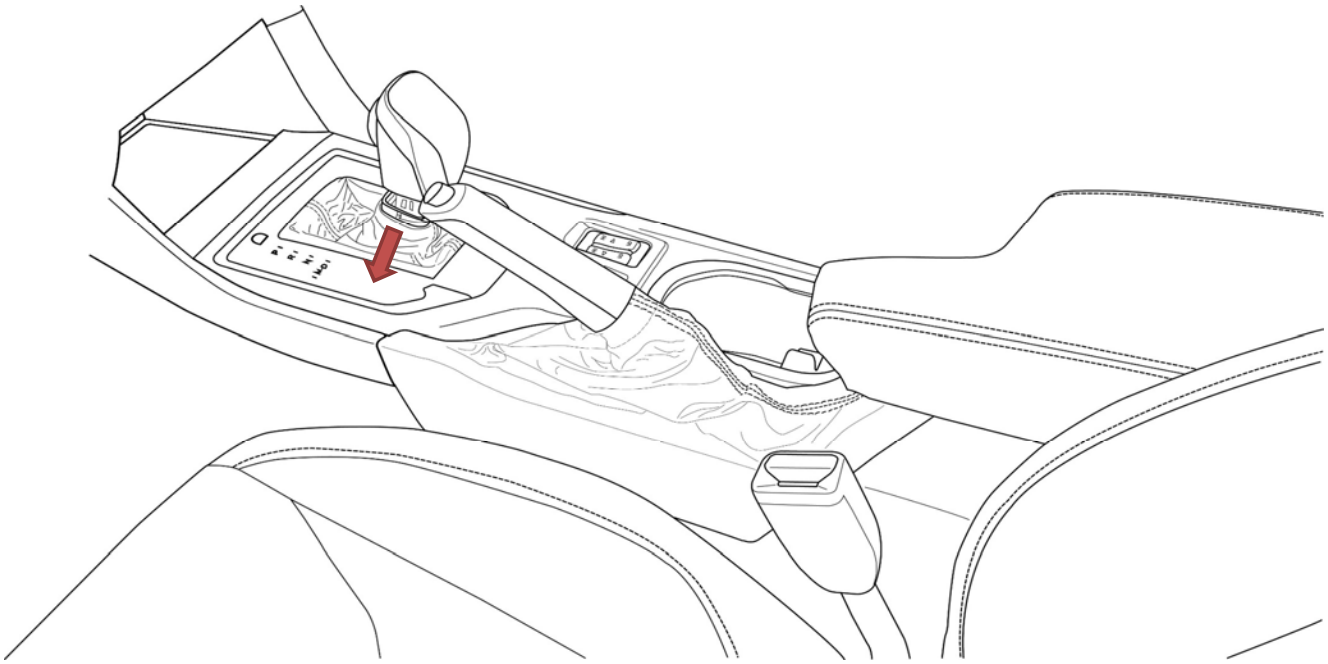

POUR LES VÉHICULES AVEC SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 2 – page 4)

ÉTAPE 3 : Utilisez les doigts pour pousser l'agrafe vers l'avant des deux côtés. Retirez le pommeau de levier de vitesses d'origine.

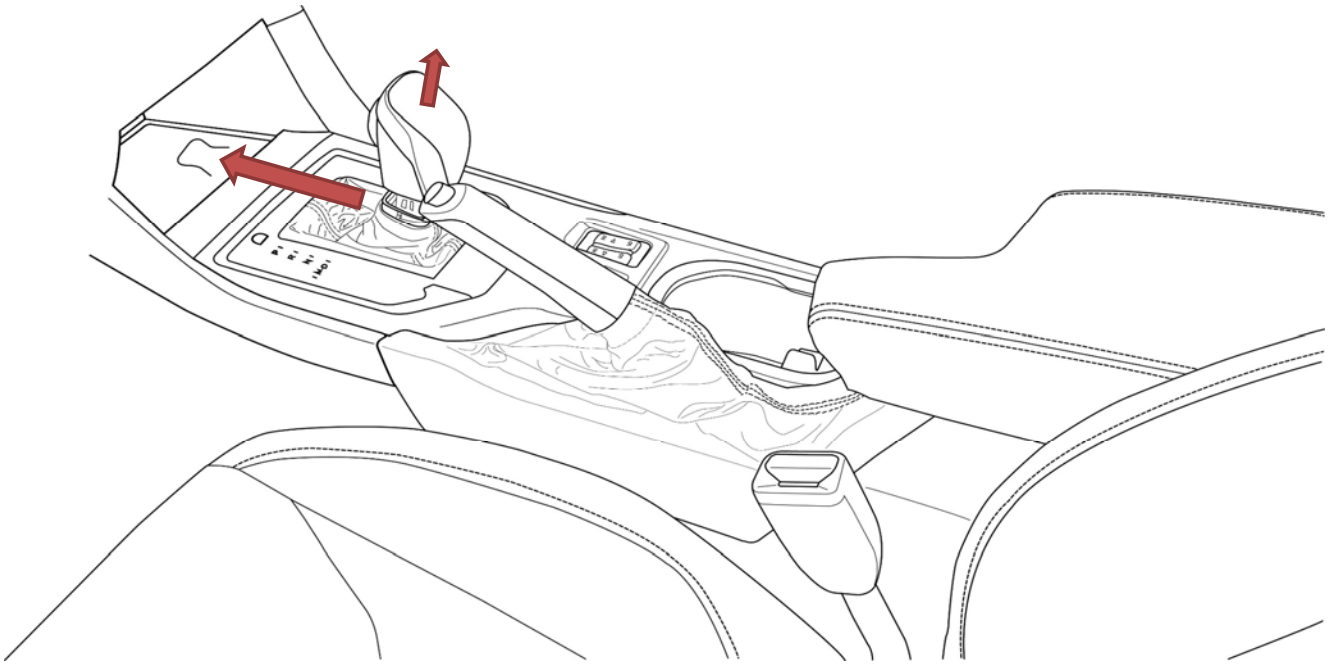

ÉTAPE 4 : Vérifiez que l'agrafe pré-installée est toujours sur le pommeau du levier de vitesses STI CVT. REMARQUE : Placez votre doigt sur l'agrafe. Alignez et positionnez avec soin le pommeau, puis appuyez vers le bas jusqu'à entendre un clic. MISE EN GARDE : Si votre doigt n'est pas placé sur l'agrafe lorsque vous poussez sur le pommeau, l'agrafe peut s'éjecter et se perdre. Si l'agrafe se libère, vous pouvez toujours l'installer en appuyant sur le pommeau tout en insérant l'agrafe vers l'arrière du véhicule jusqu'à ce qu'elle s'engage.

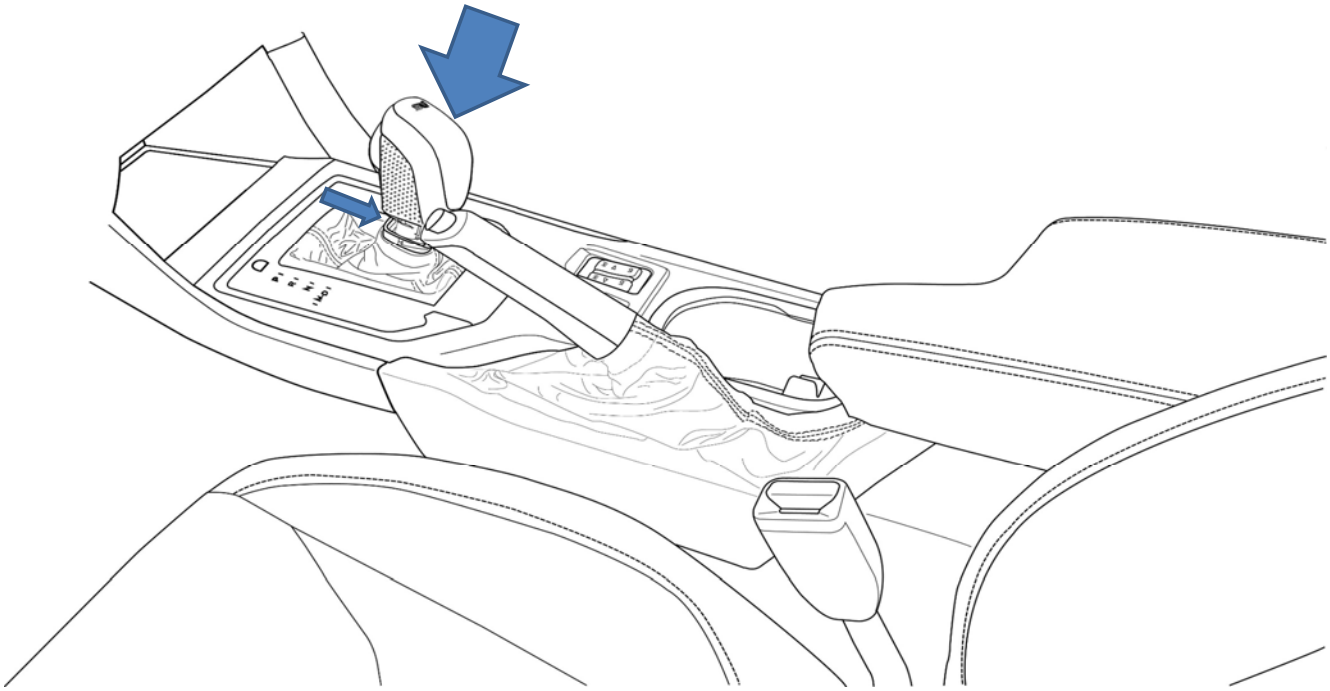

POUR LES VÉHICULES AVEC SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 2 - page 4)

ÉTAPE 5 : En maintenant le pommeau, tirez la prise du couvercle vers le haut jusqu'à entendre un déclic.

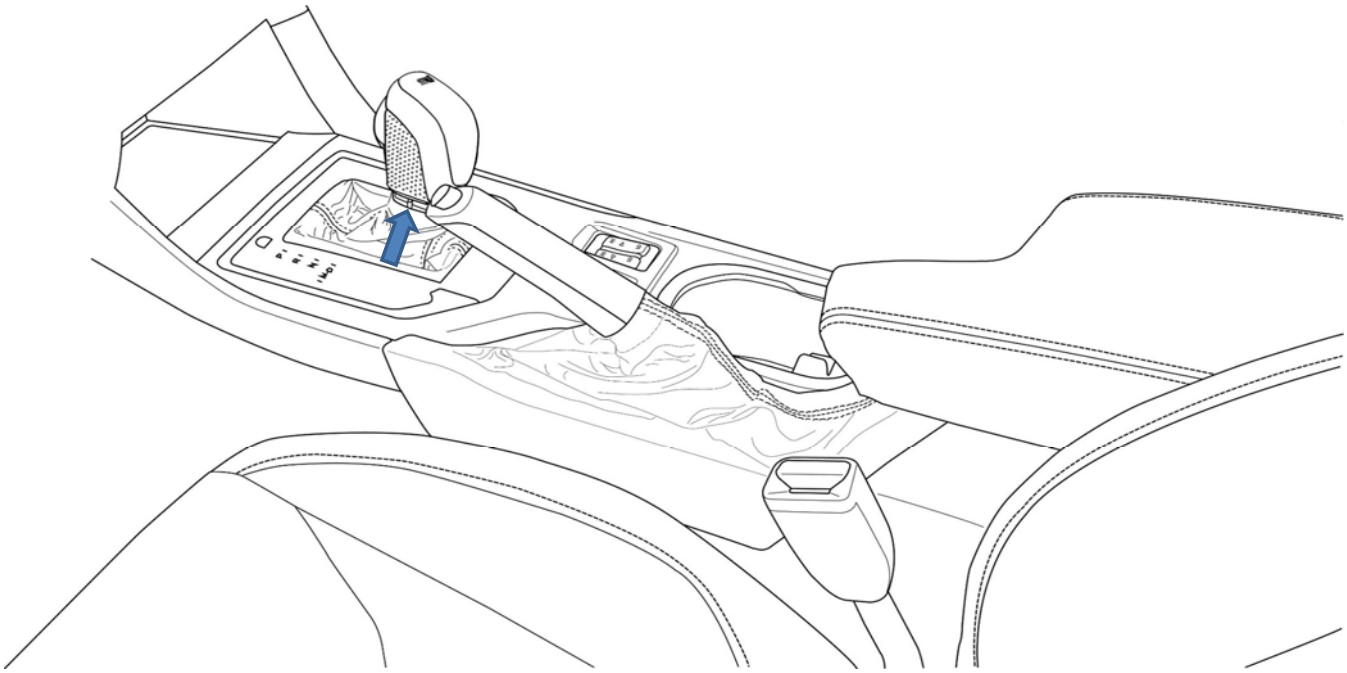

ÉTAPE 6 : Appuyez sur la pédale de frein. Vérifiez que le pommeau du levier de vitesses est bien installé et que le bouton peut être enfoncé à fond. Assurez-vous que le pommeau est correctement installé avant d'utiliser le véhicule. Appliquez le contact, appuyez et maintenez la pression sur la pédale de frein, et vérifiez que le levier de vitesses ne peut pas être dégagé de la position « P » sans appuyer sur le bouton.

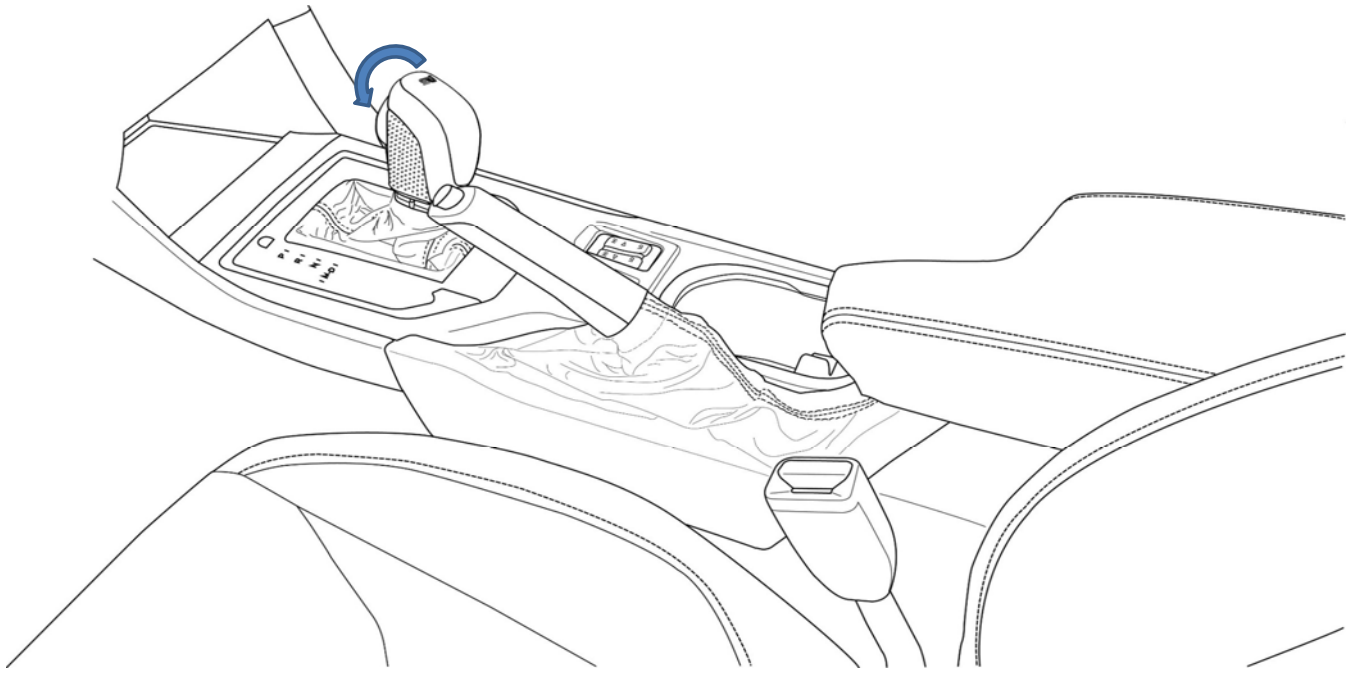

POUR LES VÉHICULES SANS SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 5 - page 6)

ÉTAPE 1 : Stationnez le véhicule sur une surface plane. Appliquez le frein de stationnement. Coupez le contact. Utilisez l'outil de dépose de garniture en plastique et faites levier sur la prise du couvercle vers le bas.

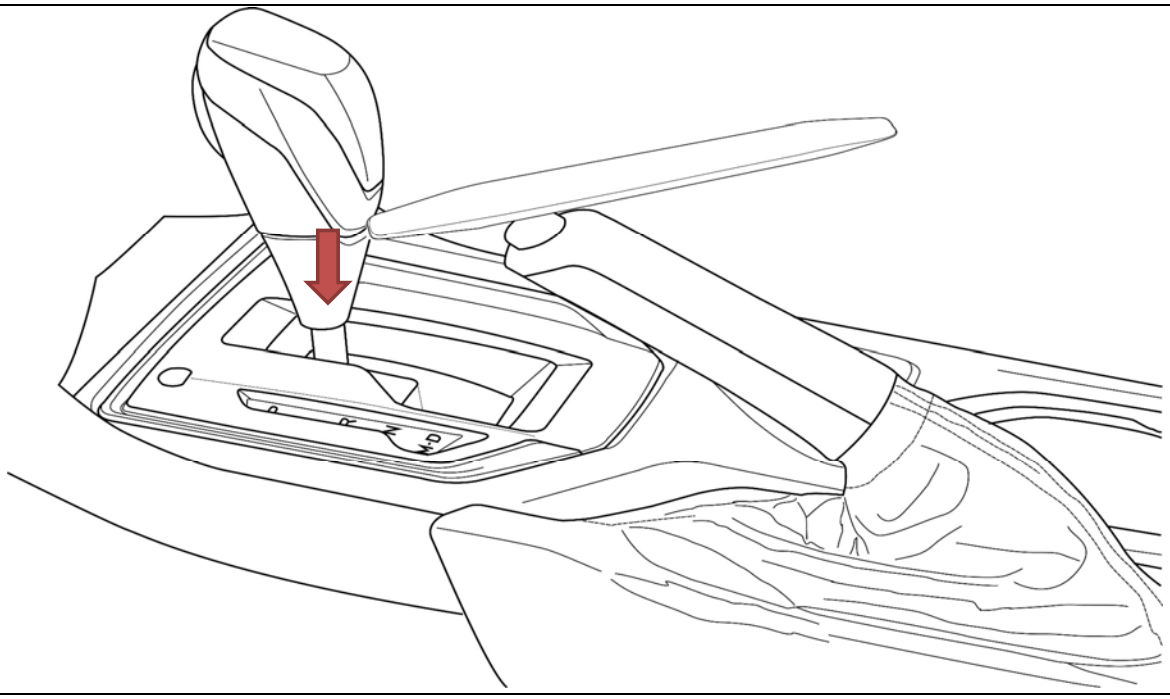

ÉTAPE 2 : Utilisez les doigts pour pousser l'agrafe vers l'avant des deux côtés. Retirez le pommeau de levier de vitesses d'origine.

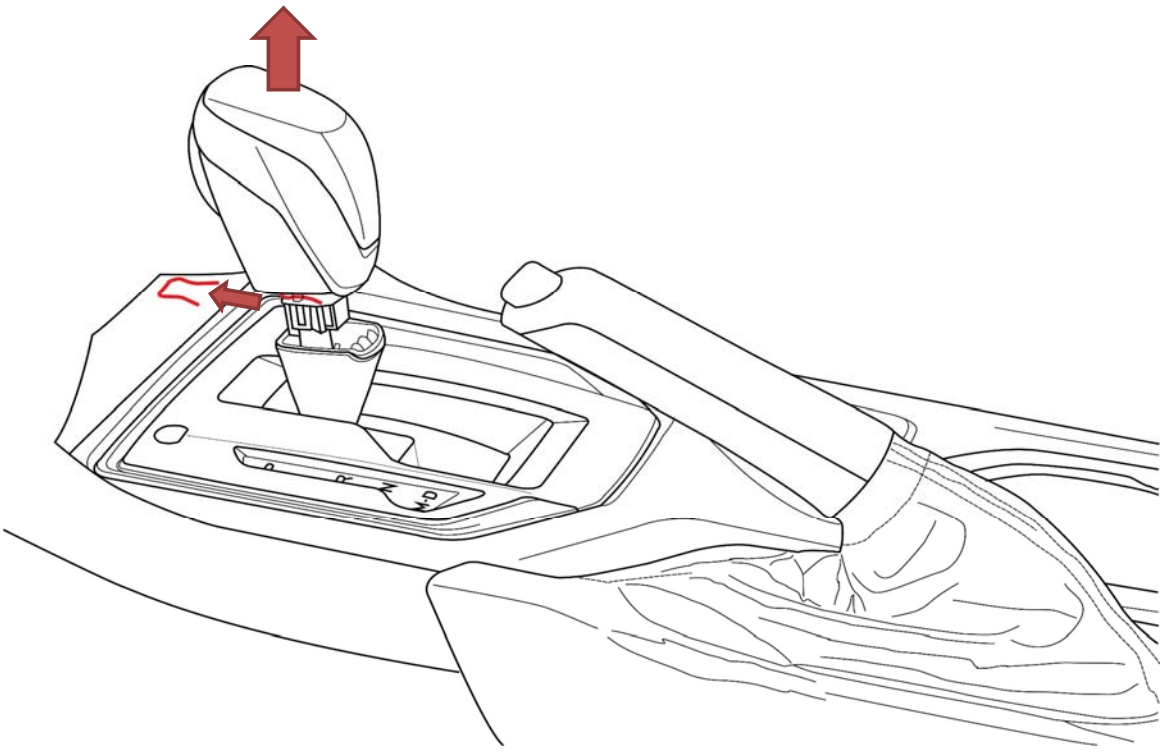

POUR LES VÉHICULES SANS SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 5 - page 6)

ÉTAPE 3 : Vérifiez que l'agrafe est toujours installée sur le pommeau du levier de vitesses STI CVT. REMARQUE : Placez votre doigt sur l'agrafe. Alignez et positionnez avec soin le pommeau, puis appuyez vers le bas jusqu'à entendre un déclic. MISE EN GARDE : Si votre doigt n'est pas placé sur l'agrafe lorsque vous poussez sur le pommeau, l'agrafe peut s'éjecter et se perdre. Si l'agrafe se libère, vous pouvez toujours l'installer en appuyant sur le pommeau tout en insérant l'agrafe vers l'arrière du véhicule jusqu'à ce qu'elle s'engage.

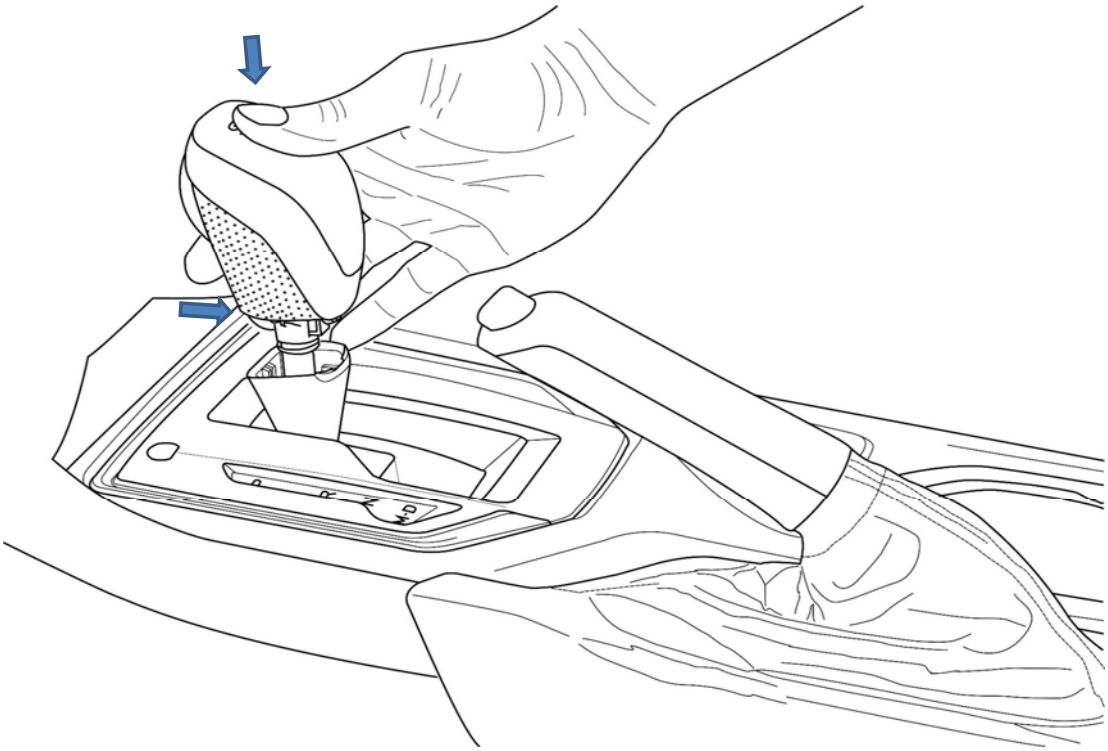
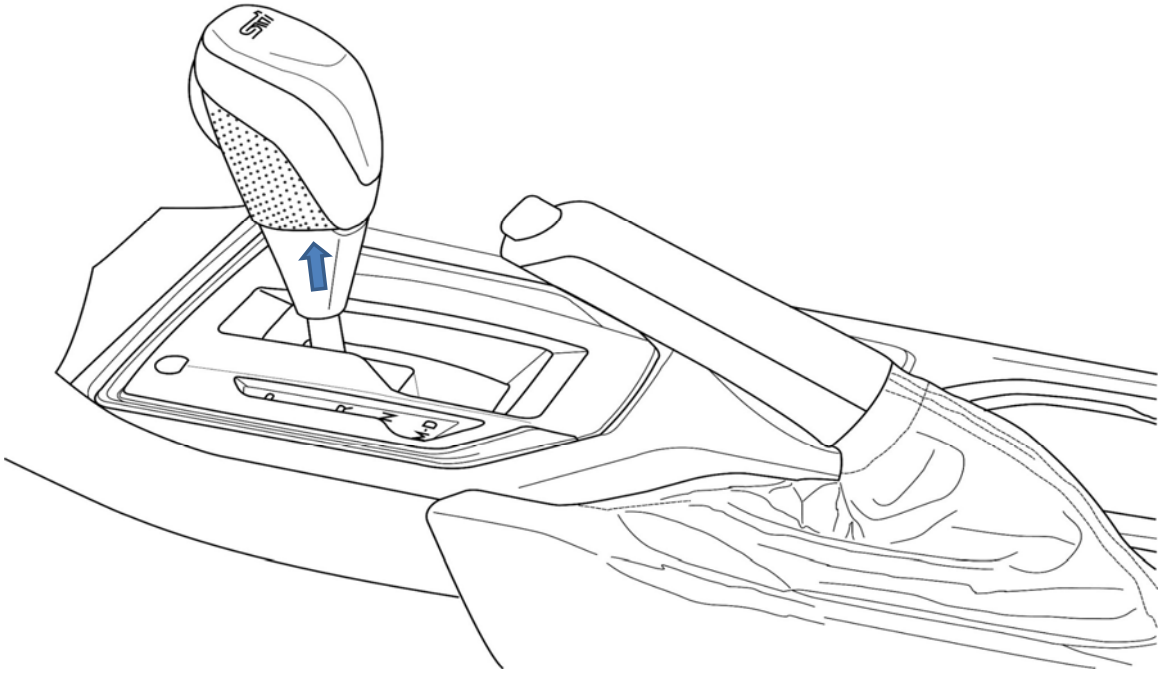
ÉTAPE 4 : En maintenant le pommeau, tirez la prise du couvercle vers le haut jusqu'à entendre un déclic. Vérifiez que le pommeau du levier de vitesses est bien installé et que le bouton peut être enfoncé à fond. Assurez-vous que le pommeau est correctement installé avant d'utiliser le véhicule. Appliquez le contact, appuyez et maintenez la pression sur la pédale de frein, et vérifiez que le levier de vitesses ne peut pas être dégagé de la position « P » sans appuyer sur le bouton.