



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: E101SVA000

DESCRIPTION:


WRX Sedan Side Sill Plates.

KIT CONTENTS:


- 1. Front Side Sill Plate (2).
- 2. Rear Side Sill Plate (2).
- 3. Squeegee (1).
- 4. Front Sill Plate Template (1).
- 5. Rear Sill Plate Template (1).
- 6. Alcohol wipes (4).




1. Front Side Sill Plate (2)

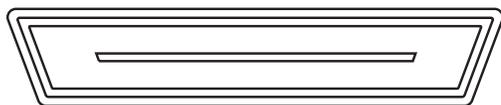

2. Rear Side Sill Plate (2)

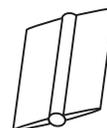

3. Squeegee

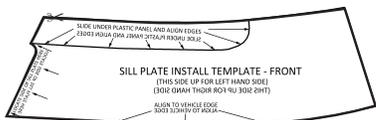

4 Front Sill Plate Template



5. Rear Sill Plate Template



6. Alcohol Wipes

TOOLS REQUIRED:



Soft lint-free
Microfiber Cloth



Masking Tape



Scissors

MEANING OF CHARACTERS:



Denotes warnings that may lead to serious physical injury or vehicle damage.



Denotes quality processes to be checked prior to moving to the next step.

Denotes safety equipment required to be used such as a mask, goggles, rubber gloves, and hearing protection.



Denotes cautions to be taken to avoid physical injury or electronic component damage.



Denotes specific tools that are necessary to complete the step.



Mask



Goggles



Denotes cautions to be taken to avoid vehicle and component damage.



Denotes instructional steps necessary to complete the process.



Rubber Gloves



Hearing Protection


PREPARATION - BEFORE INSTALLATION:

1. This product should be installed with proper installation tools.
2. Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
3. **VERY IMPORTANT: Thoroughly wash vehicle with Soap and Water.**
4. Parts storage should be flat at room temperature and in a clean dry place. **Care should be taken to avoid a dusty environment.**
5. The recommended adhesive surface temperature range is 15°C-43°C (60° - 110°F). If the temperature is below 15°C (60°F), heat the adhesive side of the side sill plate and door sill surface to a temperature of 27°C (80°F). A one-hour cure time is recommended before exposing the vehicle to extreme temperatures (hot or cold).


Notes to the Installer

1. Read the entire installation instructions prior to beginning the installation of the accessory.
2. Ensure that the vehicle is properly protected in the area that the accessory is to be installed.
3. To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.
4. Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.


Left Front Door Sill

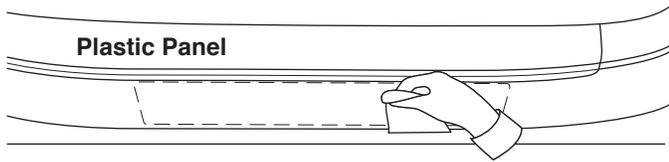


Left Front Door Sill

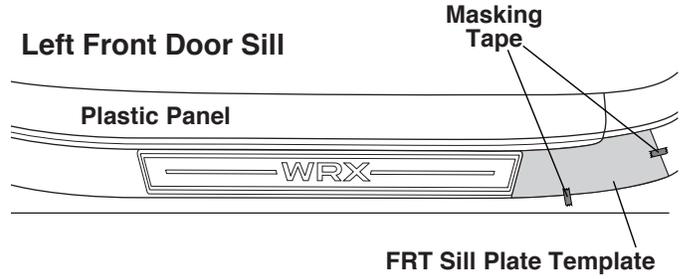

Left Rear Door Sill

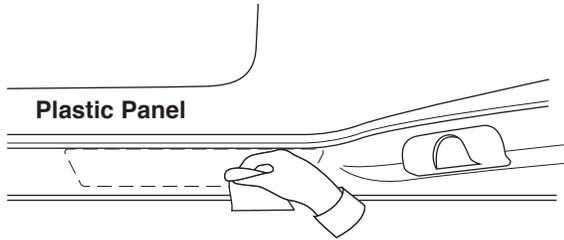

Left Rear Door Sill

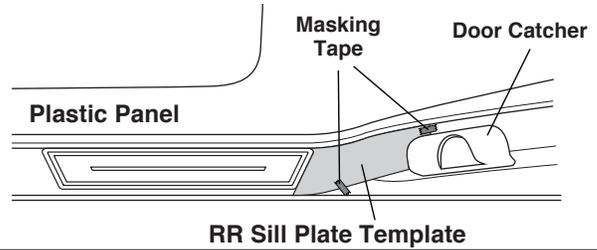


1 Alcohol

Thoroughly wash vehicle with a soft lint-free cloth. Wipe front and rear sill areas where the Sill Plates will be installed with alcohol wipes. Allow the area to dry completely.


2 Dry Fit

Cut out supplied templates. Slide template under plastic panel. Line up edges of the plastic panel with the lines on the template. Use masking tape to secure templates into place. Locate front and rear Sill Plates into place using the templates as shown above.

Sill Plate

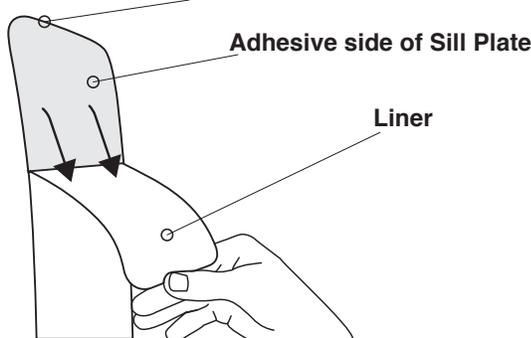

Left Front Door Sill

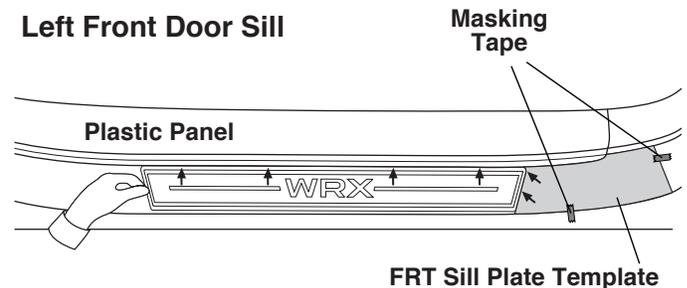


3 Separate Liner

Remove liner from Sill Plate. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Sill Plate by handling on the edges.

4 Sill Plate Alignment

Start by aligning the edge of Sill Plate with the template as shown. Next, pivot the top edge of the Sill Plate against the plastic panel and lay into position. **NOTE:** If mislocated, lift straight up and reposition into correct location.


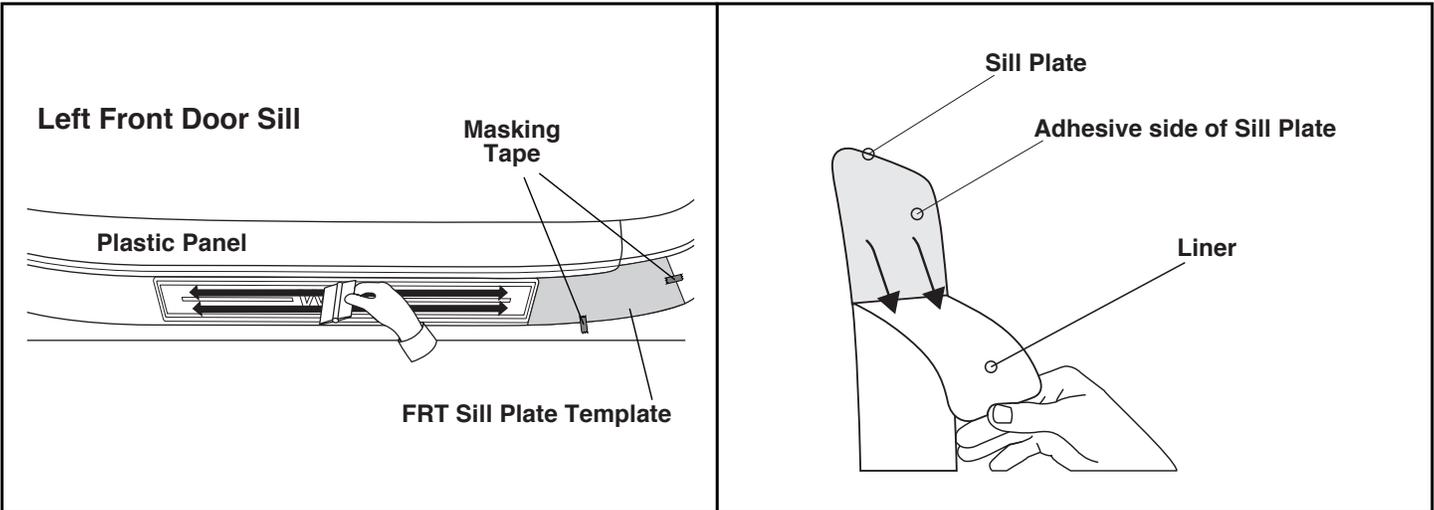


5 Adhere To Surface

Starting in the center, squeegee the top surface of the Sill Plate onto the surface of sill area as shown, using firm, overlapping squeegee strokes. Carefully remove template and save for use on the right side of vehicle.

6 Separate Liner

Moving to the Left Rear Sill Plate, remove liner from Sill Plate. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Sill Plate by handling on the edges.

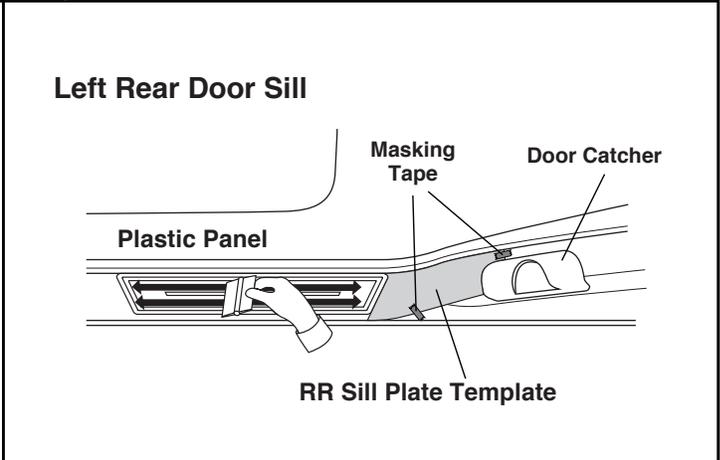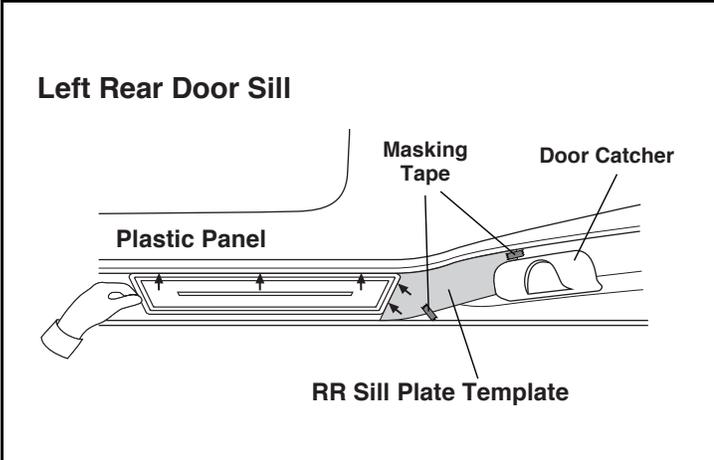

7 Sill Plate Alignment

Start by aligning the edge of Sill Plate with the template as shown. Next, pivot the top edge of the Sill Plate against the plastic panel and lay into position.
NOTE: If mislocated, lift straight up and reposition into correct location.

8 Adhere To Surface

Starting in the center, squeegee the top surface of the Sill Plate onto the surface of sill area as shown, using firm, overlapping squeegee strokes. Carefully remove template and save for use on the right side of vehicle.

****(Repeat Steps 1-8 for right side of vehicle.)***

Care and Cleaning

Items to be Checked	Results of the Check
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div>Wash side sill plates with warm soapy water as needed, (do not use other chemical based cleaners).</div> </div>	

Visual Check

Items to be Checked	Results of the Check
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div>Make sure all edges are firmly adhered.</div> </div>	



SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E101SVA000

DESCRIPTION :


Enjoliveurs de bas de porte latérale pour la berline WRX

CONTENU DU NÉCESSAIRE :


- | | |
|---|--|
| 1. Enjoliveurs de bas de porte latérale avant (2) | 4. Gabarit pour enjoliveur de bas de porte avant (1) |
| 2. Enjoliveurs de bas de porte latérale arrière (2) | 5. Gabarit pour enjoliveur de bas de porte arrière (1) |
| 3. Raclette (1) | 6. Lingettes imbibées d'alcool (4) |




1. Enjoliveurs de bas de porte latérale avant (2)

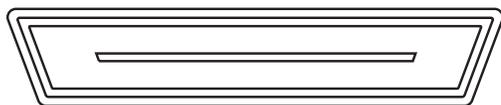

2. Enjoliveurs de bas de porte latérale arrière (2)

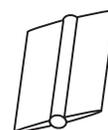

3. Raclette

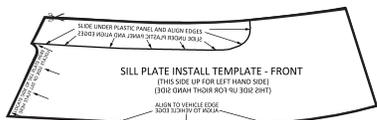

4. Gabarit pour enjoliveur de bas de porte avant



5. Gabarit pour enjoliveur de bas de porte arrière



6. Lingettes imbibées d'alcool

OUTILS REQUIS :



Linge en microfibre doux et non pelucheux



Ruban-cache



Ciseaux

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Indique les avertissements de possibilité de blessure grave ou de dommages au véhicule.



Indique les vérifications de qualité à effectuer avant de passer à la prochaine étape.

Indique l'équipement de sécurité requis et devant être utilisé, comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des dispositifs de protection antibruit.



Indique les précautions à prendre pour éviter les blessures ou les dommages aux composants électroniques.



Indique les outils nécessaires pour compléter une étape.



Masque



Lunettes de sécurité



Indique les précautions à prendre pour éviter les dommages au véhicule et aux composants.



Indique la marche à suivre pour compléter le processus.



Gants en caoutchouc



Dispositif de protection antibruit


PRÉPARATION – AVANT L'INSTALLATION :

1. Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
2. Lors de l'installation du produit, respecter tous les avertissements et prendre toutes les précautions énoncées dans le livret d'instructions.
3. **TRÈS IMPORTANT :** Laver le véhicule soigneusement avec de l'eau et du savon.
4. Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.
5. Pour une adhérence optimale, la température de surface doit être située entre 15 °C et 43 °C (60 °F et 110 °F). Si la température est inférieure à 15 °C (60 °F), réchauffer le côté adhésif de l'enjoliveur de bas de porte et la surface du bas de porte à une température de 27 °C (80 °F). On recommande de laisser sécher au moins une heure avant d'exposer le véhicule à des températures extrêmes (chaud ou froid).

Remarques à l'intention de l'installateur


1. Lire le livret d'instructions en entier avant de commencer l'installation de l'accessoire.
2. S'assurer que la surface du véhicule où sera posée la pellicule est bien protégée.
3. Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais déposer des outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou la moquette et les tapis.
4. Toujours porter l'équipement de sécurité approprié, dont les gants et les lunettes protectrices lorsque cela est requis.

Bas de porte avant gauche

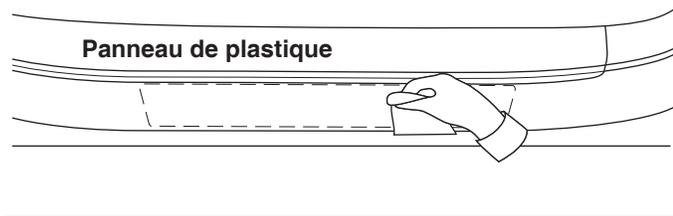

Panneau de plastique


Bas de porte avant gauche

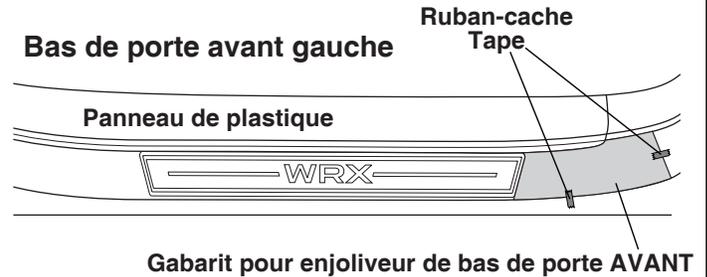

Panneau de plastique


Gabarit pour enjoliveur de bas de porte AVANT

Bas de porte arrière gauche

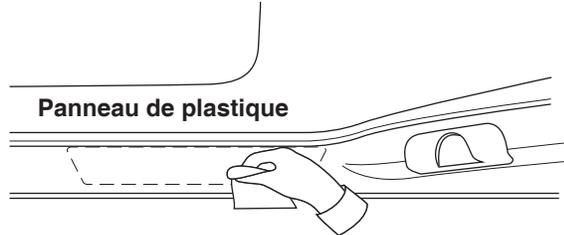

Panneau de plastique

Bas de porte arrière gauche

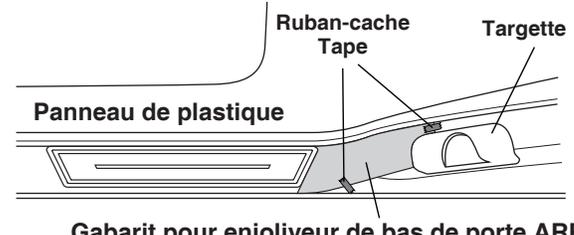

Panneau de plastique

Gabarit pour enjoliveur de bas de porte ARRIÈRE

1. Alcool

- Laver le véhicule soigneusement avec un linge doux et non pelucheux. Essuyer les alentours des bas de porte avant et arrière, là où les enjoliveurs seront posés, avec des lingettes imbibées d'alcool. Laisser la surface sécher complètement.

2. Ajustement à sec

- Détacher les gabarits fournis. Faire glisser le gabarit sous le panneau en plastique. Aligner les bords du panneau en plastique sur les lignes du gabarit. Fixer les gabarits en place avec du ruban-cache. Positionner les enjoliveurs de bas de porte avant et arrière au moyen des gabarits, tel qu'il est illustré ci-dessus.


Enjoliveur de bas de porte



Côté adhésif de l'enjoliveur de bas de porte

Pellicule

Bas de porte avant gauche

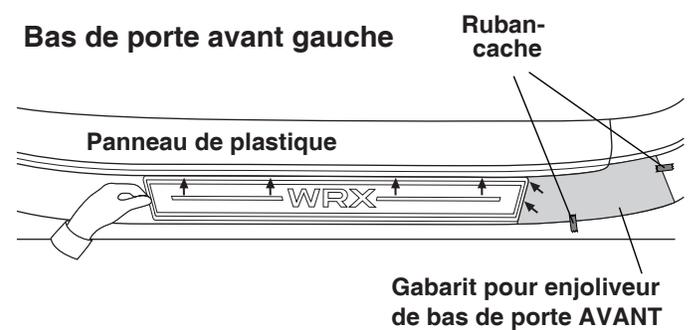

Panneau de plastique


Gabarit pour enjoliveur de bas de porte AVANT

3. Enlèvement de la pellicule protectrice

- Enlever la pellicule protectrice de l'enjoliveur de bas de porte. Pour prévenir toute contamination après avoir enlevé la pellicule, éviter de toucher au côté adhésif de l'enjoliveur de bas de porte en le tenant par les côtés.

4. Alignement de l'enjoliveur de bas de porte

- Tout d'abord, aligner le bord de l'enjoliveur de bas de porte sur le gabarit, tel qu'il est illustré. Ensuite, faire pivoter le bord supérieur de l'enjoliveur contre le panneau en plastique et le positionner.
REMARQUE : En cas de mauvais positionnement, lever fermement le gabarit en ligne droite et le replacer.

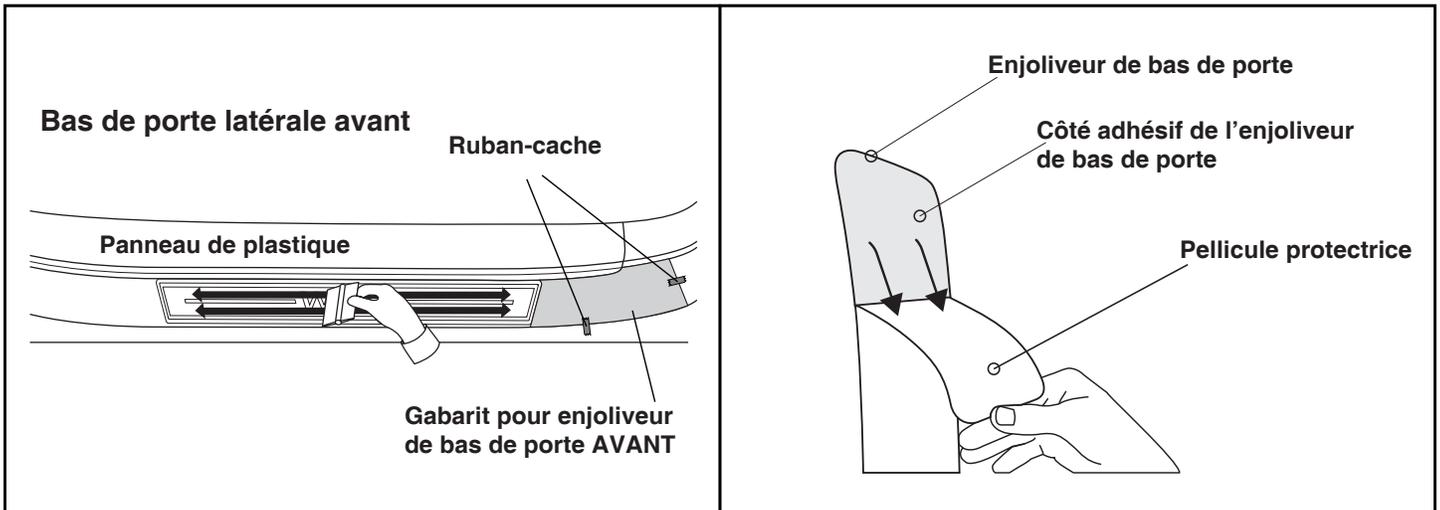


5 Adhésion à la surface

À partir du centre, passer la raclette sur la surface supérieure de l'enjoliveur de bas de porte, tel qu'il est illustré, en faisant se chevaucher des coups de raclette fermes. Enlever délicatement le gabarit et le garder pour le réutiliser de l'autre côté du véhicule.


6 Enlèvement de la pellicule protectrice

Du côté gauche, enlever la pellicule protectrice de l'enjoliveur de bas de porte arrière. Pour prévenir toute contamination après avoir enlevé la pellicule, éviter de toucher au côté adhésif de l'enjoliveur de bas de porte en le tenant par les côtés.

Bas de porte latérale arrière

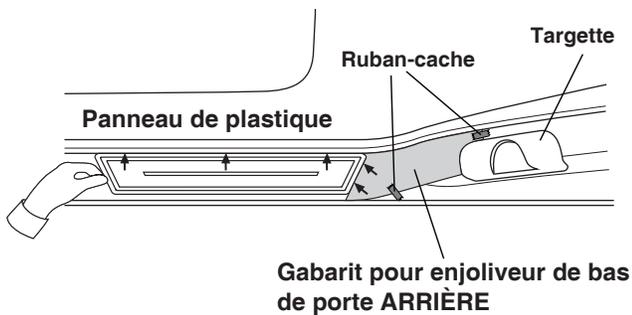

Bas de porte latérale arrière

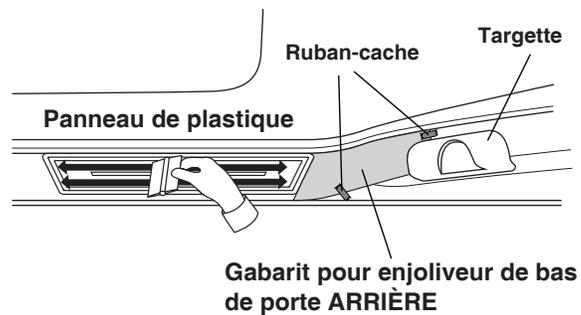

7 Alignement de l'enjoliveur de bas de porte

Tout d'abord, aligner le bord de l'enjoliveur de bas de porte sur le gabarit, tel qu'il est illustré. Ensuite, faire pivoter le bord supérieur de l'enjoliveur contre le panneau en plastique et le positionner.
REMARQUE : En cas de mauvais positionnement, lever fermement le gabarit en ligne droite et le replacer.

8 Adhésion à la surface

À partir du centre, passer la raclette sur la surface supérieure de l'enjoliveur de bas de porte, tel qu'il est illustré, en faisant se chevaucher des coups de raclette fermes. Enlever délicatement le gabarit et le garder pour le réutiliser de l'autre côté du véhicule.

*** Répéter les étapes 1 à 8 sur le côté droit du véhicule.**

Nettoyage et entretien

Éléments à vérifier		Résultats de la vérification
	Au besoin, nettoyer les enjoliveurs de bas de porte latérale avec de l'eau tiède savonneuse (ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques).	

Vérification visuelle

Éléments à vérifier		Résultats de la vérification
	Vérifier que tous les bords sont bien collés.	