



CONTENU DE LA TROUSSE :

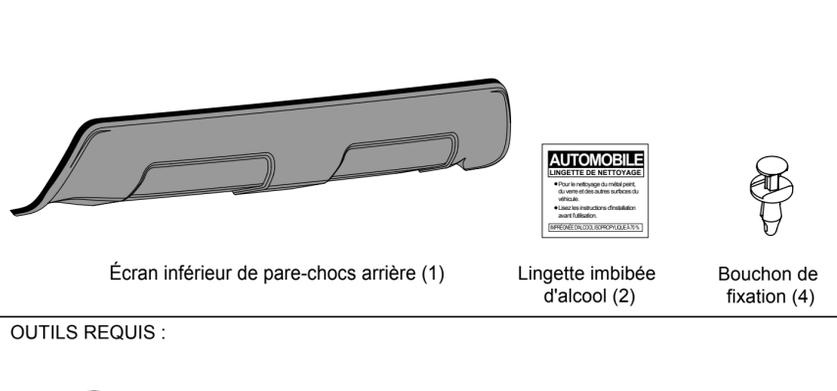


Écran inférieur de pare-chocs arrière (1) Lingette imbibée d'alcool (2) Bouchon de fixation (4)

OUTILS REQUIS :




Ruban-cache

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

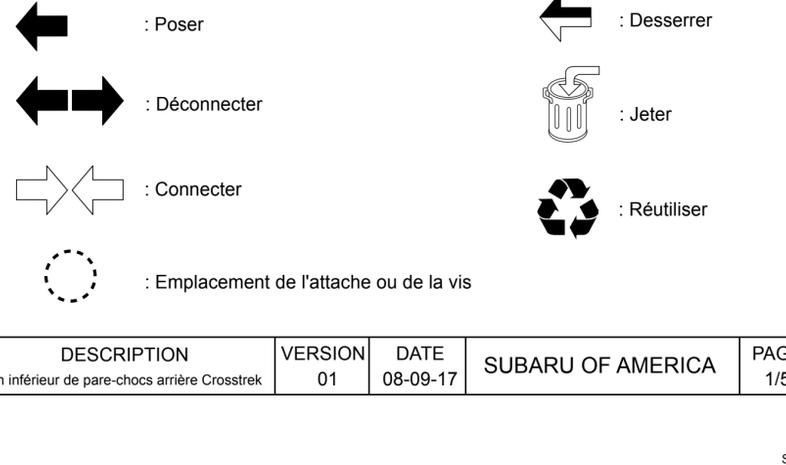


DESCRIPTION	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
Écran inférieur de pare-chocs arrière Crosstrek	01	08-09-17	SUBARU OF AMERICA	1/5

Préparation de la surface

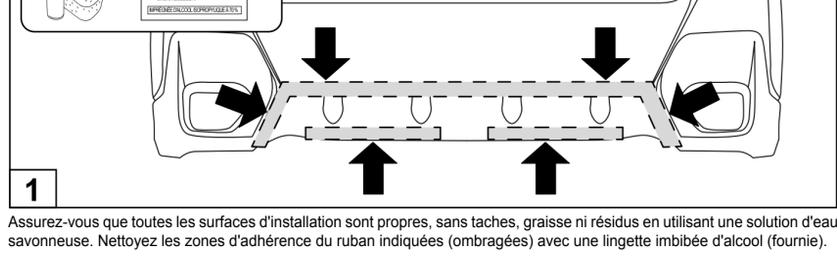


Assurez-vous que toutes les surfaces d'installation sont propres, sans taches, graisse ni résidus en utilisant une solution d'eau savonneuse. Nettoyez les zones d'adhérence du ruban indiquées (ombragées) avec une lingette imbibée d'alcool (fournie).

Pose de l'écran inférieur de pare-chocs arrière

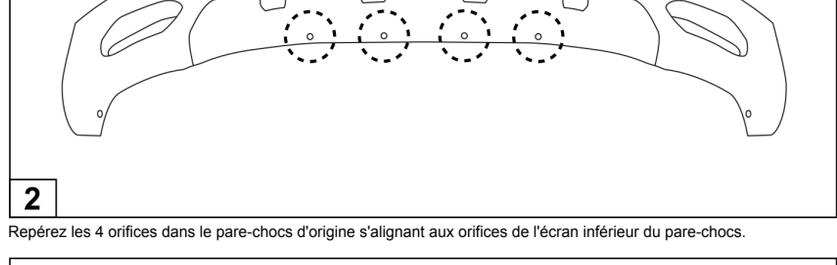


Repérez les 4 orifices dans le pare-chocs d'origine s'alignant aux orifices de l'écran inférieur du pare-chocs.

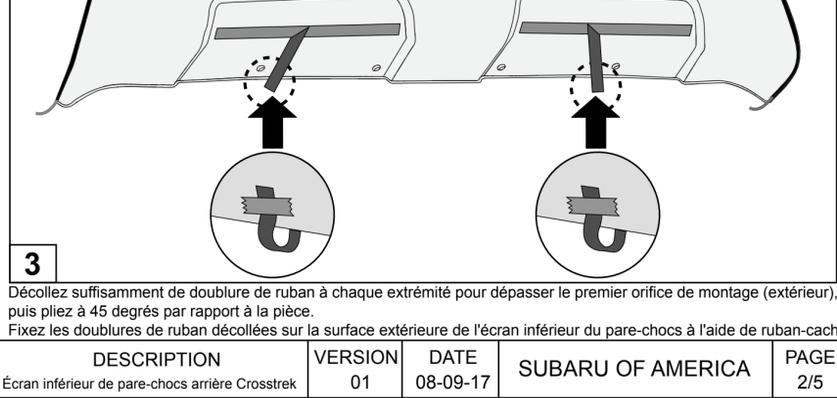


Détachez suffisamment de doublure de ruban à chaque extrémité pour dépasser le premier orifice de montage (extérieur), puis pliez à 45 degrés par rapport à la pièce. Fixez les doublures de ruban décollées sur la surface extérieure de l'écran inférieur du pare-chocs à l'aide de ruban-cache.


DESCRIPTION	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
Écran inférieur de pare-chocs arrière Crosstrek	01	08-09-17	SUBARU OF AMERICA	2/5

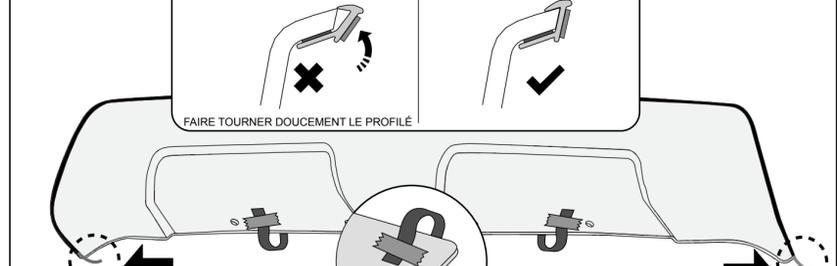

Vérifiez que le joint d'étanchéité est compatible avec l'écran inférieur du pare-chocs avant l'installation. Au besoin, frottez le joint d'étanchéité afin qu'il ne s'écarte pas du rebord de l'écran inférieur du pare-chocs. Décollez les doublures des rubans d'environ 50 mm (2 po) à chaque extrémité de la pièce et pliez-les à 45 degrés par rapport à la pièce. Fixez les doublures de ruban décollées sur la surface extérieure de l'écran inférieur du pare-chocs à l'aide de ruban-cache.

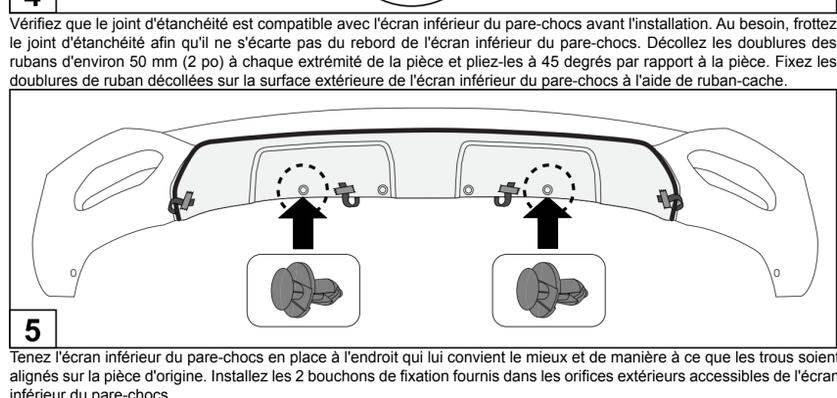


Tenez l'écran inférieur du pare-chocs en place à l'endroit qui convient le mieux et de manière à ce que les trous soient alignés sur la pièce d'origine. Installez les 2 bouchons de fixation fournis dans les orifices extérieurs accessibles de l'écran inférieur du pare-chocs.

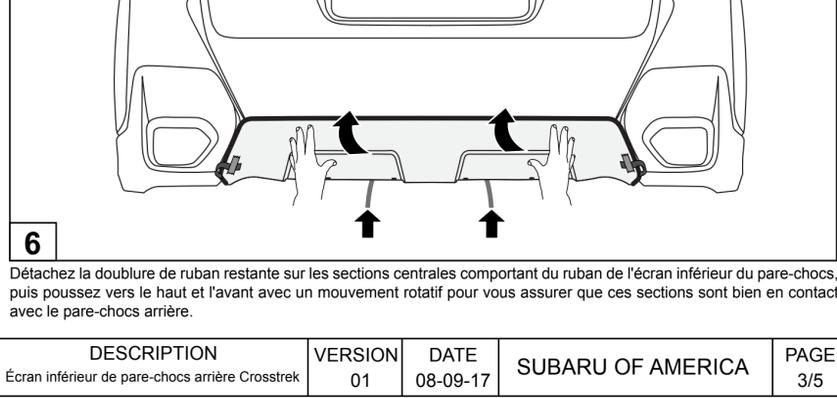


Détachez la doublure de ruban restante sur les sections centrales comportant du ruban de l'écran inférieur du pare-chocs. En tenant le bord supérieur de l'écran inférieur à l'écart du pare-chocs, retirez la doublure du ruban jusqu'au coin de l'intersection. Tirez l'écran inférieur du pare-chocs vers le haut afin d'aligner le caoutchouc avec la ligne distinctive du pare-chocs arrière, puis exercez une pression rotative croissante vers le haut et vers l'avant afin de coller cette section latérale au pare-chocs. Répétez de l'autre côté.


DESCRIPTION	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
Écran inférieur de pare-chocs arrière Crosstrek	01	08-09-17	SUBARU OF AMERICA	3/5

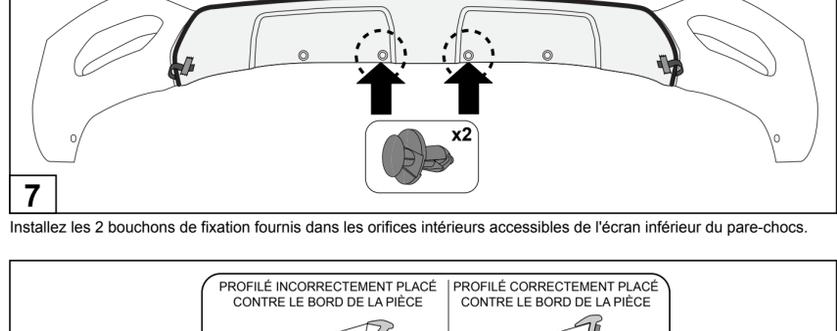

Installez les 2 bouchons de fixation fournis dans les orifices intérieurs accessibles de l'écran inférieur du pare-chocs.

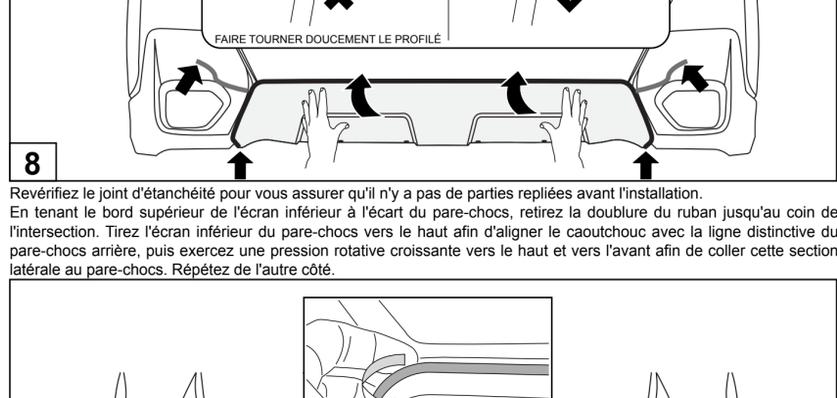


Revérifiez le joint d'étanchéité pour vous assurer qu'il n'y a pas de parties repliées avant l'installation. En tenant le bord supérieur de l'écran inférieur à l'écart du pare-chocs, retirez la doublure du ruban jusqu'au coin de l'intersection. Tirez l'écran inférieur du pare-chocs vers le haut afin d'aligner le caoutchouc avec la ligne distinctive du pare-chocs arrière, puis exercez une pression rotative croissante vers le haut et vers l'avant afin de coller cette section latérale au pare-chocs. Répétez de l'autre côté.

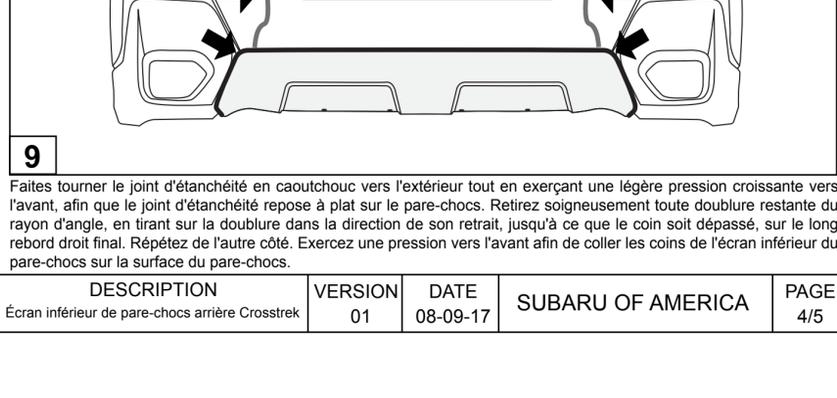


Faites tourner le joint d'étanchéité en caoutchouc vers l'extérieur tout en exerçant une légère pression croissante vers l'avant, afin que le joint d'étanchéité repose à plat sur le pare-chocs. Retirez soigneusement toute doublure restante du ruban. En tenant le bord supérieur de l'écran inférieur à l'écart du pare-chocs, retirez la doublure du ruban jusqu'au coin de l'intersection. Tirez l'écran inférieur du pare-chocs vers le haut afin d'aligner le caoutchouc avec la ligne distinctive du pare-chocs arrière. Ensuite, commencez à tirer chaque doublure de ruban restante, un côté à la fois, afin de les joindre au centre de la pièce puis de les retirer complètement.

DESCRIPTION	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
Écran inférieur de pare-chocs arrière Crosstrek	01	08-09-17	SUBARU OF AMERICA	4/5

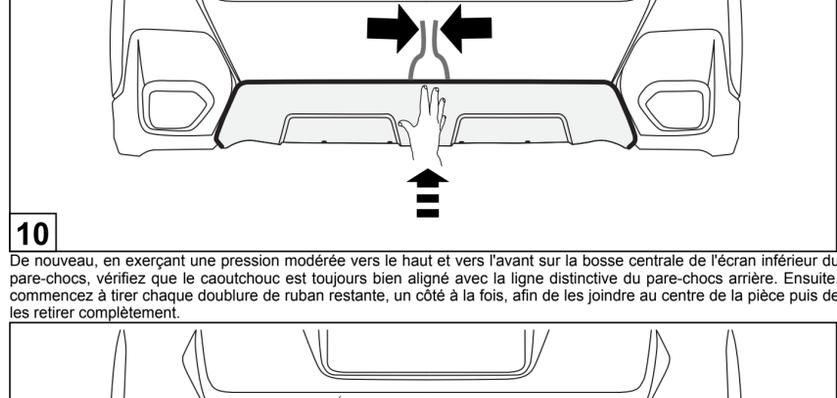

De nouveau, en exerçant une pression modérée vers le haut et vers l'avant sur la bosse centrale de l'écran inférieur du pare-chocs, vérifiez que le caoutchouc est toujours bien aligné avec la ligne distinctive du pare-chocs arrière. Ensuite, commencez à tirer chaque doublure de ruban restante, un côté à la fois, afin de les joindre au centre de la pièce puis de les retirer complètement.

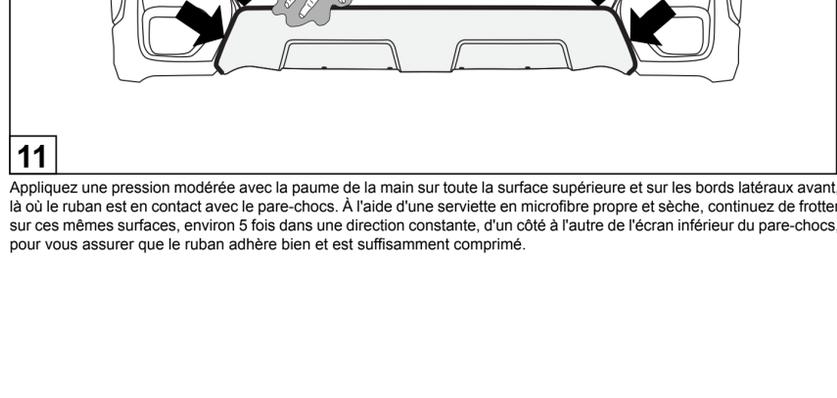

Appliquez une pression modérée avec la paume de main sur toute la surface supérieure et sur les bords latéraux avant, là où le ruban est en contact avec le pare-chocs. À l'aide d'une serviette en microfibre propre et sèche, continuez de frotter sur ces mêmes surfaces, environ 5 fois dans une direction constante, d'un côté à l'autre de l'écran inférieur du pare-chocs, pour vous assurer que le ruban adhère bien et est suffisamment comprimé.

DESCRIPTION	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
Écran inférieur de pare-chocs arrière Crosstrek	01	08-09-17	SUBARU OF AMERICA	5/5