












SUBARU

BRZ Diffuseur inférieur arrière


Installation Instruction
Guide D' Installation
Einbauanleitung
Manuale D' Installazione
Manual De Instalacion
Инструкция по установке

N° de pièce

E5610CA000

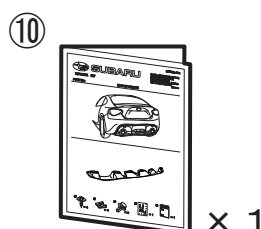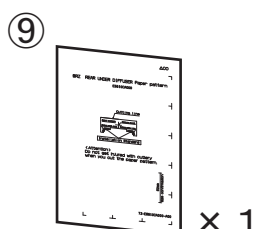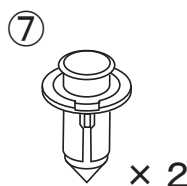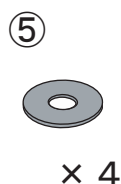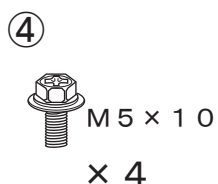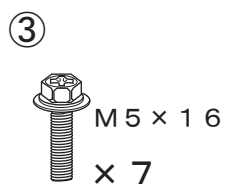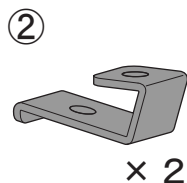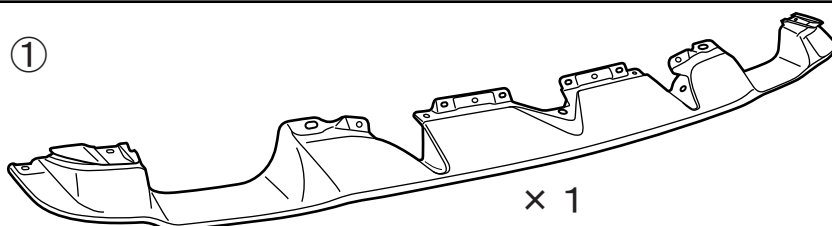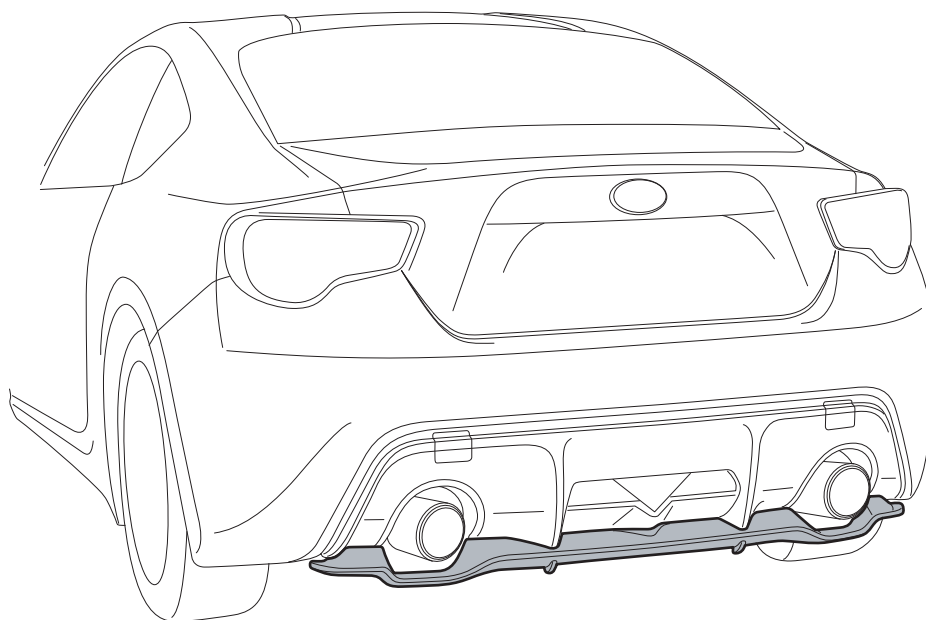


OUTILS REQUIS

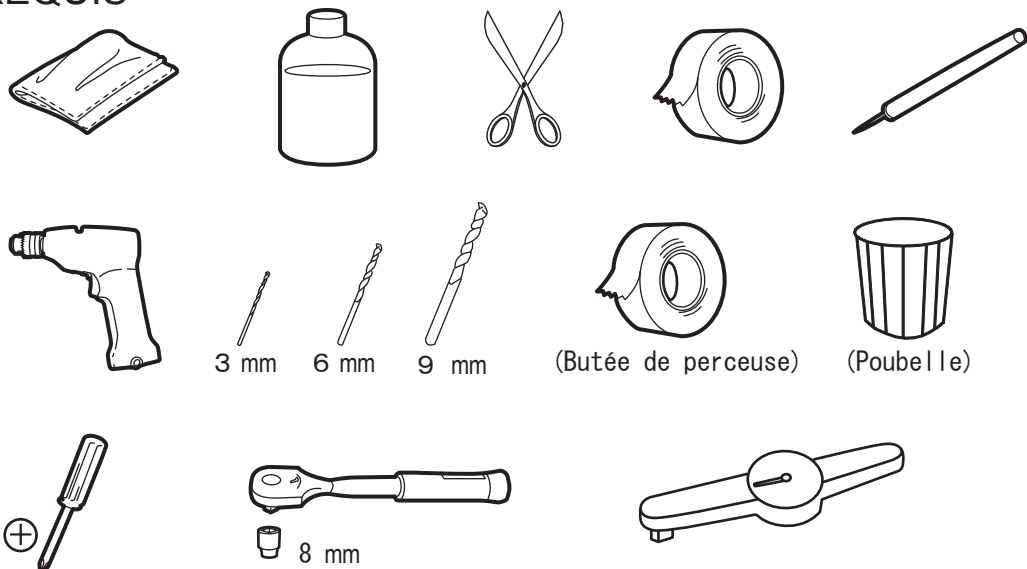


1

Pare-chocs arrière

Déposez le pare-chocs arrière.

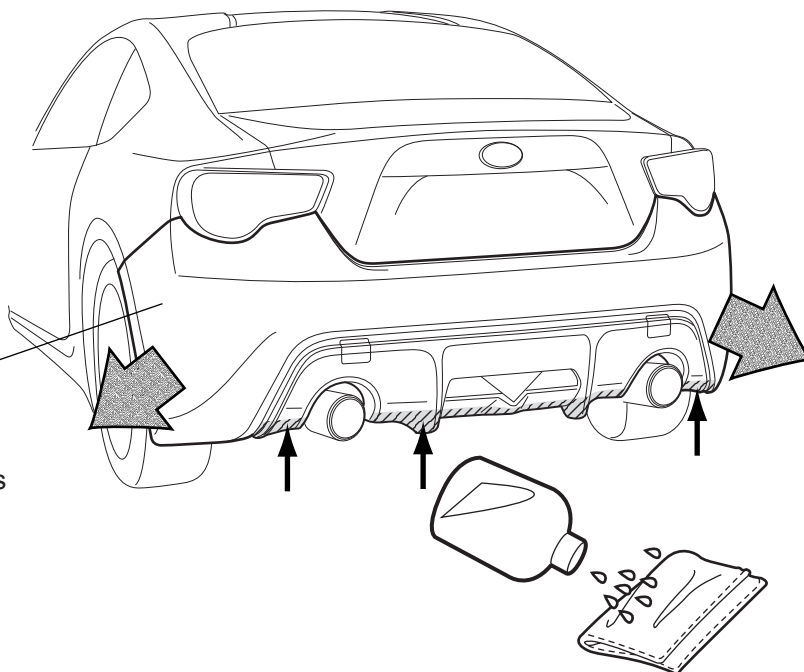

2

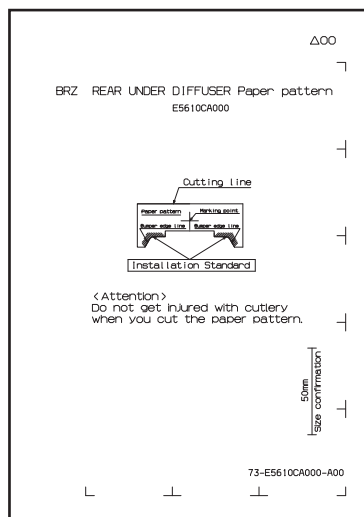

9

3

10 mm

Foret

Butée

Lorsque vous percez, la butée empêche d'endommager les feux de recul.

Pare-chocs arrière

Endos

Surface

【A】

Pare-chocs arrière

⑨

poinçon

Percer
3 mm → 6 mm

Emplacement du gabarit en papier

Côté arrière

【B】

Percer
3 mm → 6 mm

Pare-chocs arrière

【C】


Percer
3 mm → 6 mm → 9 mm

Pare-chocs arrière


✗ (Percer)

○ (Percer)


4



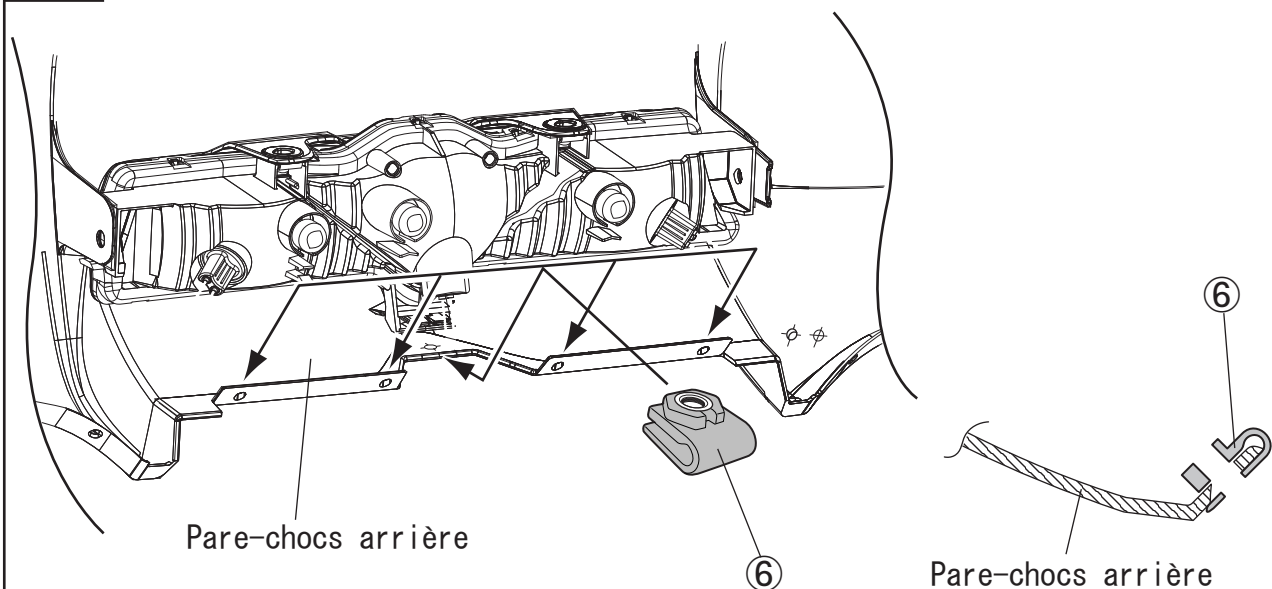


5

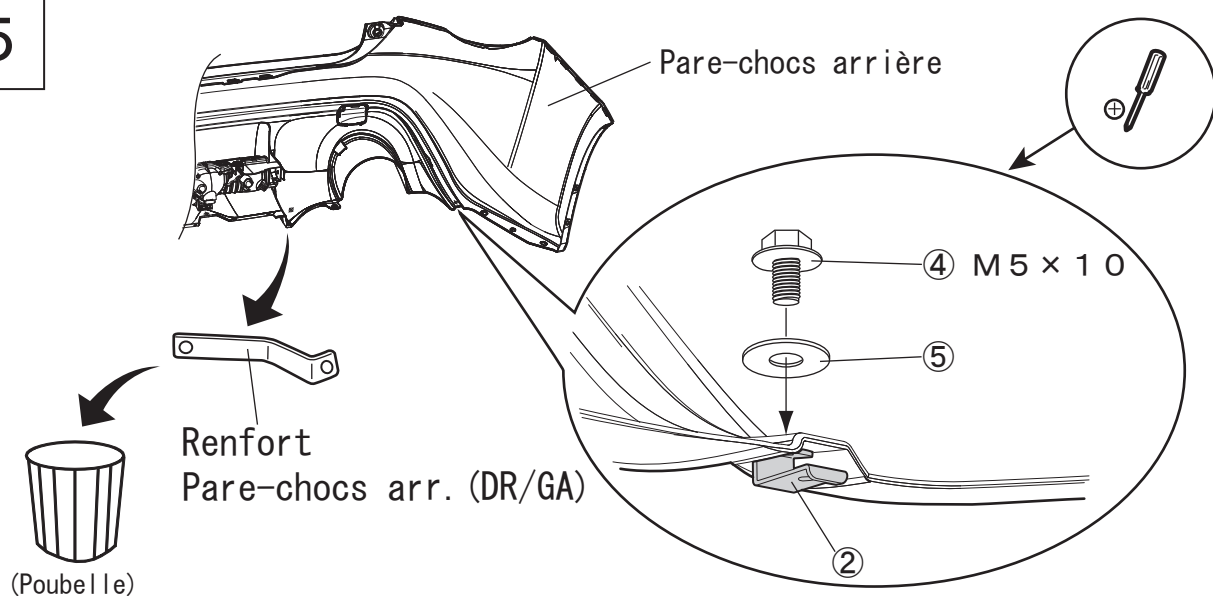


6

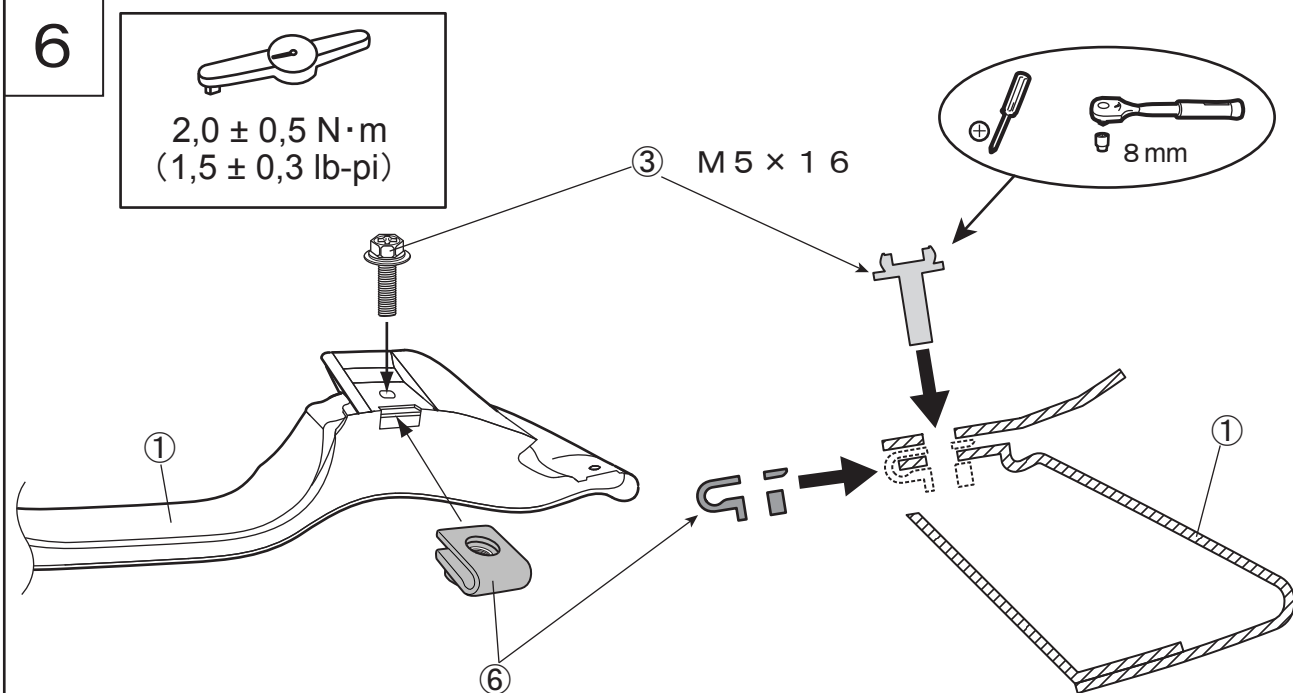

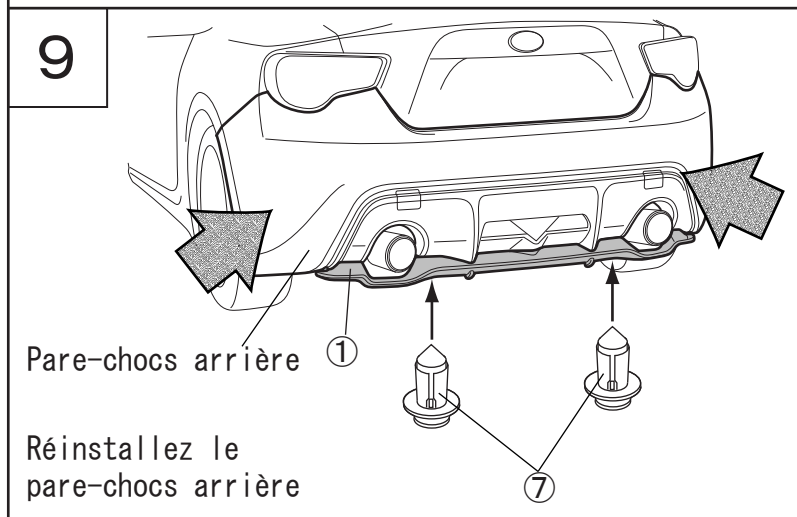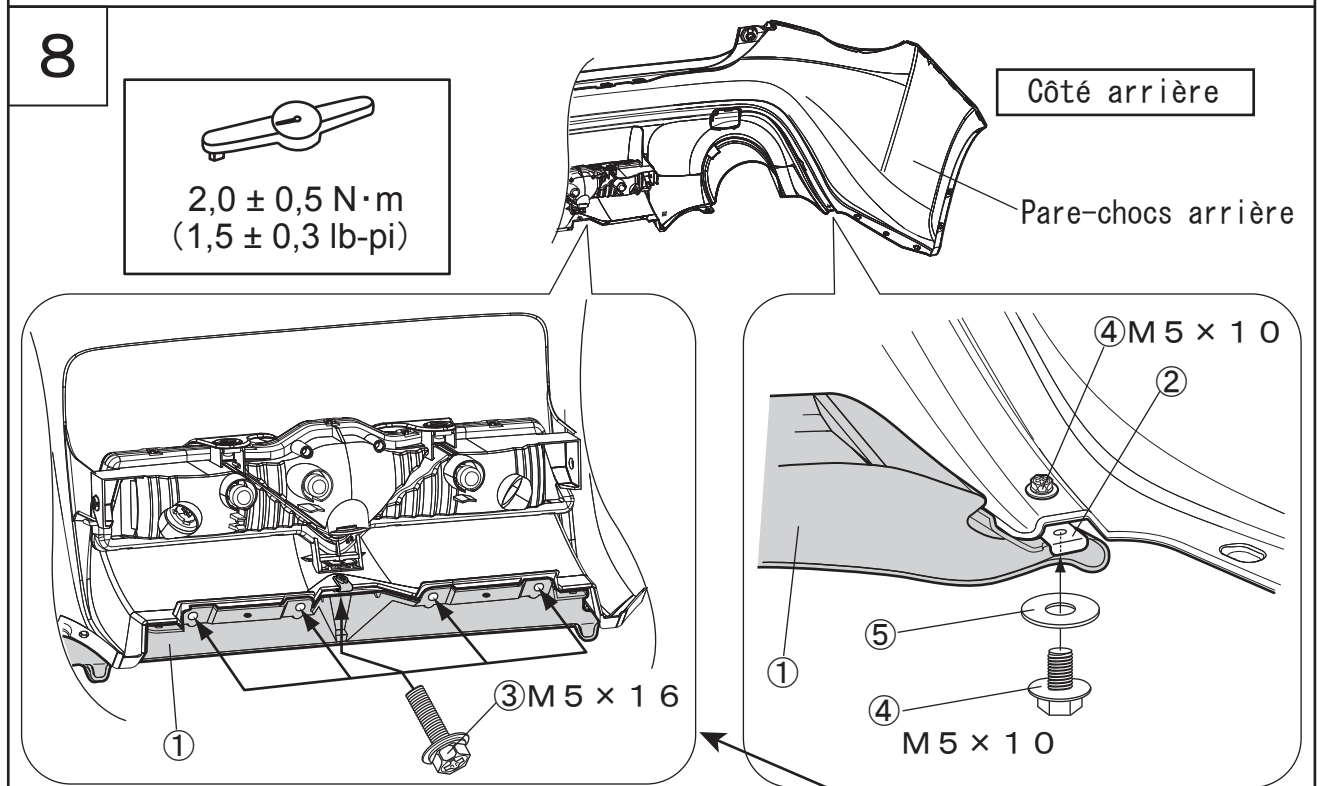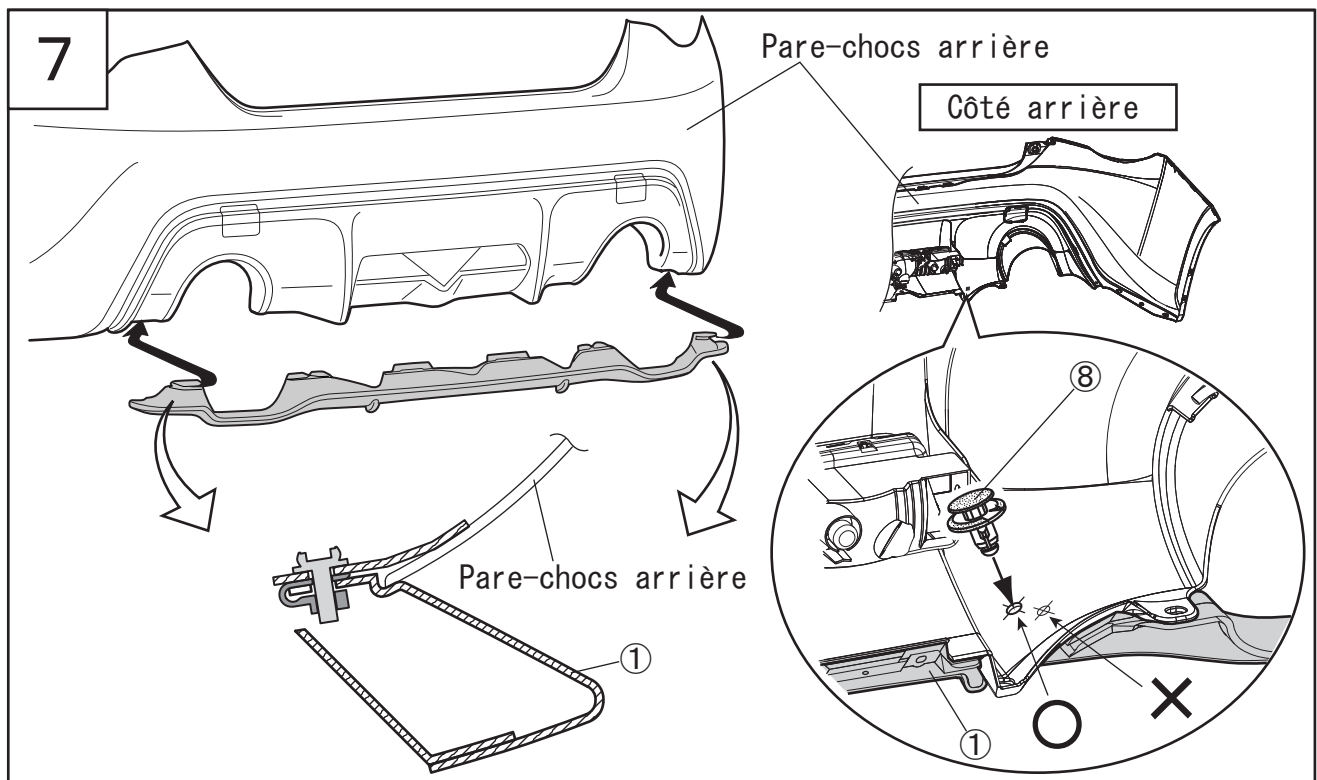

BRZ REAR UNDER DIFFUSER Paper pattern

E5610CA000

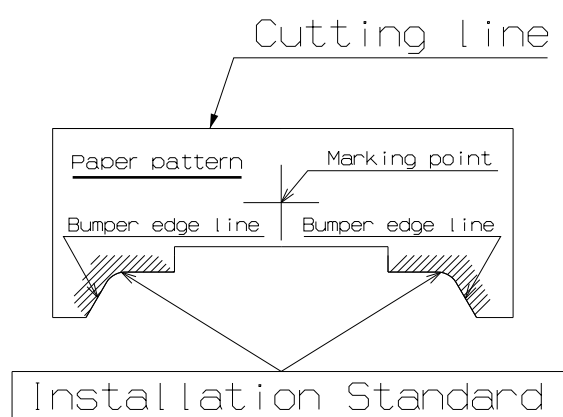

< Attention >

Do not get injured with cutlery when you cut the paper pattern.

50mm
Size confirmation