




REAR ROOF SPOILER
PART No. E7210FL100
IMPREZA 5D (17MY~)
XV, CROSSTREK (18MY~)

INSTALLATION
INSTRUCTION






KIT CONTENTS:

①

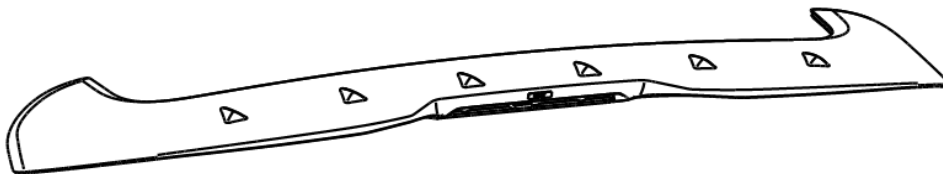


× 1

TOOLS REQUIRED:

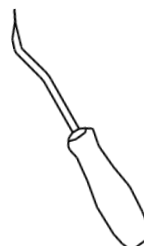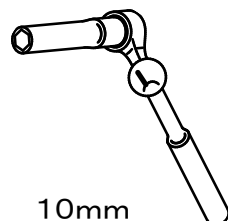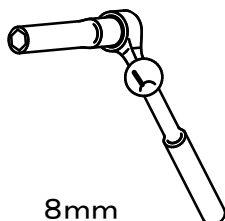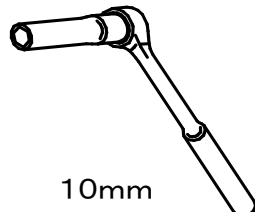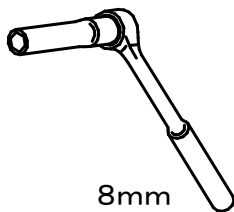


1

Note:
Disconnect the negative cable from battery.

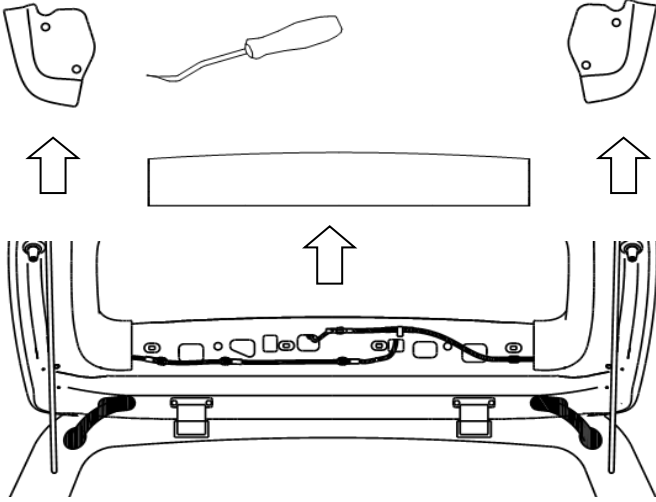


2

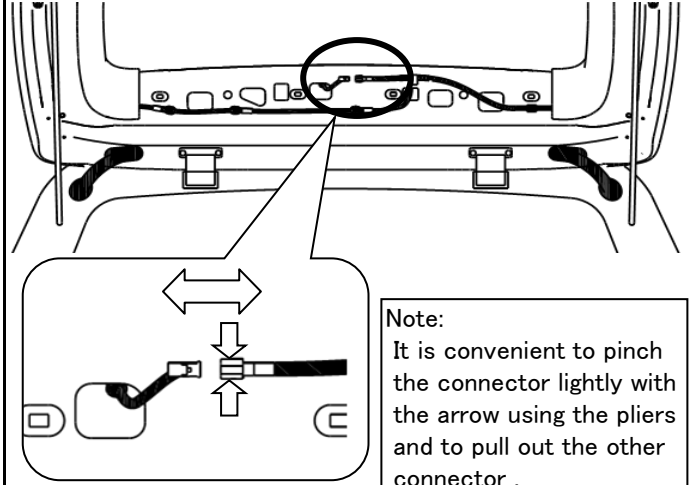

Note:
It is convenient to pinch the connector lightly with the arrow using the pliers and to pull out the other connector .


3

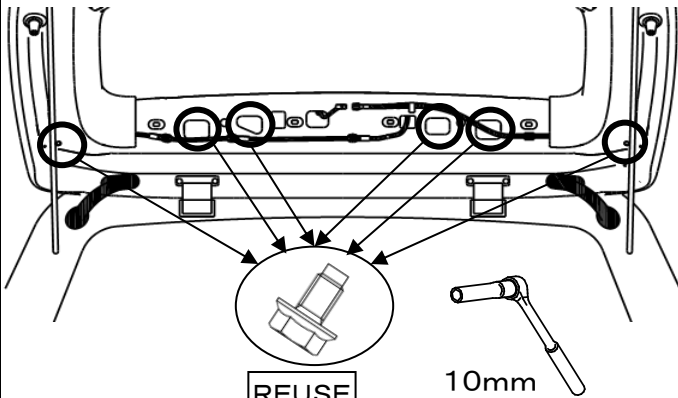

REUSE 10mm


Note:
Do not drop the nut into the trunk lid.

4

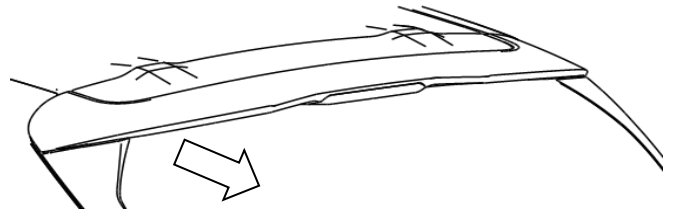


Note:
Do not get a finger stuck in the rear gate.

5

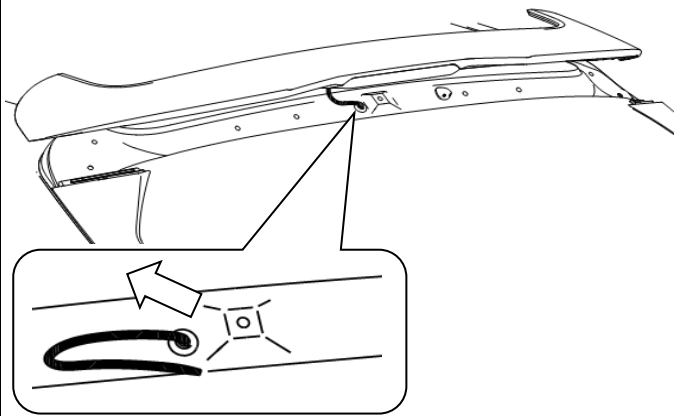


6

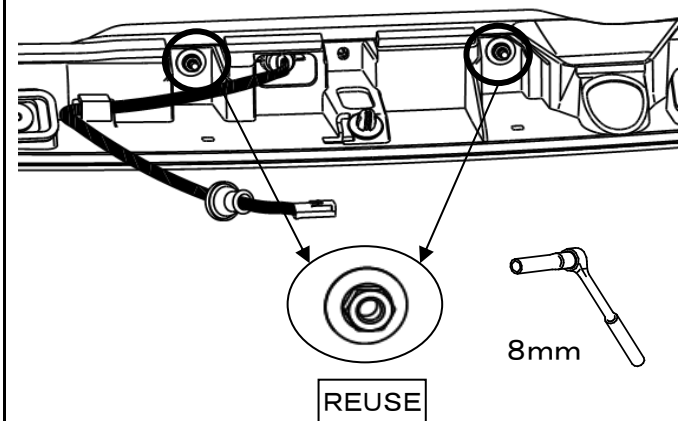


REUSE 8mm


7

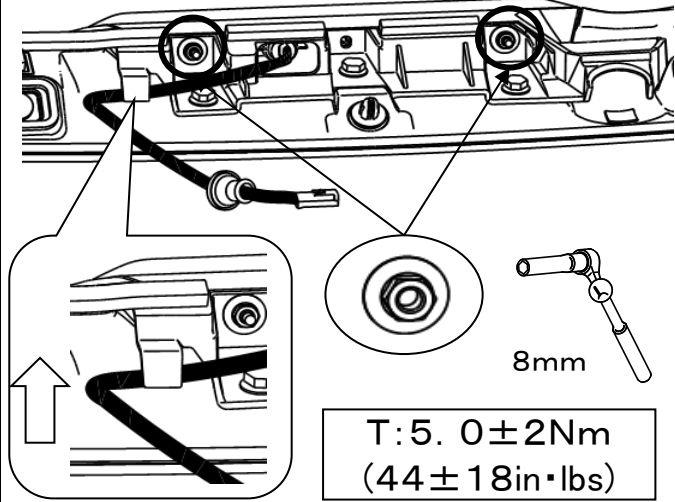


8

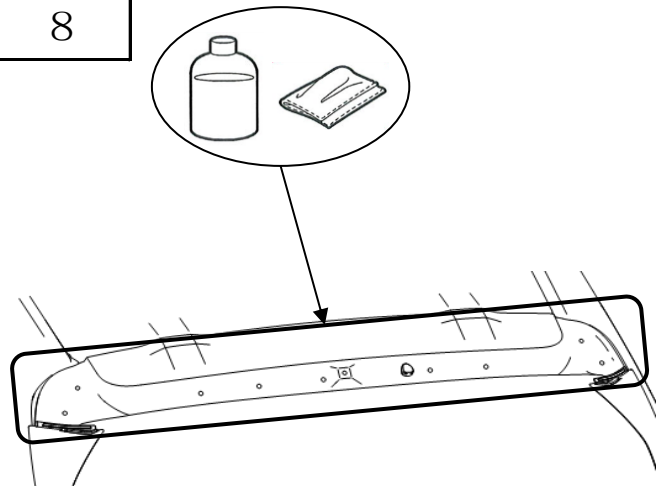

9

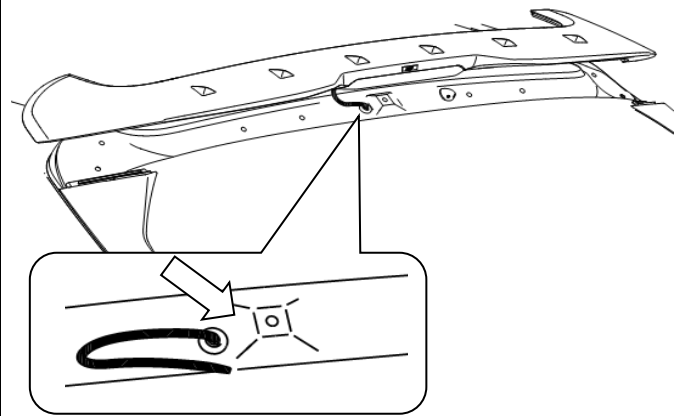


10

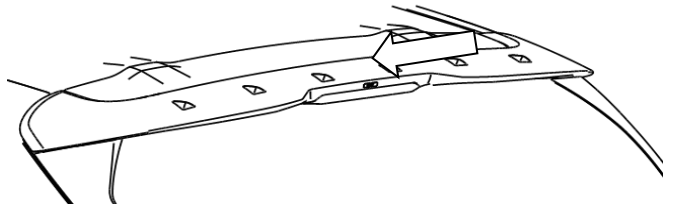


Note:
Push it to the vertical direction of the clip.

11

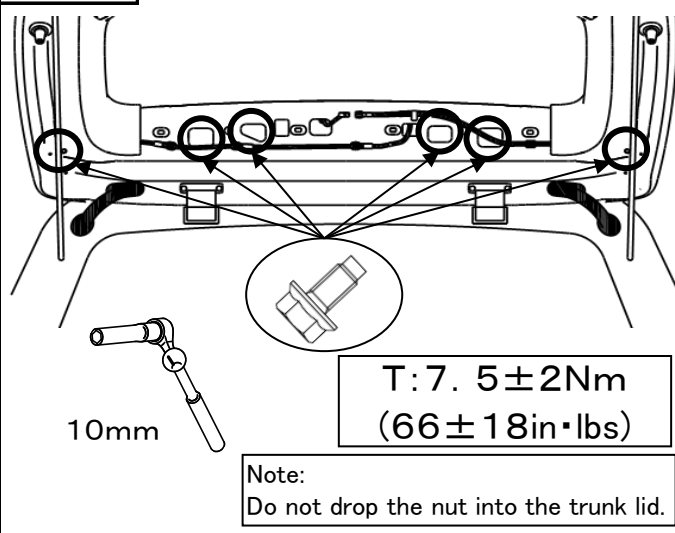


12

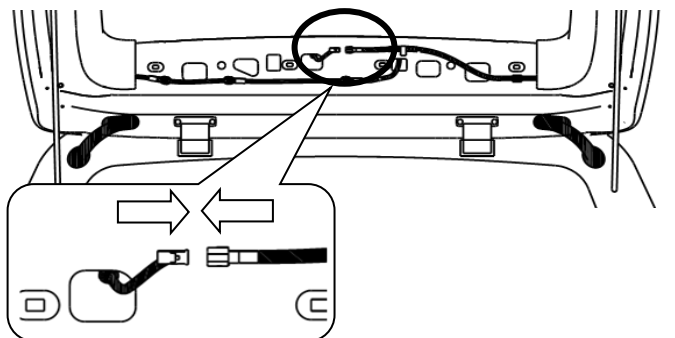


Note:
After reconnecting the connector, reconnect battery, please check the lighting of the lamp before step 13.

1 3

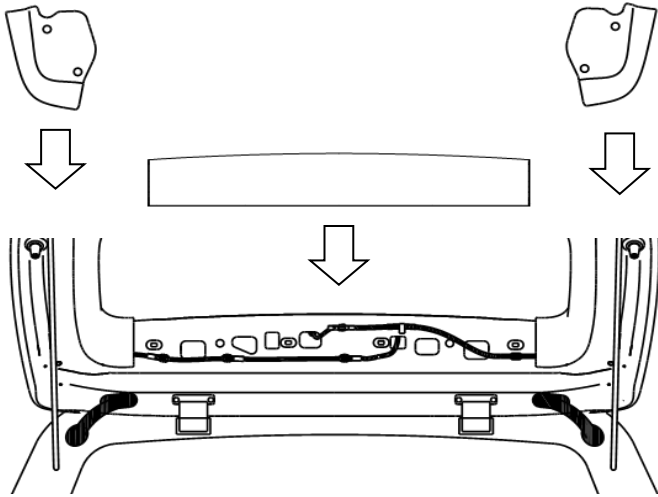

1 4

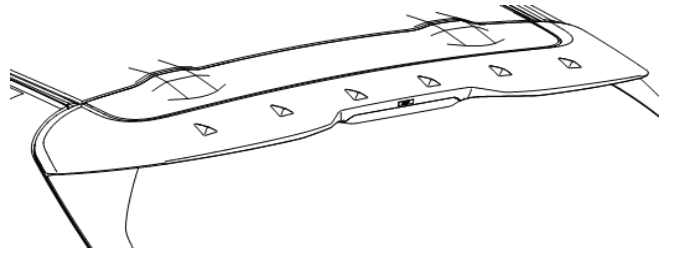




AILERON DE TOIT ARRIÈRE NO DE PIÈCE E7210FL100

IMPREZA 5 P. (2017~)
XV, CROSSTREK (2018~)

INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION


CONTENU DE LA TROUSSE :

①

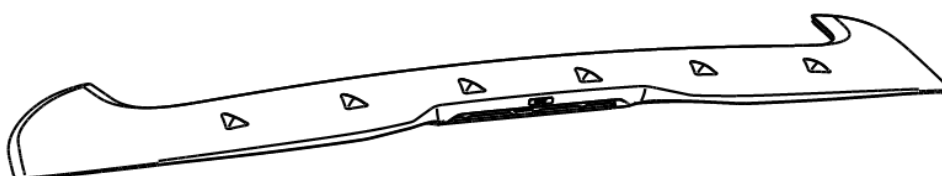


× 1


OUTILS REQUIS :

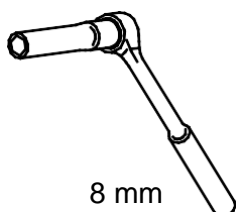


8 mm

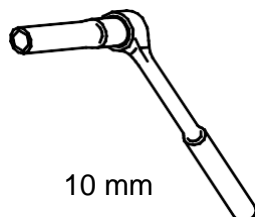


10 mm

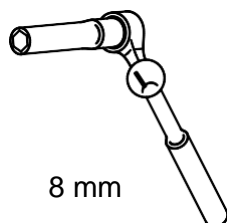

8 mm

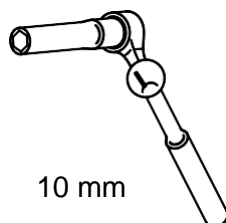


10 mm

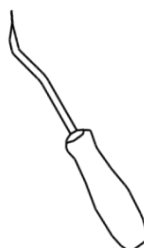


1

Remarque :
Débrancher le câble négatif de la batterie.

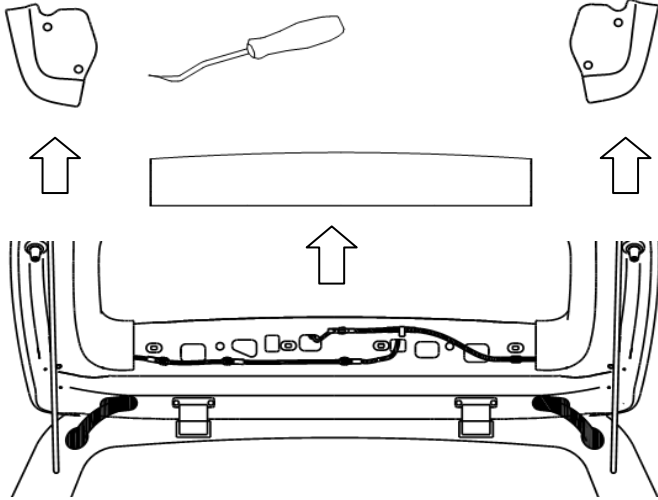


2

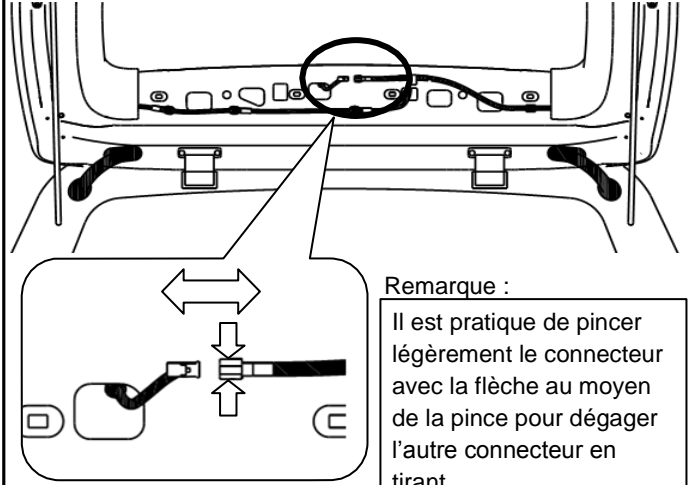


Remarque :
Il est pratique de pincer légèrement le connecteur avec la flèche au moyen de la pince pour dégager l'autre connecteur en tirant.

3

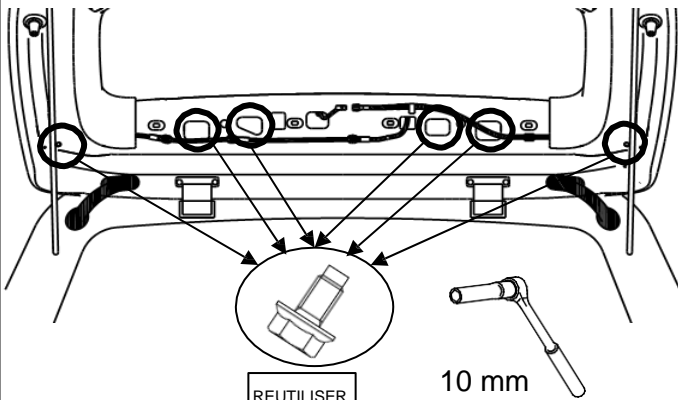


Remarque : Prendre garde de ne pas échapper l'écrou dans le couvercle du coffre.

4

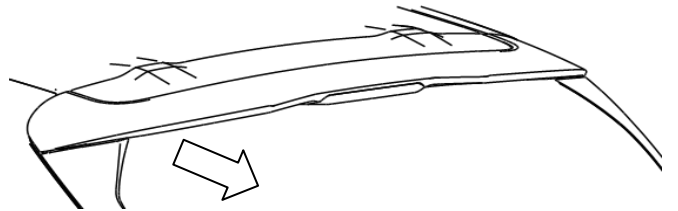


Remarque : Prendre garde de ne pas se coincer un doigt dans le hayon arrière.


5

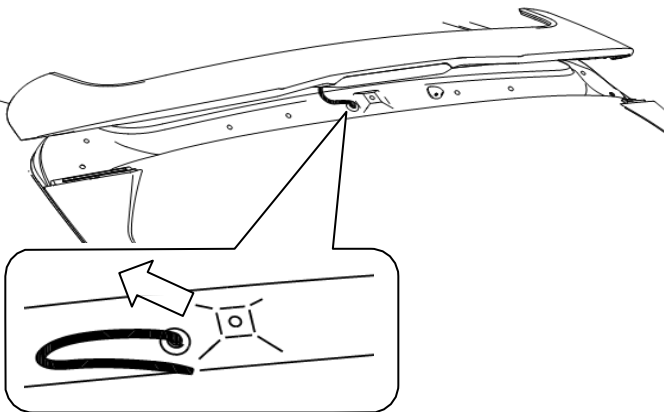

6

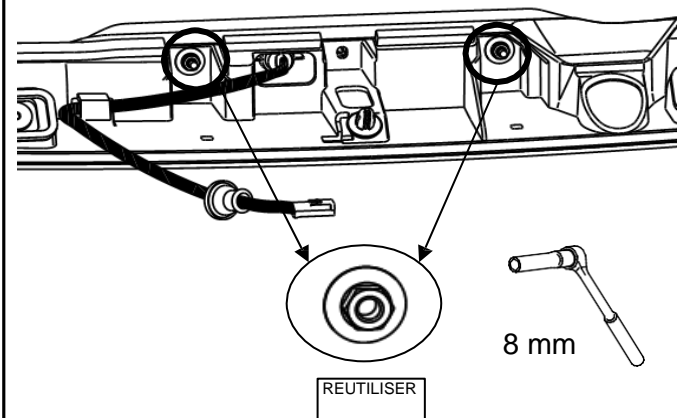


7

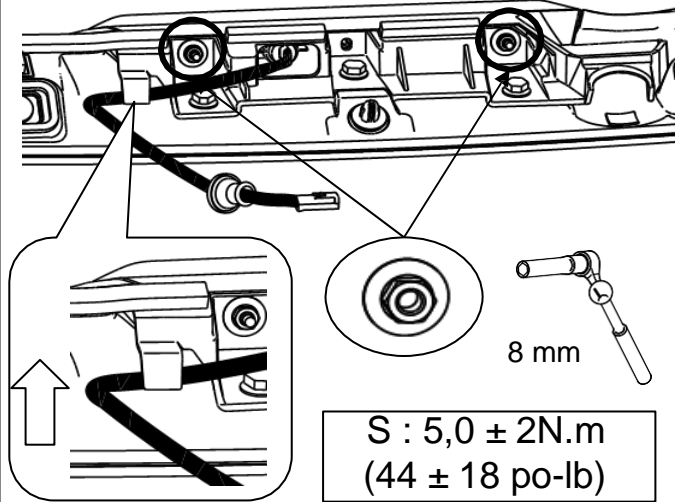


S : 5,0 ± 2N.m
(44 ± 18 po-lb)


8

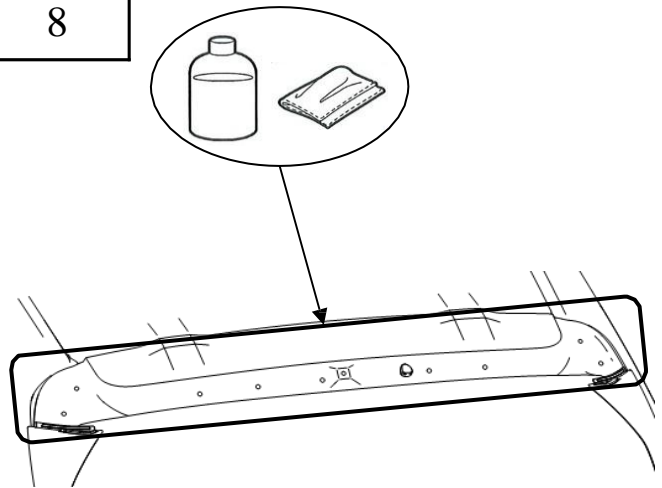

9

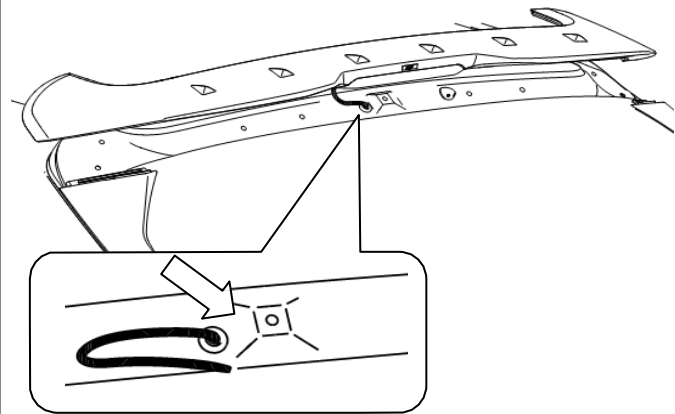


10

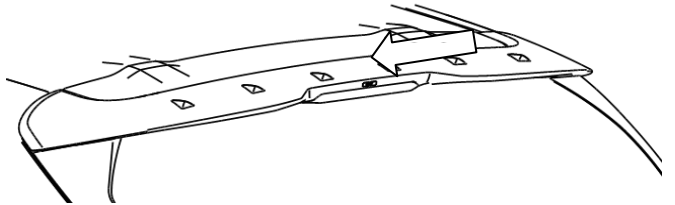

Remarque :
Le pousser à la verticale sur l'agrafe.

11

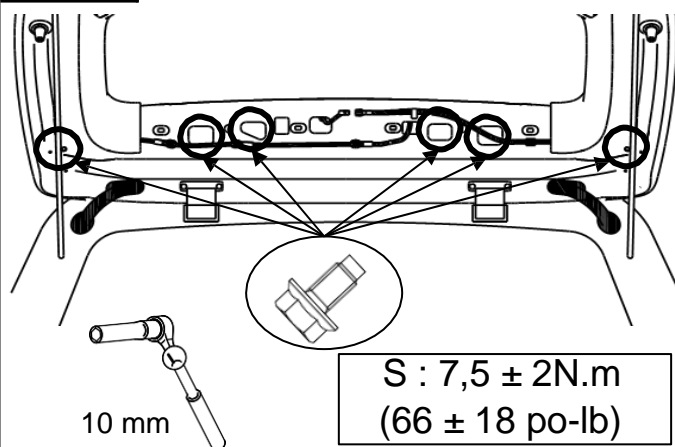


10 mm

S : 7,5 ± 2N.m
(66 ± 18 po-lb)


Remarque : Prendre garde de ne pas
échapper l'écrou dans le couvercle du coffre.

12

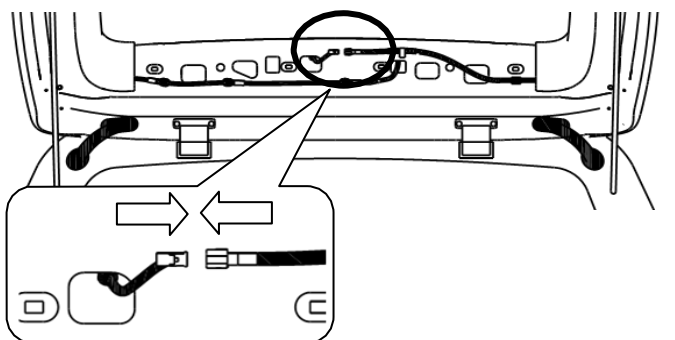

Remarque : Après le raccordement du connecteur,
rebrancher la batterie et vérifier l'éclairage de la lampe
avant de passer à l'étape 13.

13

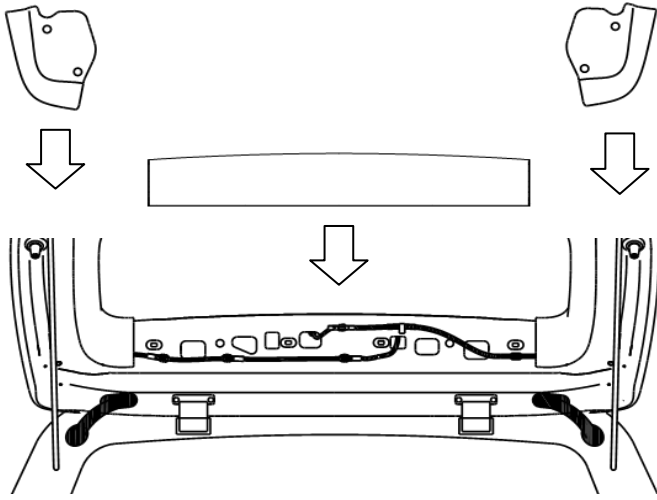

14

