




DÉFLECTEUR DE GLACE LATÉRALE

Instructions de pose


Numéro de la pièce d'origine : F0010FL010 / F0010FL020 (BERLINE)
F0010FL000 / F0010FL030 (5 PORTES)

MODÈLES TOUCHÉS : IMPREZA BERLINE ET 5 PORTES 2017~


5 PORTES

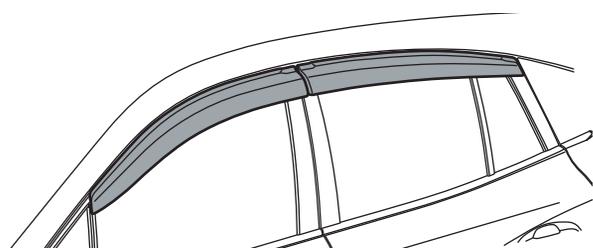


BERLINE

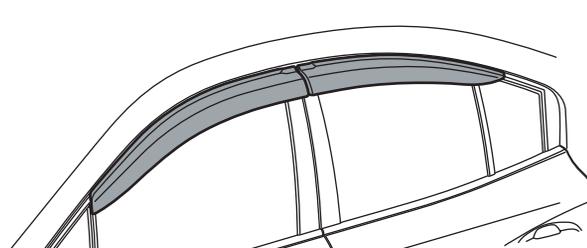


AVANT (5 PORTES ET BERLINE)

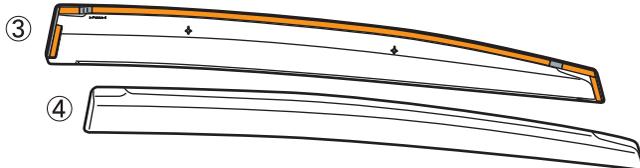

ARRIÈRE (5 PORTES)

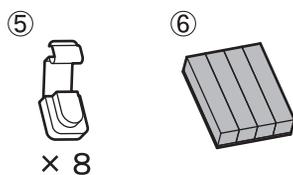

x 8

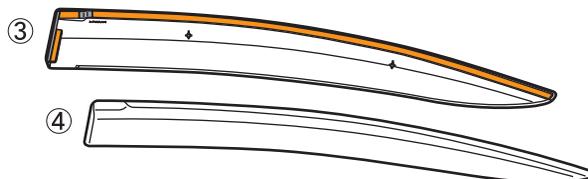

ARRIÈRE (BERLINE)




Gants



Chiffon



Alcool isopropylique




Séchoir à cheveux ou pistolet thermique

MISE EN GARDE (É.-U.)


Les déflecteurs de glaces latérales peuvent ne pas être légaux dans certains États. Veuillez vérifier la législation de votre État.

- N'utilisez jamais d'essence, de diluant, d'acide, d'alcali ou d'autre solvant organique.

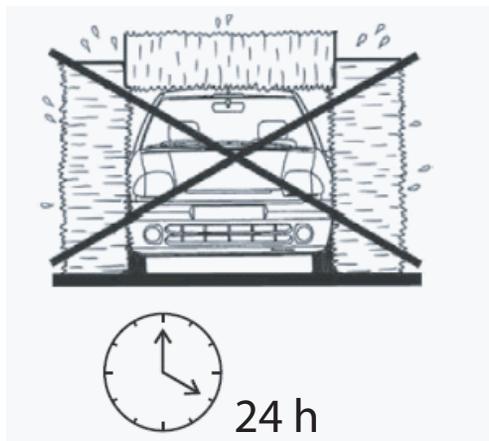


1

- Abaisser, en tirant par le milieu, le joint d'étanchéité de la glissière de guidage de chaque glace.
- Nettoyer la surface de la porte où le déflecteur reposera au moyen d'alcool isopropylique et d'un chiffon.
- Insérer un caoutchouc d'étanchéité dans le châssis de porte, comme sur l'illustration.

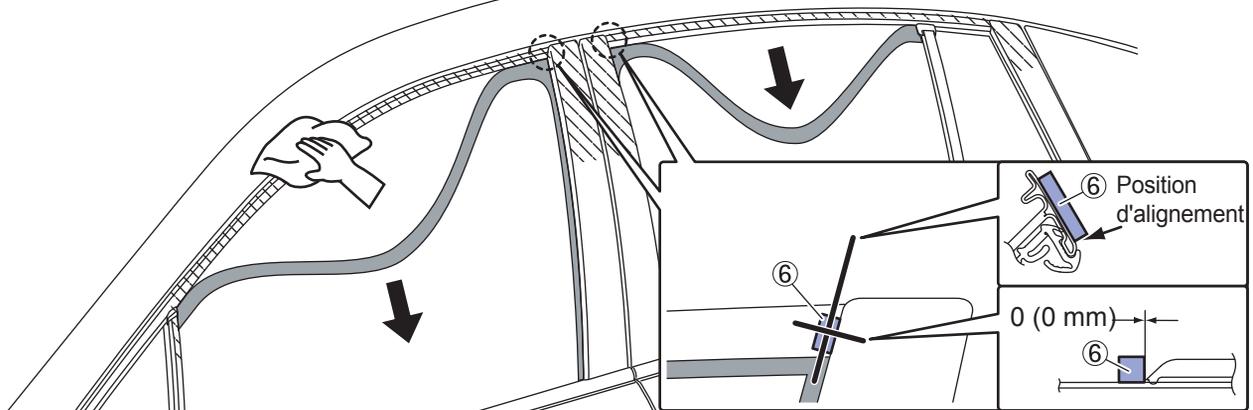


2

25 ~ 40 °C
77 ~ 104 °F

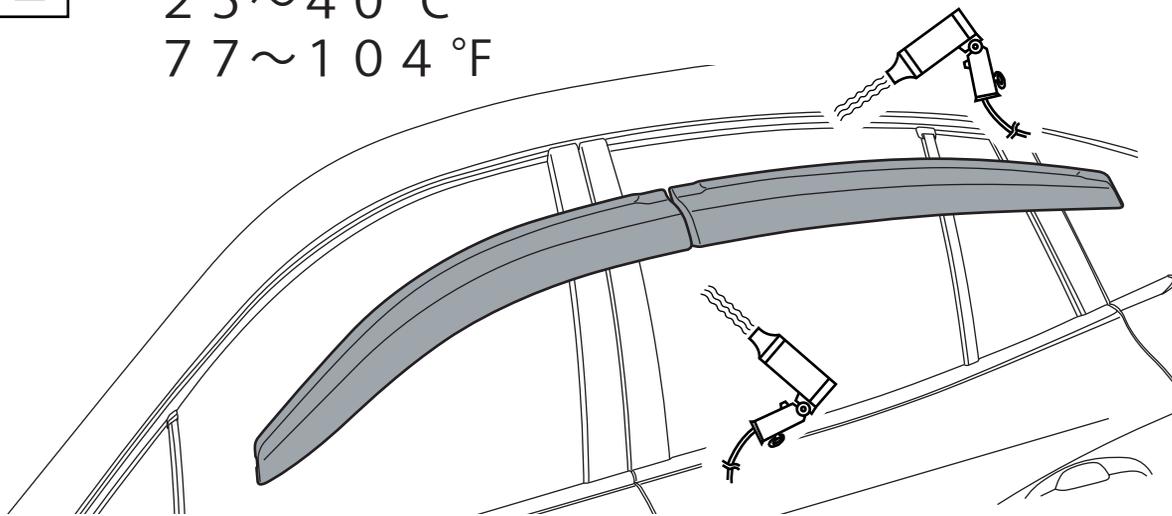


3

- Poser les attaches métalliques ⑤ sur le déflecteur de glace latérale avant, comme sur l'illustration. Les attaches doivent être perpendiculaires au bord du déflecteur.

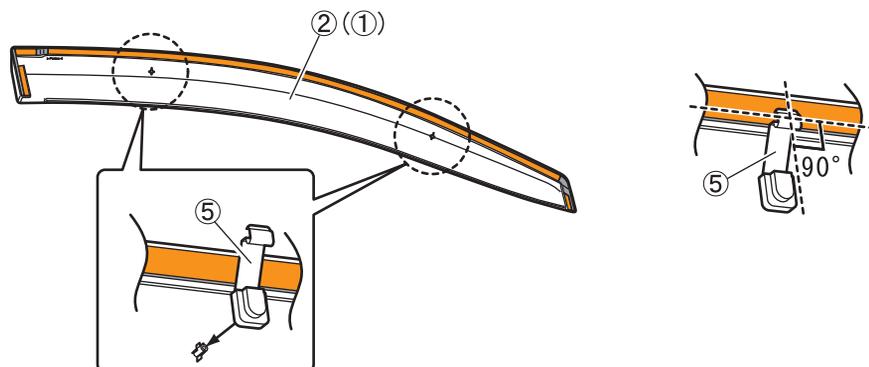


4

- Retirer la pellicule du ruban sur environ 19/32 po (15 mm) et 13/16 po (30 mm), comme sur l'illustration.

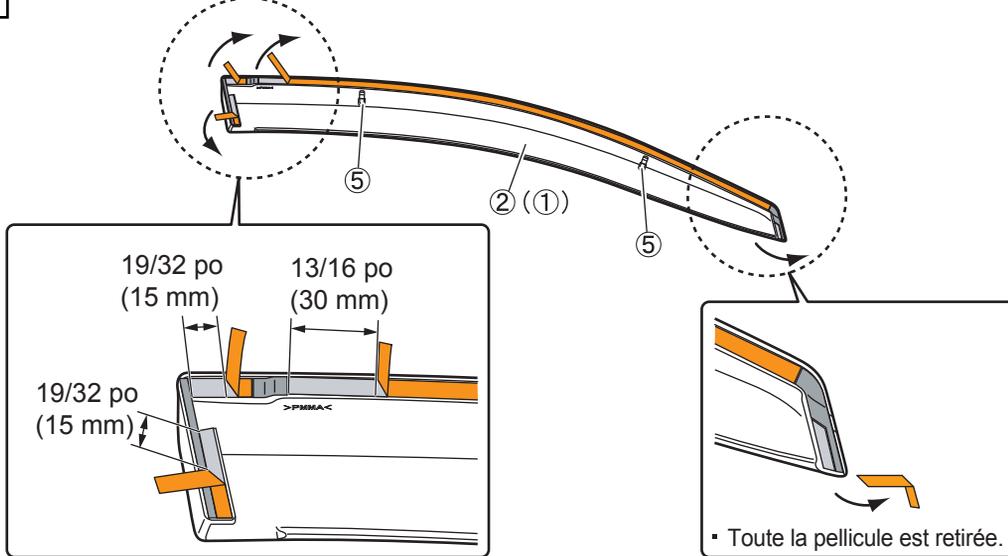


5

- Insérer les attaches métalliques ⑤ du déflecteur de glace latérale avant dans le châssis de porte, puis ajuster le déflecteur sur la porte.

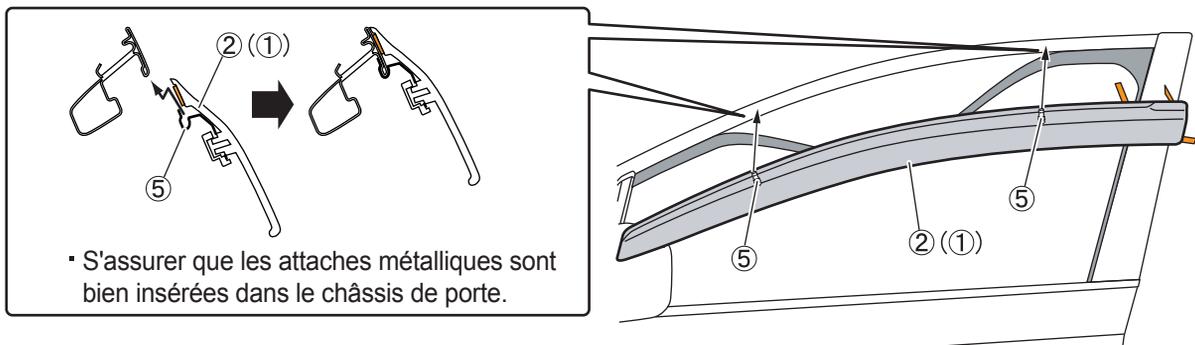


6

- Aligner le gradin du déflecteur de glace latérale du côté du pilier intermédiaire sur le bord de la garniture de ce dernier. Vérifier la position du déflecteur de glace latérale. Retirer la pellicule du ruban dans l'ordre indiqué.

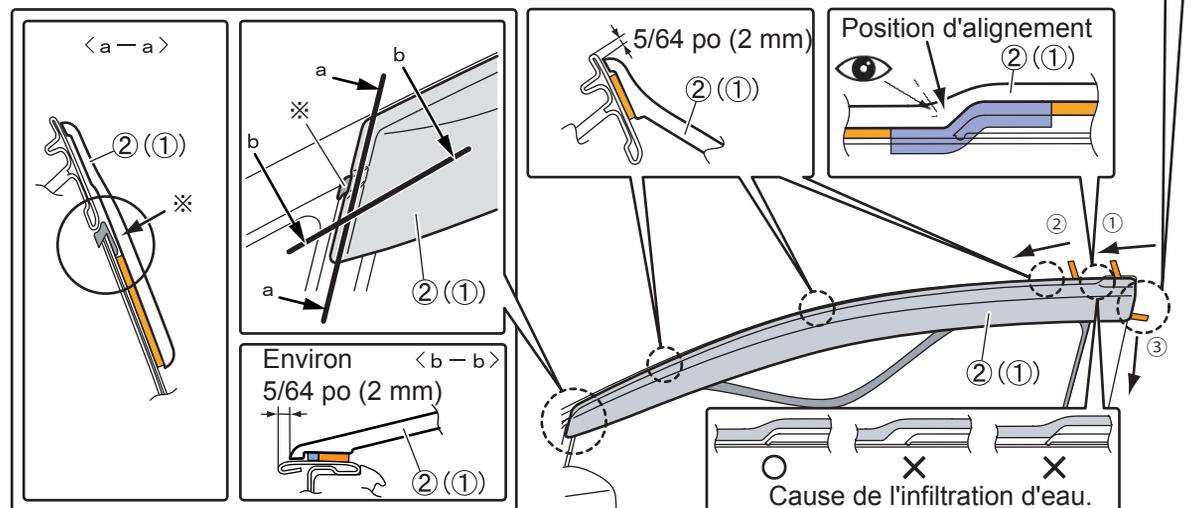


7

- Appliquer une pression ferme (environ 12 lb) sur la lame du déflecteur directement au-dessus de la surface du ruban.
Ne pas appuyer sur la partie inférieure du déflecteur.

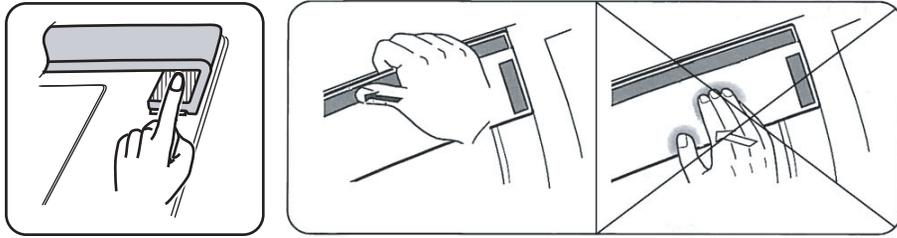


8

- Poser les attaches métalliques ⑤ sur le déflecteur de glace latérale arrière, comme sur l'illustration. Les attaches doivent être perpendiculaires au bord du déflecteur.

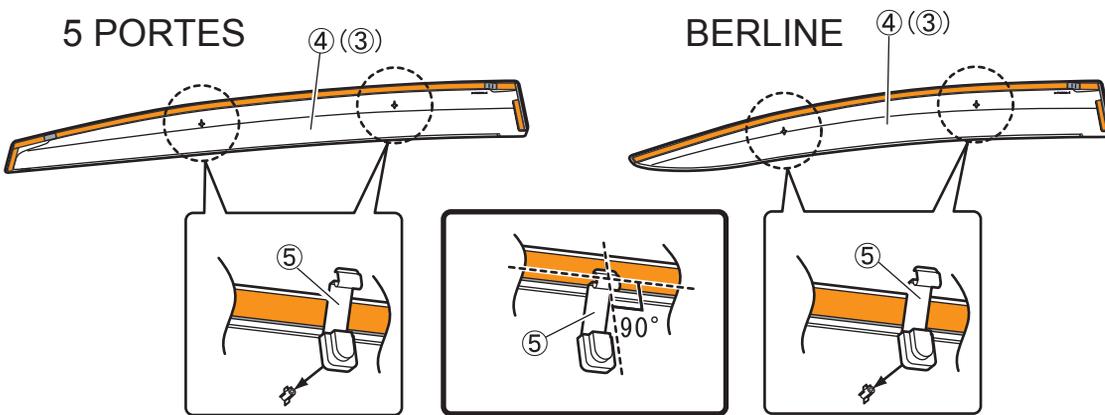


9

- Retirer la pellicule du ruban sur environ 19/32 po (15 mm) et 13/16 po (30 mm), comme sur l'illustration.

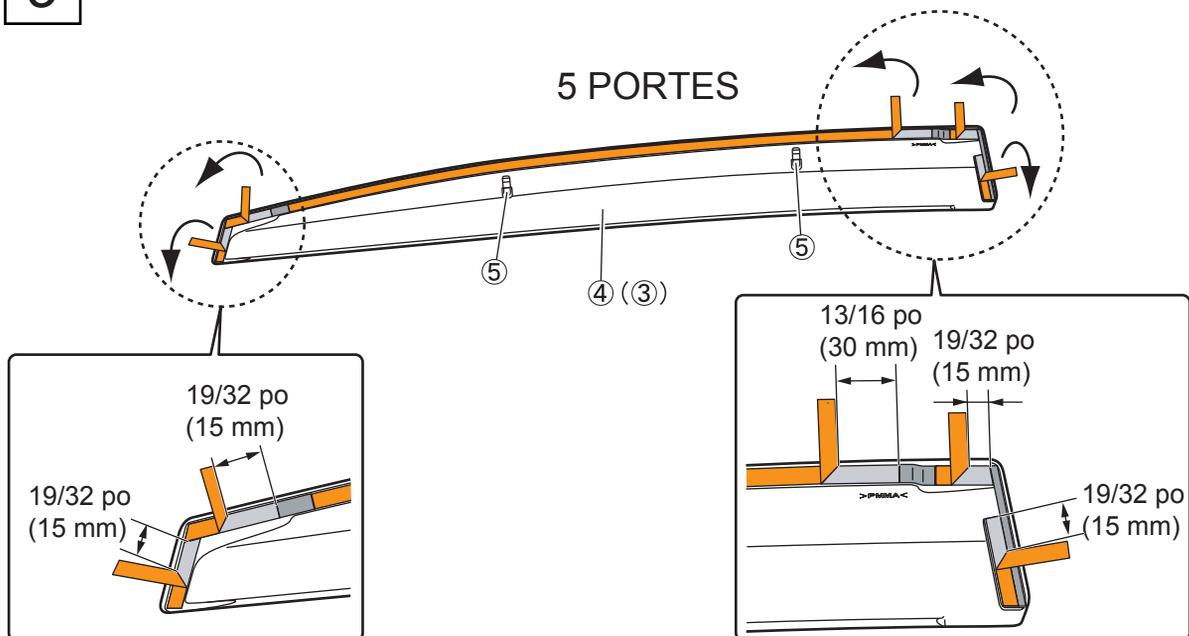




10

• Retirer la pellicule du ruban sur environ 19/32 po (15 mm) et 13/16 po (30 mm), comme sur l'illustration.

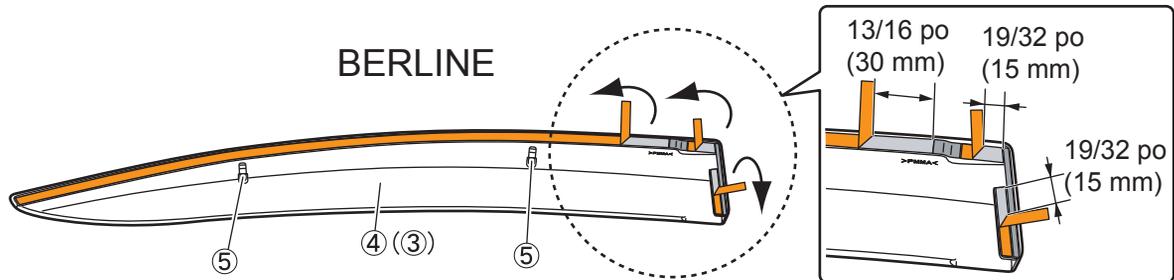**11**


• Insérer les attaches métalliques ⑤ du déflecteur de glace latérale arrière dans le châssis de porte, puis ajuster le déflecteur sur la porte.

• S'assurer que les attaches métalliques sont bien insérées dans le châssis de porte.

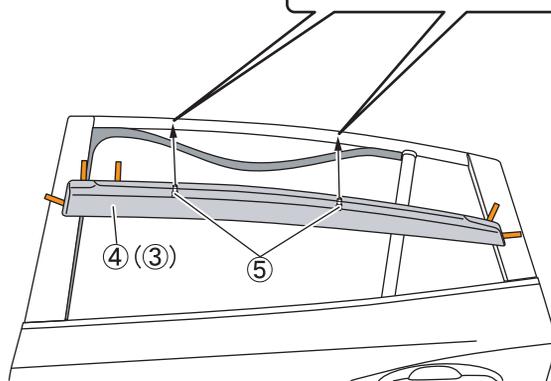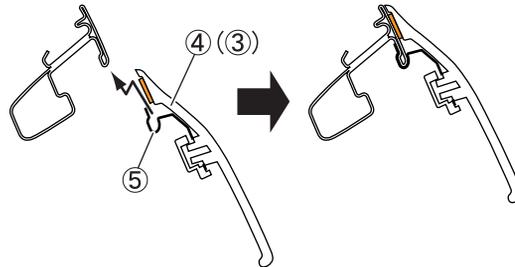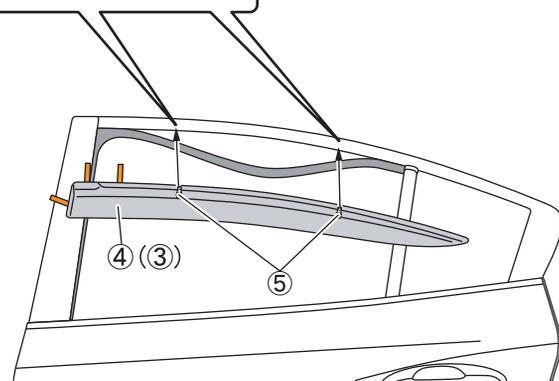**5 PORTES****BERLINE**


12

- Aligner le gradin du déflecteur de glace latérale du côté du pilier intermédiaire sur le bord de la garniture de ce dernier.
- Vérifier la position du déflecteur de glace latérale.
- Retirer la pellicule du ruban dans l'ordre indiqué.

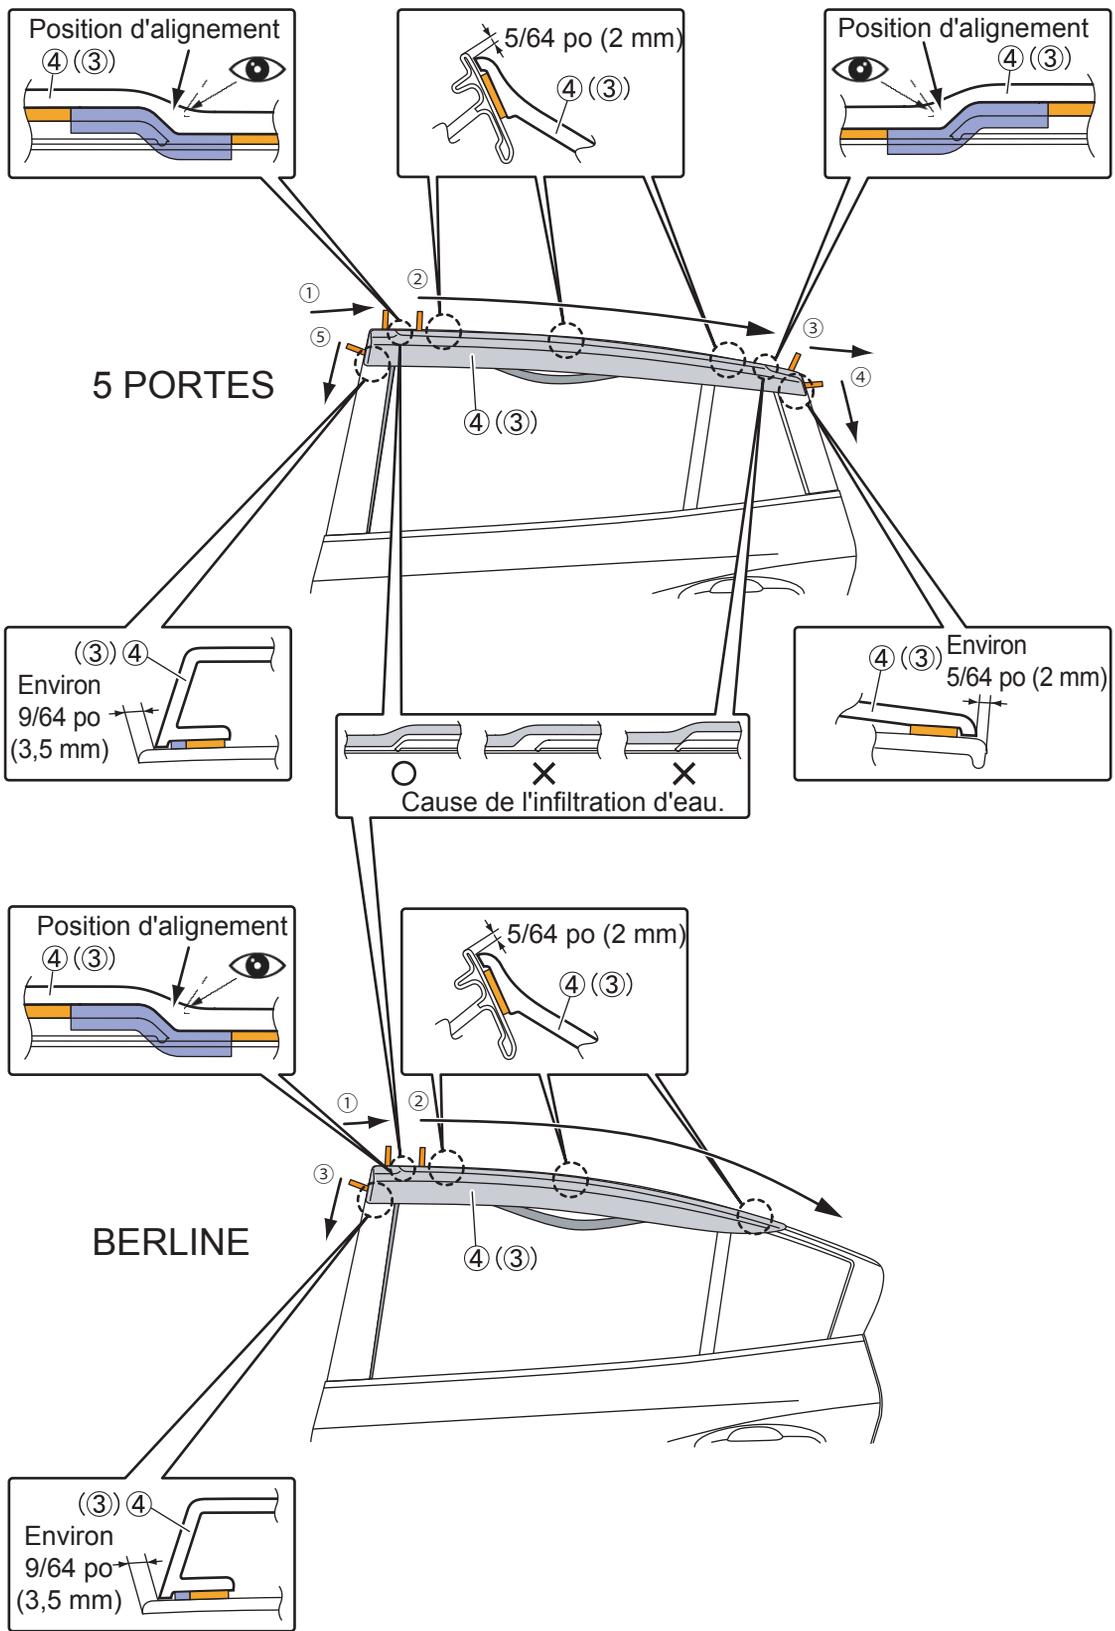


13

- Appliquer une pression ferme (environ 12 lb) sur la lame du déflecteur directement au-dessus de la surface du ruban.
Ne pas appuyer sur la partie inférieure du déflecteur.

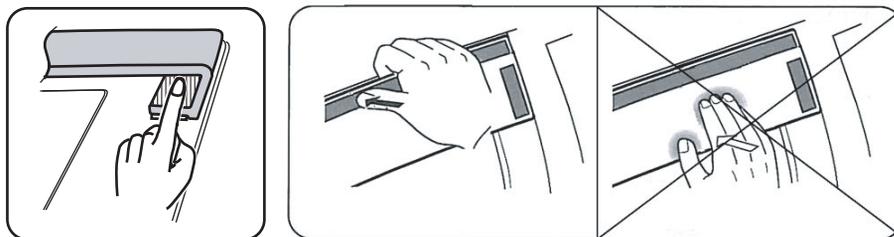


14

- Remettre en place les joints d'étanchéité des glissières de guidage avant et arrière. Vérifier que les joints d'étanchéité sont correctement posés.

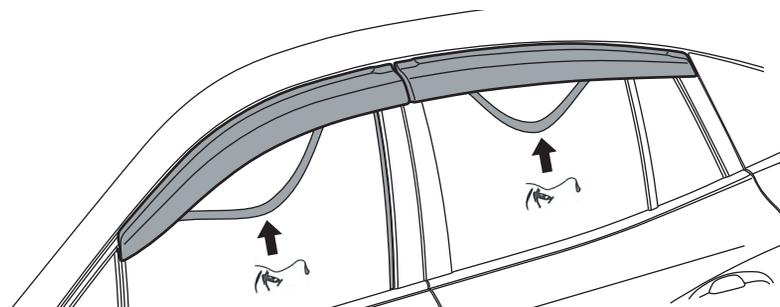

5 PORTES

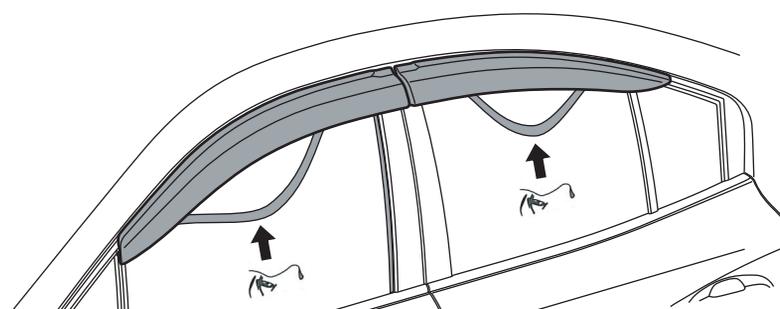

BERLINE