




SUBARU

NUMÉRO DE PIÈCE : F551SFL100

INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION

DESCRIPTION : CROCHET
POUR COFFRE DE VOITURE

A

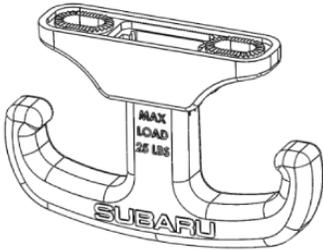

1X

B



2X

C



2X

D



2X


E



1X

OUTILS REQUIS


TÊTE À SIX PANS
CREUX DE 4 MM



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



PIÈCE ASSEMBLÉE

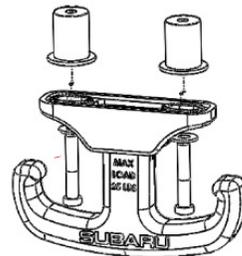

Signification des symboles



: Enlever



: Poser



: Déconnecter



: Connecter



: Pousser



: Emplacement des attaches
ou vis

T



: Couple de serrage



: Desserrer



: Jeter



: Réutiliser

VERSION
01

DATE 08/24/15

SUBARU OF AMERICA

PAGE 1/3

1 **OUVRIER LE COFFRE ET REPÉRER LA STRUCTURE DU COUVERCLE.**

2 **LE CROCHET DU COFFRE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS LES TROUS DE FIXATION SUGGÉRÉS, MAIS IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE INSTALLÉ DANS DEUX AUTRES TROUS ADJACENTS PARM LES NEUF TROUS MONTRÉS CI-DESSOUS DANS LA PARTIE ENCADRÉE DE LA STRUCTURE DU COUVERCLE DU COFFRE.**

3 **PRÉASSEMBLER LE CROCHET DE COFFRE (A), ÉCROUS (B), VIS (C), ET RONDELLES (D) COMME ILLUSTRÉ, LÀ OÙ LES VIS COMMENCENT À FILETER DANS LES ÉCROUS.**

4 **ORIENTER L'ASSEMBLAGE DANS LE COFFRE DU VÉHICULE AVEC LE LOGO FAISANT FACE À L'EXTÉRIEUR COMME ILLUSTRÉ, PUIS PLIEZ L'ASSEMBLAGE.**

5 **POUSSER (ET VISSER AU BESOIN) L'ASSEMBLAGE PAR LES TROUS JUSQU'À CE QUE LES REBORDS DE L'ÉCROU TOUCHE LA STRUCTURE DU COUVERCLE DU COFFRE, COMMENCEZ ENSUITE À SERRER LES VIS (C).**



6a **SERRER LES VIS (C) JUSQU'À CE QU'ELLES ATTEIGNENT LA BUTÉE DU FILETAGE AFIN DE COMPRESSER COMPLÈTEMENT LES ÉCROUS. SI VOUS UTILISEZ UNE CLÉ ALLEN, FAITES-LE COMME ILLUSTRÉ AFIN D'ÉVITER UN SERRAGE EXCESSIF ET SUPÉRIEUR À 1.5 N-m (13.3 po-lb), CE QUI ENDOMMAGERAIT L'ÉCROU (B).**



6b




SERREZ LES VIS (C) JUSQU'À CE QU'ELLES ATTEIGNENT LA BUTÉE DU FILETAGE AFIN DE COMPRESSER COMPLÈTEMENT LES ÉCROUS. SI VOUS UTILISEZ UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, SERREZ AU COUPLE DE 1,5 N.m (13,3 po-lb).

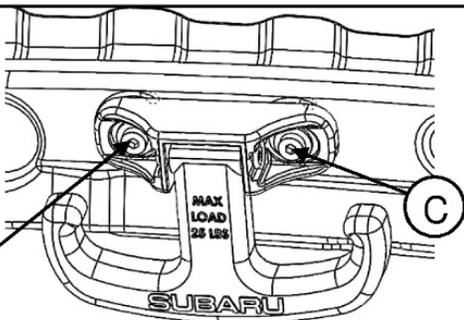

7



CROCHET INSTALLÉ DANS LE COFFRE ET ABAISSÉ EN POSITION.

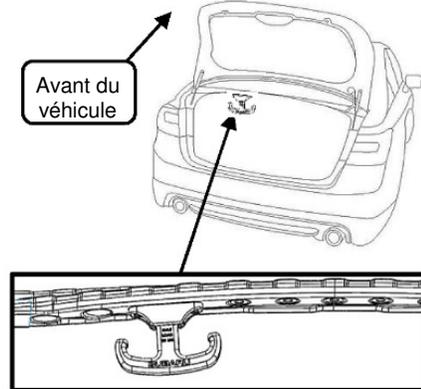

8



LORSQU'IL NE SERT PAS, LE CROCHET DOIT ÊTRE RELEVÉ EN POSITION DE RANGEMENT, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

