
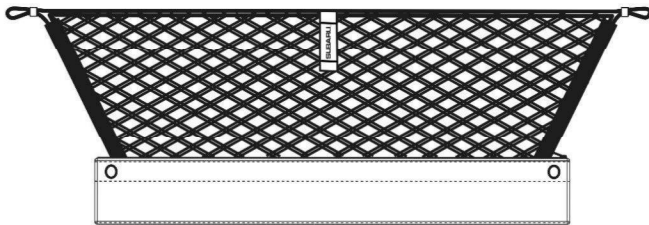
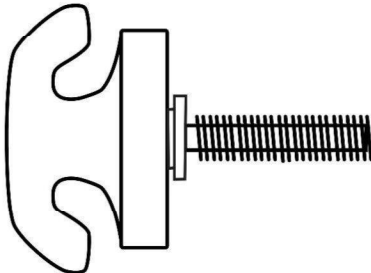
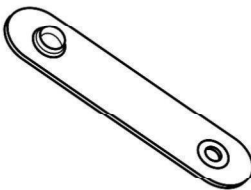
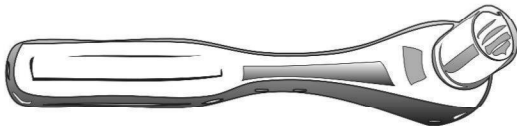


SUBARU 		PART NUMBER: F551SVA000											
INSTALLATION INSTRUCTIONS		DESCRIPTION: IMPREZA SEDAN (inc. WRX/STI)											
		REAR CARGO NET - TRUNK											
A	KIT CONTENTS:	1X	B Note: Upper T-Anchor Assy 2X										
													
C	2X	D	2X	E	2X	F	2X	G	2X	H	2X	I	2X
Note: Upper U-Nut		Note: Upper M5x22 OD Nylon Spacer		Note: Lower U-Nut		Note: Hex Head Bolt		Note: M4 Washer		Note: Lower M5x15 OD Nylon Spacer		Note: Lower Web Strap	
													
TOOLS REQUIRED:													
 													
Meaning of Characters:													
 : Remove							T : Tightening Torque						
 : Install							 : Loosen						
 : Disconnect							 : Discard						
 : Connect							 : Recyclable						
 : Location of pre-arranged mark							 : View						
 : Driver side rear cargo area													
 : Passenger side rear cargo area													
ISSUE 5		DATE 11/25/2014		SUBARU OF AMERICA				PAGE 1/3					

NOTE: Installation steps shown below are for the passenger's side of the vehicle.
Please follow the same steps for the drivers side.


1

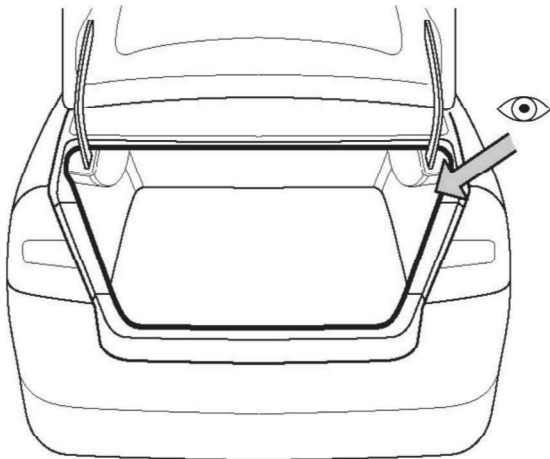

2




Locate trim plugs indicated.

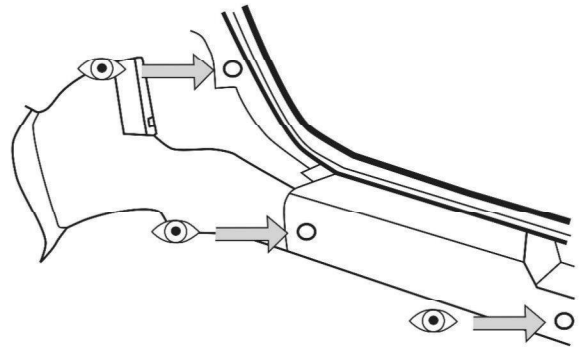

3



Remove upper, lower and center trim plugs from panels.

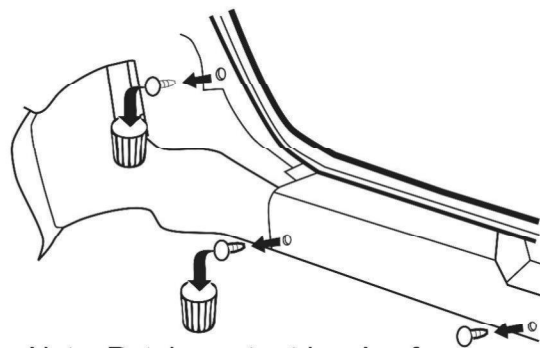


Note: Retain center trim plug for re-installation.


4



Carefully pull back side trim to access upper clip mounting point.

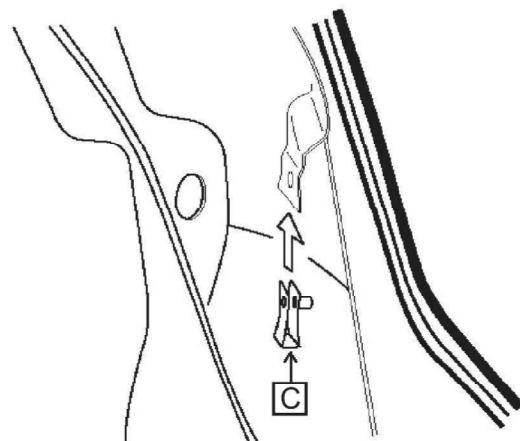


4a

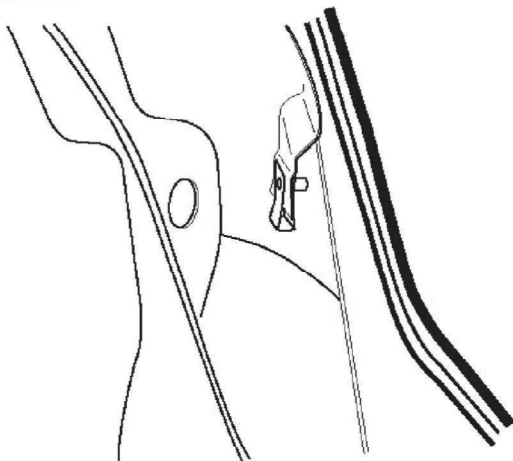


5




Carefully remove trim panel to access lower clip mounting points.

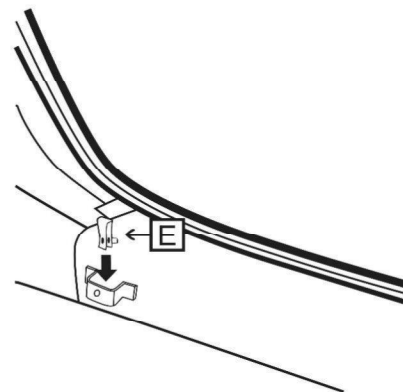


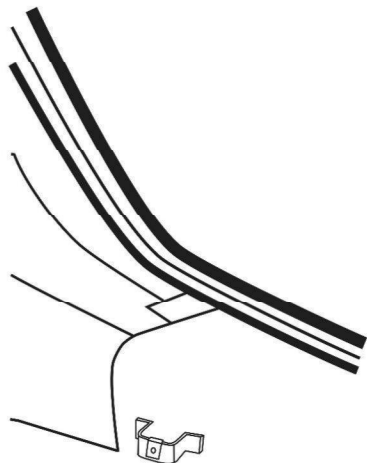5a**6**

Note: Reinstall side trim panel.
Fit upper spacer onto the
T-anchor and hand tighten until
snug.

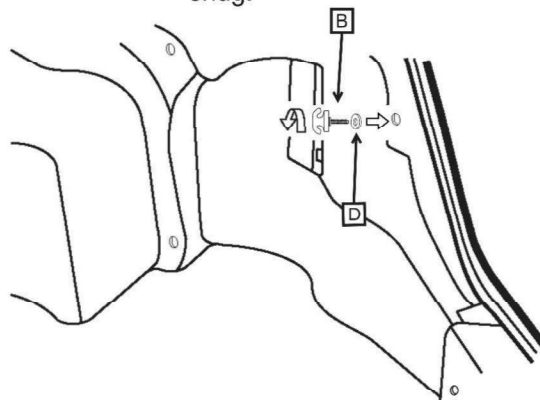**7**


Reinstall lower trim panel.

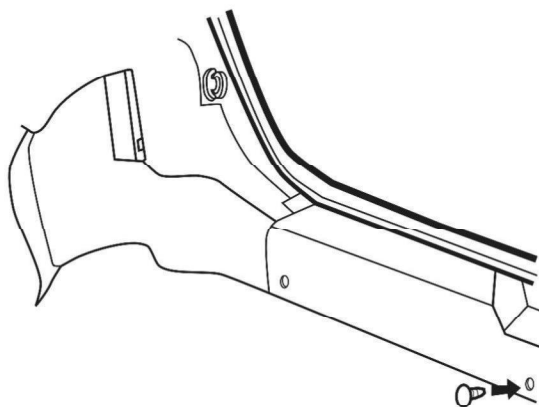

Note: Reinstall center trim plug retained
in step three.


8

Note: Check graphic for proper orientation
prior to inserting bolt, washer, and
spacer assembly into the web strap.

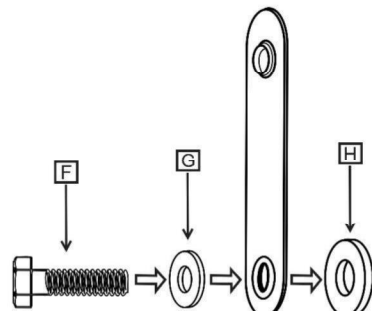


To prepare the lower web strap for
installation, insert the steel washer
onto the bolt, passing bolt through
lower web strap, then fit nylon
spacer to the other side.


Correct orientation
when assembled.

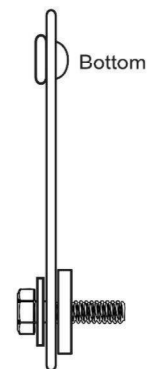**9**






- (a) To attach web strap, loosely thread
the assembly into the lower trim hole.
- (b) Snap cargo net bag to lower web strap.
- (c) When positioned properly, torque lower
bolt to 10 in-lbs (1 N-m).

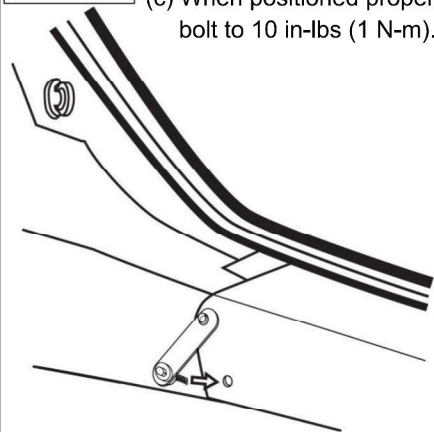**10**

- (a) To complete final installation,
un-zip the pouch making sure the
handle is facing toward the rear of
the vehicle.

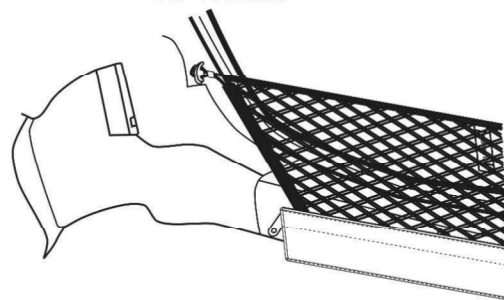


- (b) Place each bungee loop around the upper
T-Anchor as shown in graphic.

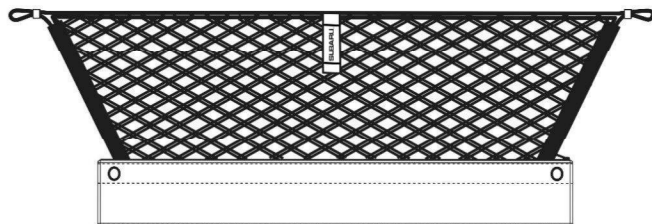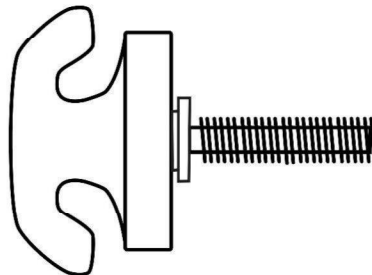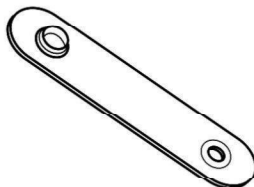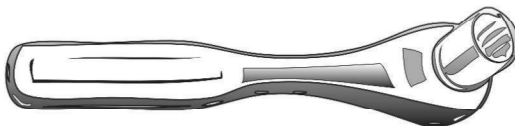SUBARU		NUMÉRO DE PIÈCE : F551SVA000											
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION		DESCRIPTION : BERLINE IMPREZA (y compris WRX/STI)											
		FILET D'ARRIMAGE À L'ARRIÈRE - COFFRE											
A	CONTENU DU NÉCESSAIRE : 1X		B	Remarque : Ancrage en T supérieur 2X									
													
C	2X	D	2X	E	2X	F	2X	G	2X	H	2X	I	2X
Remarque : Écrou en U supérieur		Remarque : Entretoise de nylon supérieure M5x22 OD		Remarque : Écrou en U inférieur		Remarque : Boulon à tête hexagonale		Remarque : Rondelle M4		Remarque : Entretoise de nylon inférieure M5x15 OD		Remarque : Sangle en toile inférieure	
													
OUTILS REQUIS													
 													
Signification des symboles :													
 : Enlever							T : Couple de serrage						
 : Poser							 : Desserrer						
 : Déconnecter							 : Jeter						
 : Connecter							 : Recyclable						
 : Emplacement de la marque							 : Vue						
 : Espace utilitaire côté conducteur													
 : Espace utilitaire côté passager													
VERSION 5		DATE 25/11/2014		SUBARU OF AMERICA				PAGE 1/3					

REMARQUE : Les étapes d'installation ci-après s'adressent au côté passager du véhicule.
Vous devez suivre les mêmes étapes pour le côté conducteur.


1

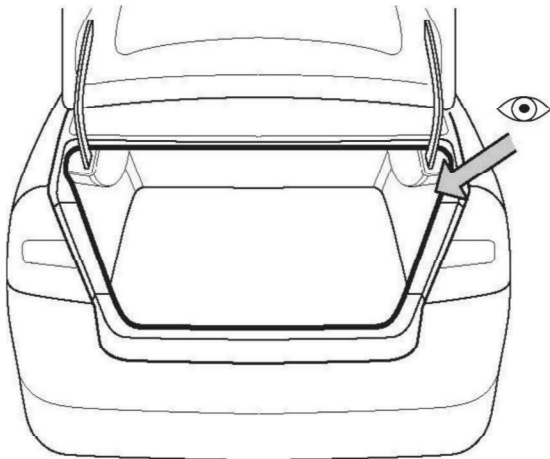


2




Repérer les capuchons indiqués.

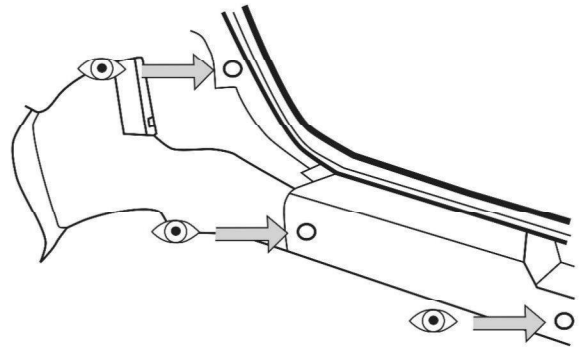

3

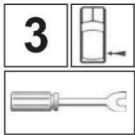

Retirer les capuchons supérieur, inférieur et central des panneaux.

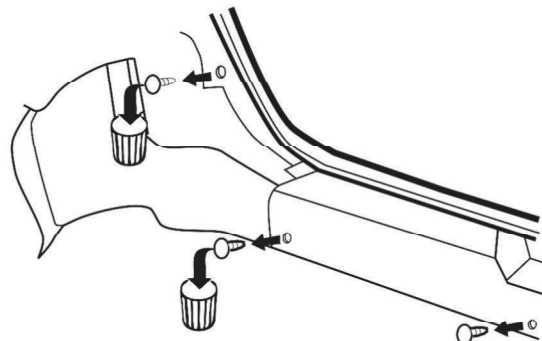


Remarque : Conserver le capuchon central pour la réinstallation.


4



Soulever soigneusement la garniture latérale pour accéder au point de fixation de l'agrafe supérieure.

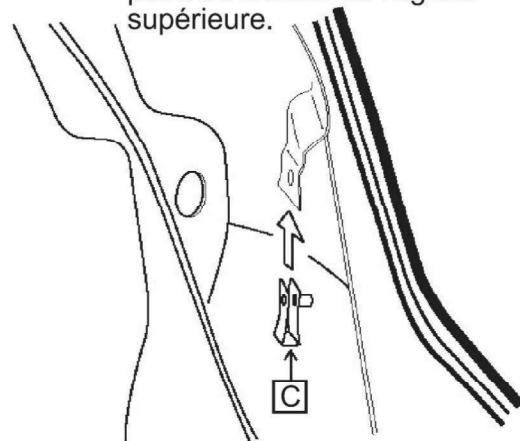


4a

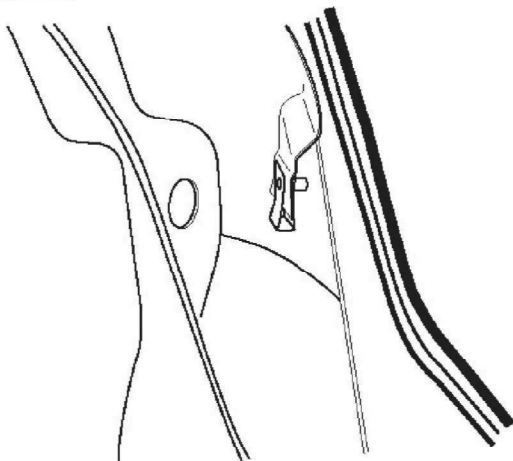


5



Retirer soigneusement le garnissage pour accéder au point de fixation de l'agrafe inférieure.

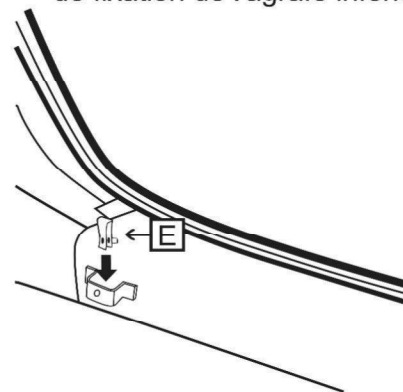


5a

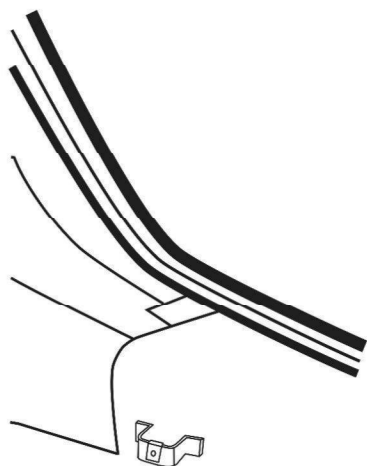

6




Remarque : Réinstaller le panneau de garnissage latéral. Fixer l'entretoise supérieure sur l'ancrage en T et bien serrer manuellement.

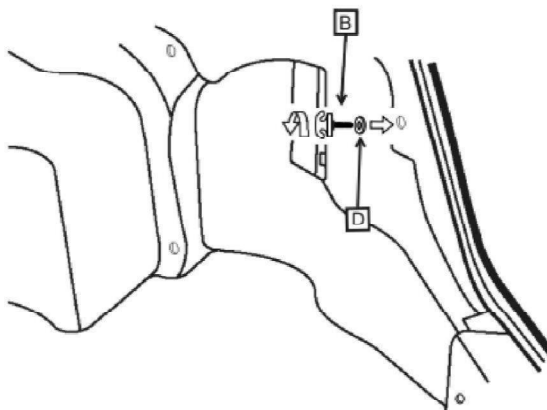

7




Réinstaller le panneau de garnissage inférieur.

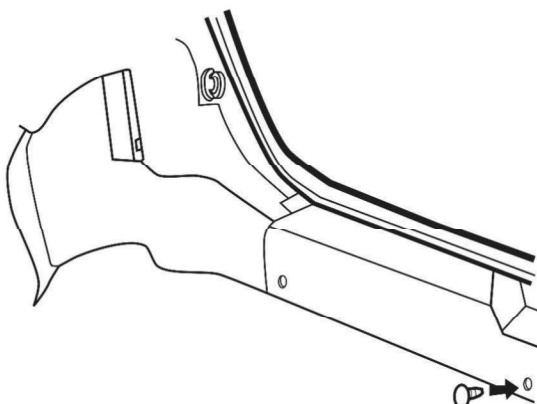

Remarque : Réinstaller le capuchon central conservé à l'étape 3.

8

Remarque : Consulter le graphique pour connaître l'orientation appropriée avant d'insérer le boulon, la rondelle et l'entretoise dans la sangle en toile.

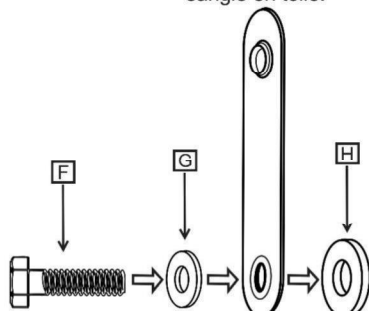

Pour vous préparer à installer la sangle en toile, insérer la rondelle en acier sur le boulon, en faisant passer le boulon dans la sangle en toile inférieure, puis insérer l'entretoise de nylon de l'autre côté.


Orientation correcte lorsqu'assemblé.



9




- (a) Pour fixer la sangle en toile, insérer l'ensemble dans le trou du panneau de garnissage inférieur en laissant du jeu.
- (b) Attacher le sac du filet à bagages à la sangle en toile inférieure.
- (c) Une fois correctement positionné, serrer les boulons au couple de 10 lb-pi (1 N-m).

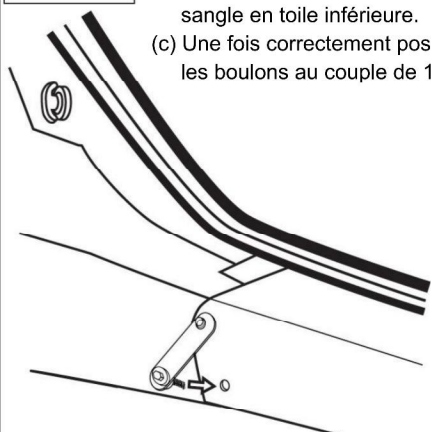

10



- (a) Pour terminer l'installation, ouvrir la pochette en vous assurant que la poignée est orientée vers l'arrière du véhicule.

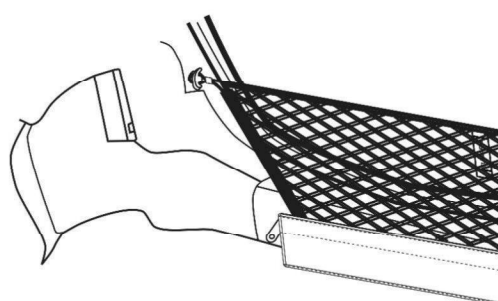

- (b) Insérer chaque anneau autour de l'ancrage en T supérieur comme montré sur le graphique.