SUBARU

Instructions d'installation

Numéro de pièce : H451SAN000

Description : Trousse de phares antibrouillards, Legacy

Contenu de la trousse

Phares antibrouillards
Conducteur : 1 Passager : 1

Relais : 1

Commutateur : 1

Boulons : 2

Attaches : 2

Écrous en J : 2

Outils Requis

Douille de 10 mm
et cliquet

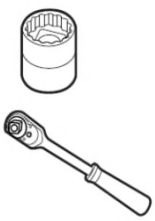

Tournevis Philips et
à tête plate

Clé dynamométrique

Outil de garnissage

Légende des icônes / Mises en garde

: Retirer/Débrancher

: Installer

: Emplacement d'une attache ou d'une vis

1) Lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'effectuer l'une des procédures, faites exécuter l'installation par un technicien d'un établissement concessionnaire Subaru.
2) Prendre soin de ne pas endommager les composants du véhicule lors de la dépose et l'installation.
3) Acheminez les câbles de manière à ce qu'ils ne frottent pas sur les arêtes vives.

Installation

1-1

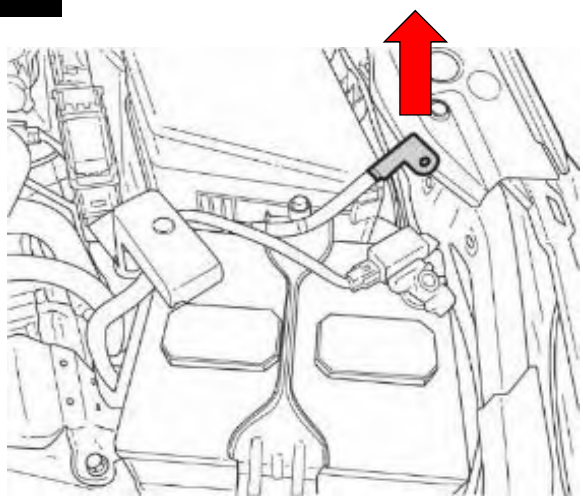

Débrancher le câble négatif (-) de la borne du capteur de batterie. Tenir fermement le capteur de batterie lors de la dépose de l'écrou de 10 mm.

1-2

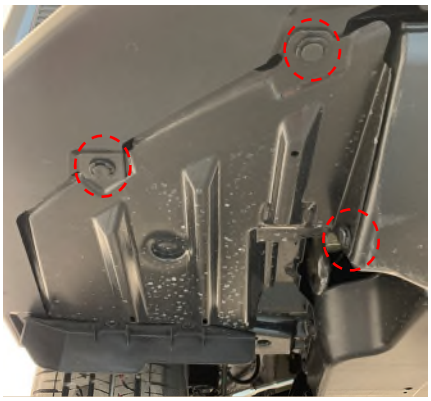

Retirer les trois (3) attaches et tirer la doublure d'aile vers le bas. Enlever la bande scellante du connecteur du faisceau des phares antibrouillards.

Retirer le couvercle de l'orifice d'installation du phare antibrouillard.

1-3

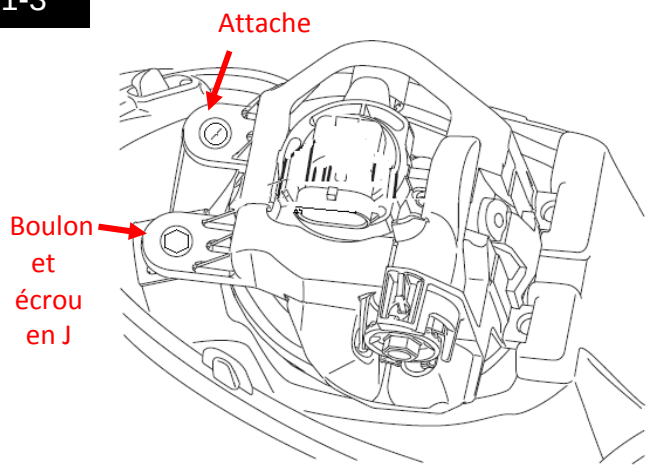

Installer l'écrou en J dans la cavité du pare-chocs à l'emplacement prévu. Assurez-vous que le côté fileté est orienté vers l'extérieur (avant). Insérer l'ensemble de phare dans la cavité à l'arrière du pare-chocs. Installer l'attache et le boulon. Serrer le boulon à 7,5 Nm (5,5 pi-lb)

Brancher le connecteur de phare et s'assurer que l'onglet se verrouille en place.

1-4

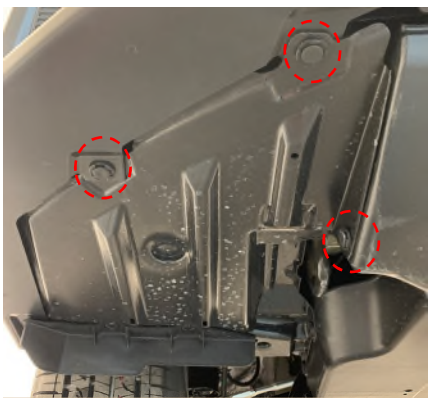

Réassembler la doublure d'aile.

Répéter l'installation pour l'autre côté du véhicule

Installation

1-5

À l'aide d'un outil de garnissage, retirer le couvercle latéral du tableau de bord inférieur.

1-6

Emplacement des vis

Retirer les deux (2) vis Philips.

1-7

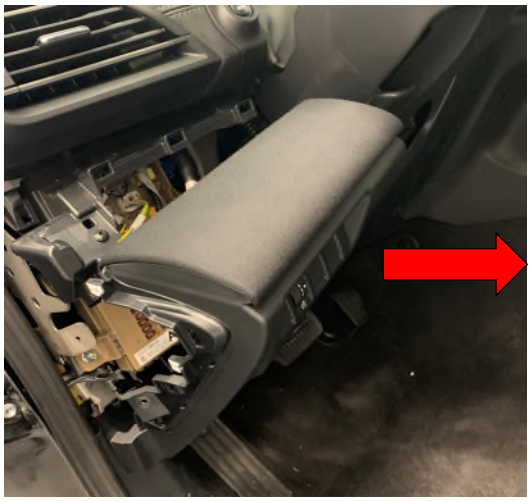

Tirer sur le tableau de bord inférieur vers l'arrière pour dégager toutes les attaches.

Débrancher toutes les connexions du panneau de commutateurs.

Dégager le connecteur précâblé.

1-8

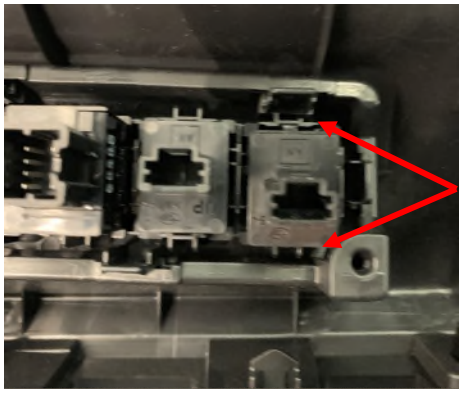

Onglets de verrouillage

À l'aide d'un tournevis à lame plate, dégager les onglets inférieurs et supérieurs du couvercle d'orifice d'installation du commutateur.

Installation

1-9

Installer le commutateur des phares antibrouillards. S'assurer que les deux onglets se bloquent en place.

Brancher toutes les connexions au panneau de commutateurs.

Réinstaller la partie inférieure du tableau de bord.

1-10

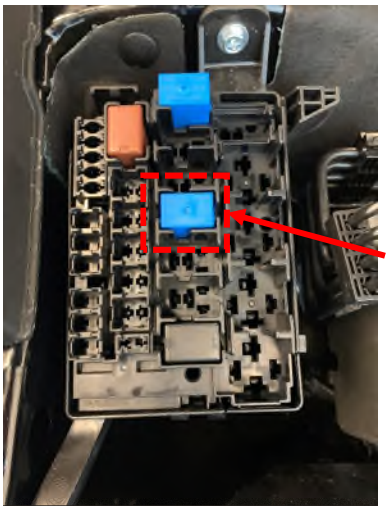

Ouvrir le capot et accéder au panneau de relais du côté passager.

Installer le relais des phares antibrouillards à l'emplacement mentionné ci-dessus.

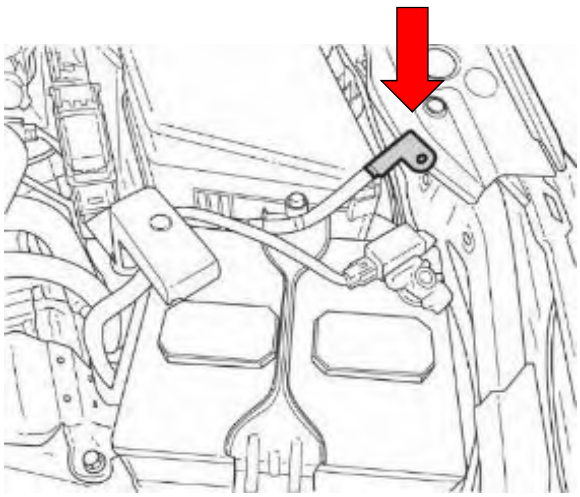

Brancher le câble négatif (-) de la batterie à la borne du capteur de batterie.

Serrer à 7,5 Nm (5,5 pi-lb).