


Contenu de la trousse :

A. Amplificateur avec attache (1)

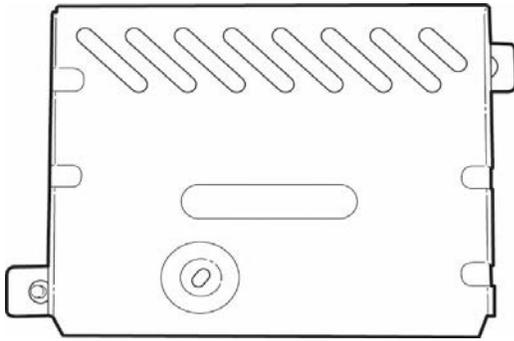


D. Écusson (2) avec écrous d'axe (4)



E. Agrafe




B. Faisceau d'interface / alimentation (1)

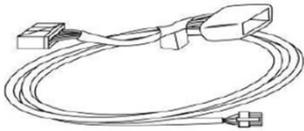


C. Serre-fils (8)



F. Écrous de montage (2)



G. Haut-parleurs avant de rechange (2)

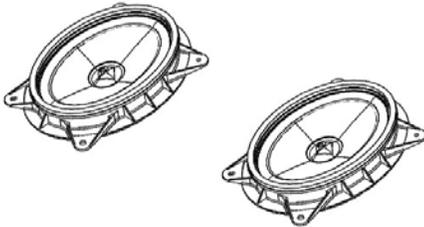



H. Gabarit de montage de l'écusson à découper sur les deux dernières pages de ce manuel.

**IMPORTANT :**

1. L'installation devrait être effectuée par un concessionnaire Subaru autorisé.
2. Faites très attention de ne pas endommager les composants du véhicule lors de la dépose ou de l'installation.
3. Acheminez le câblage de façon à éviter tout amincissement ou coupure sur des rebords tranchants.

Outils requis :

Tournevis Phillips  
Outil à garniture fourchu  
Outil à garniture large  
Clé de 10 mm  
Clé à cliquet et rallonge  
Pince coupe-fil

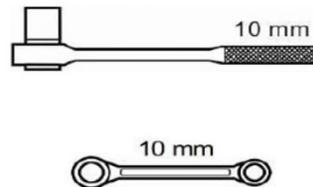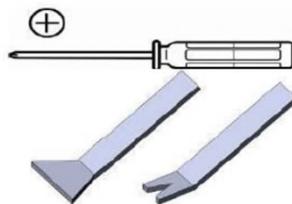


Signification des symboles :


← Remove / Déposer  
⇨ Install / Poser

⇄ Connect / Connecter  
⊙ Location of clip or screw  
Emplacement de l'attache ou de la vis



1. Vue d'ensemble de l'emplacement des composants et de l'acheminement du faisceau.

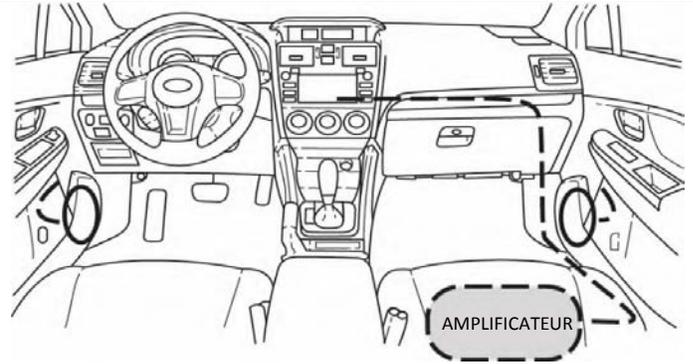


2. Débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

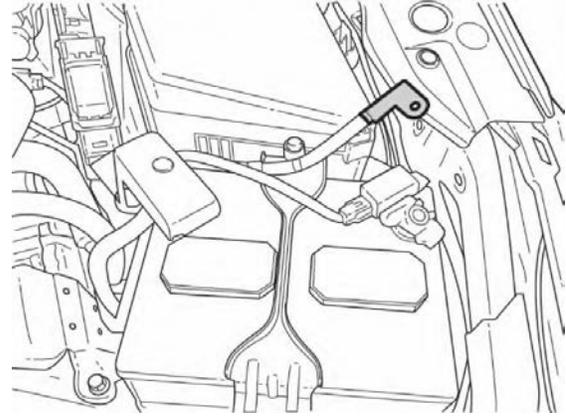

3. Déposez avec soin la garniture de bouche d'air de chaque côté de la radio. Utilisez un outil de garniture pour la déposer en commençant par le bas, tel qu'illustré. Suivez le manuel d'entretien du véhicule pour les directives de dépose complètes.

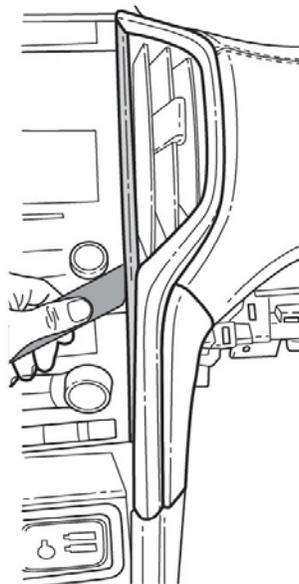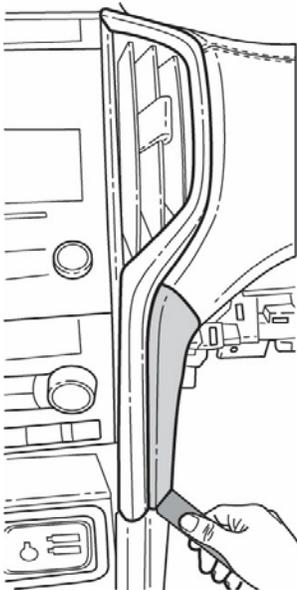


5. Déposez les quatre (4) boulons de 10 mm afin de sortir la radio du tableau de bord.

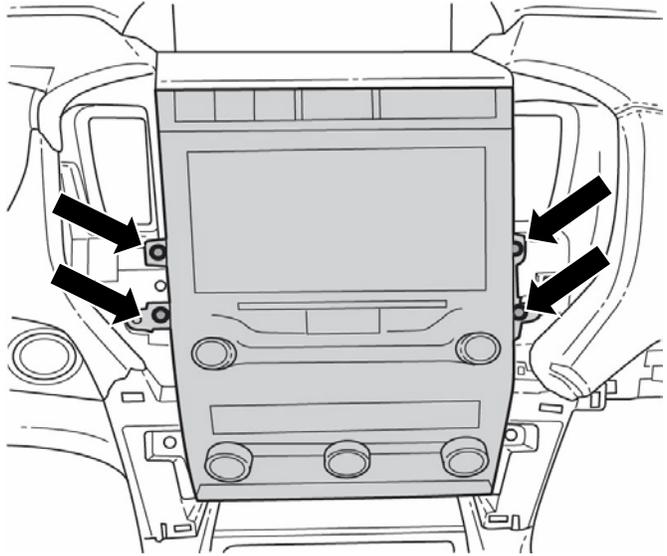



6. Tirez la radio vers vous et débranchez avec soin les connecteurs de la radio et du module télématique; mettez l'ensemble de côté.

**REMARQUE :**


Placez un chiffon sur le tableau de bord et sur le sélecteur de vitesses pour protéger les surfaces contre les égratignures que pourraient causer les attaches de la radio.

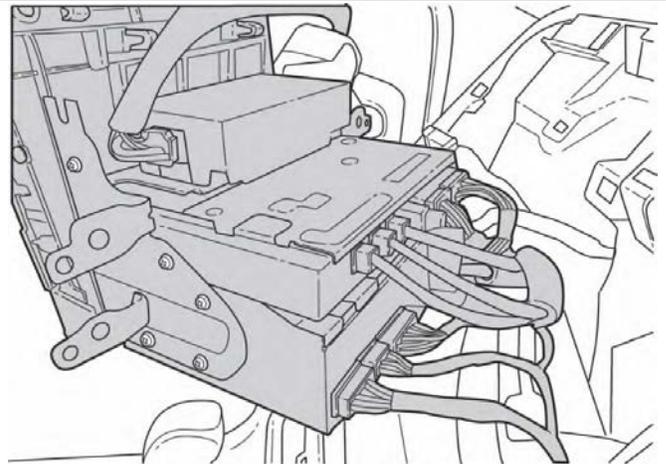



7. Déposez les panneaux de garniture au-dessus et à droite du coffre à gants.

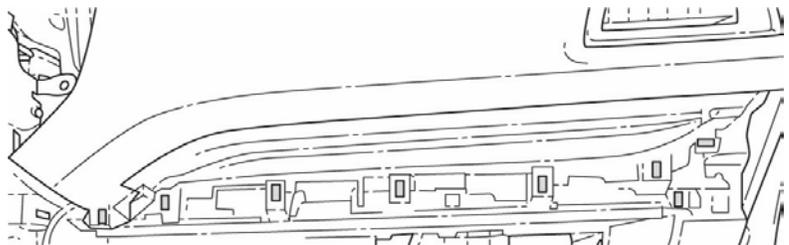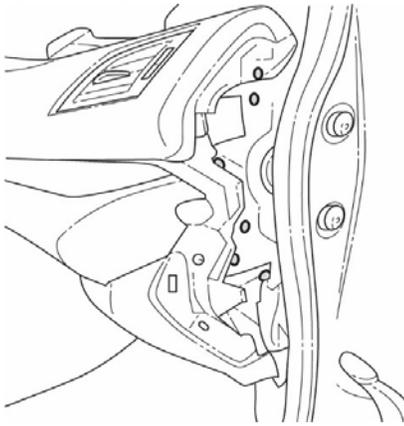


8. Déposez la porte de la boîte à gants.

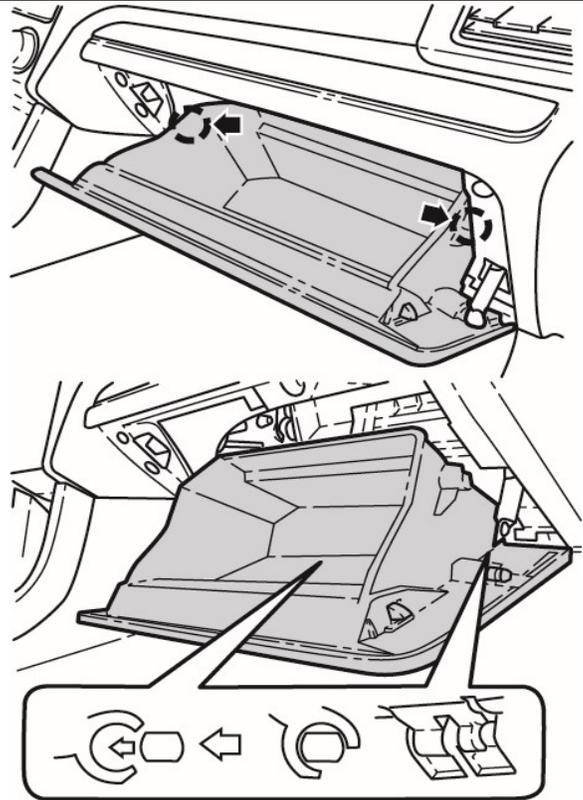


9. Déposez le panneau de protection et le panneau inférieur de la porte avant droite.

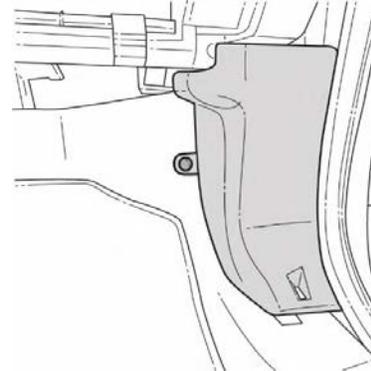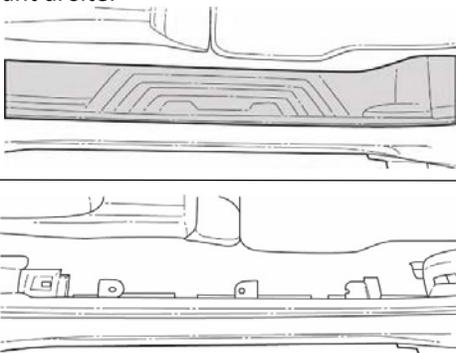


10. Déposez le panneau de la boîte à gants en retirant les six (6) vis. Assurez-vous de débrancher la lumière de la boîte à gants.

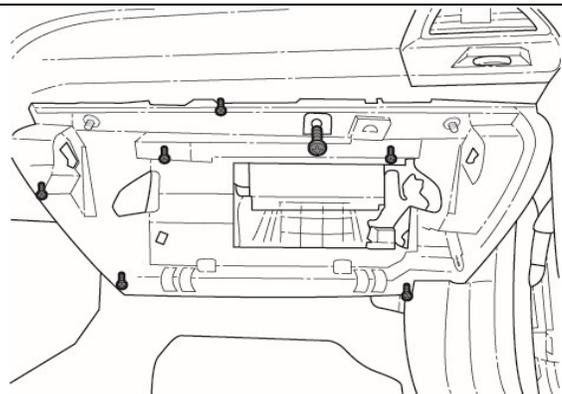



11. Tous les panneaux déposés.

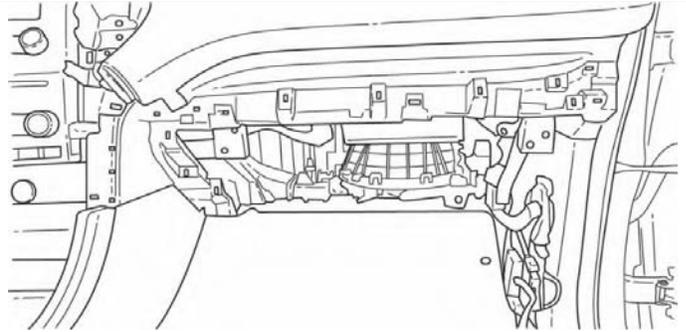


12. Desserrez le montant B en dégageant l'agrafe inférieure.

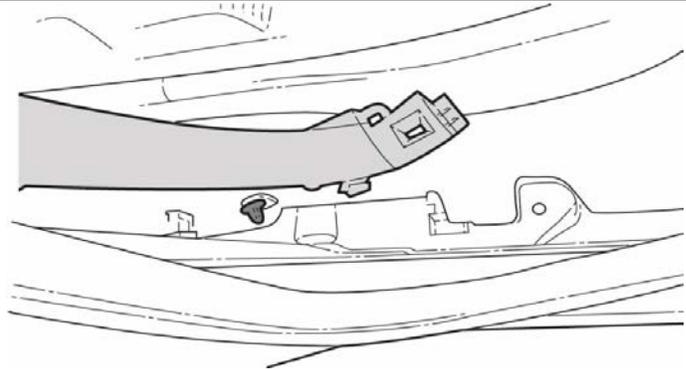

13. Acheminez le faisceau d'alimentation des accessoires à partir du logement de la radio jusque dans l'ouverture de boîte à gants, tel qu'illustré. Alignez le ruban-mousse avec la ferrure métallique.

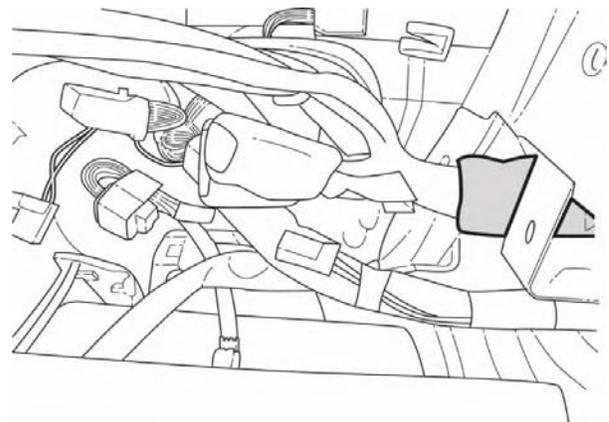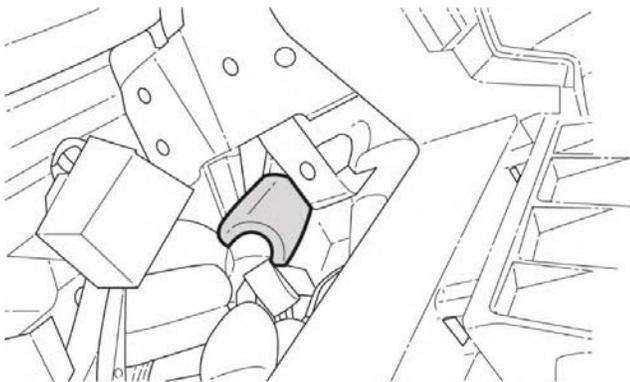


14. Acheminez le câblage tel qu'illustré. Les repères (rubans blancs) devraient s'aligner avec les cinq (5) emplacements de serre-fils illustrés en foncé. Fixez le faisceau avec cinq (5) serre-fils.

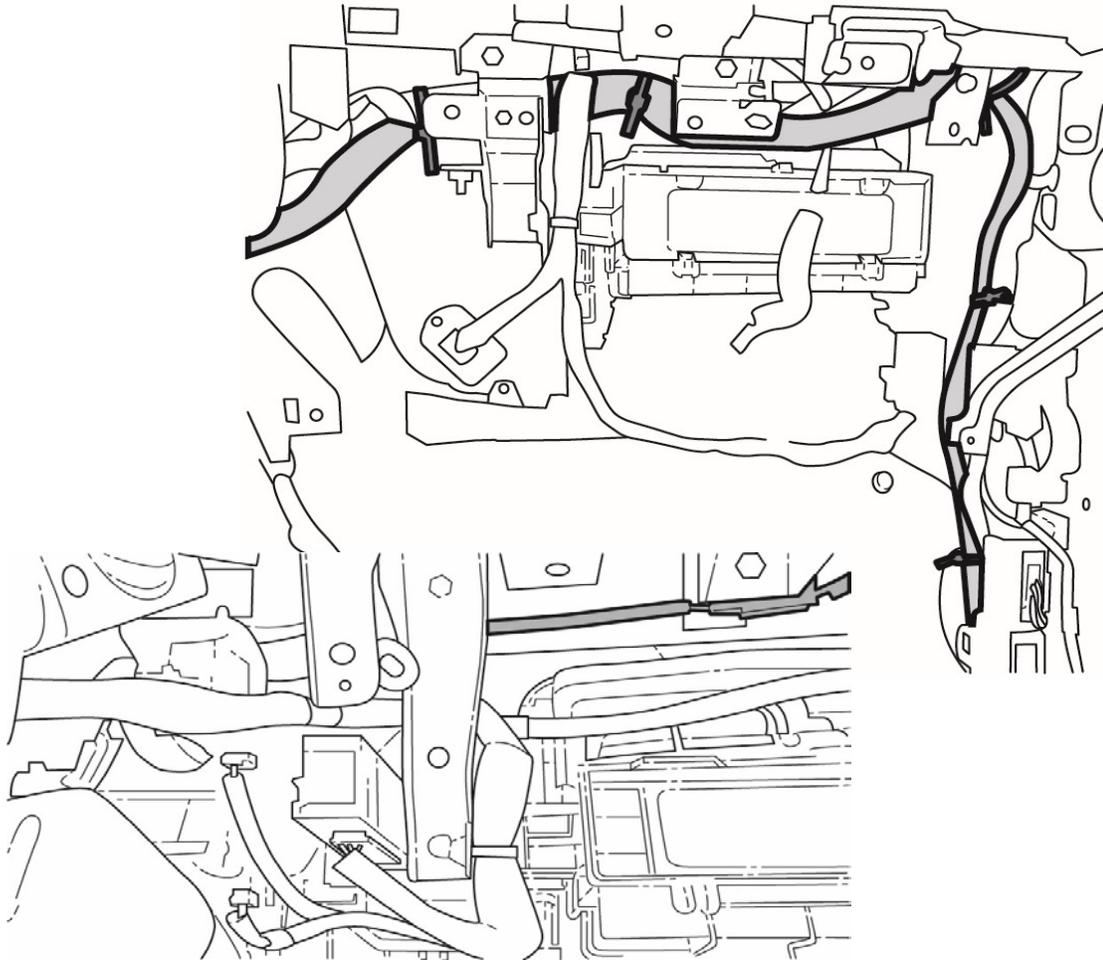


**REMARQUE :**

Ne fixez PAS le faisceau de câblage audio au faisceau jaune de coussin gonflable.


15. Acheminez le câblage derrière le bloc de jonction blanc en alignant le ruban-mousse tel qu'illustré.

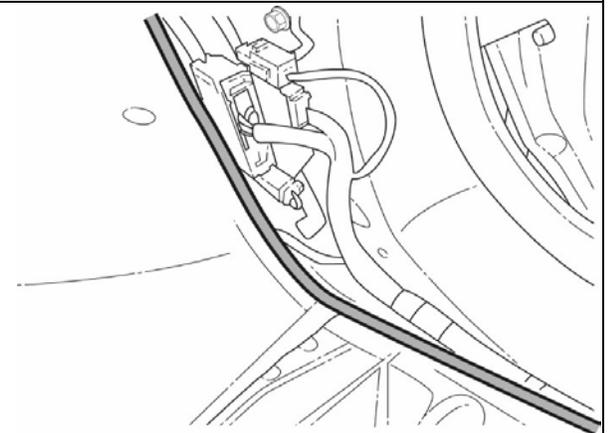


16. Acheminez le câblage le long du joint de porte et du faisceau de câblage du véhicule. Fixez le faisceau audio au faisceau du véhicule où il y a ruban blanc de repère à l'aide d'un (1) serre-fils.

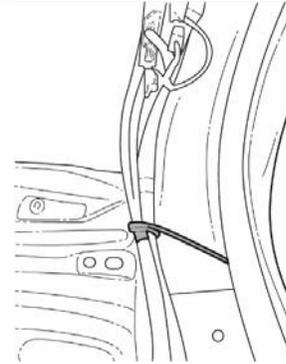


17. Alignez le ruban de repérage tel qu'illustré et fixez avec deux (2) serre-fils. Ajoutez un (1) serre-fils supplémentaire entre les rubans blancs de repérage à l'emplacement illustré.

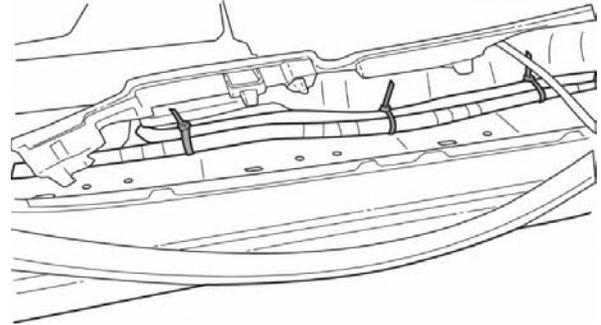


18. Faisceau d'alimentation sous le siège. Le faisceau de câblage de l'amplificateur devrait sortir du tapis par le même orifice que la bouche d'air du côté droit (tel qu'illustré). Ajustez pour que le jeu dans le câblage demeure sous le tapis.

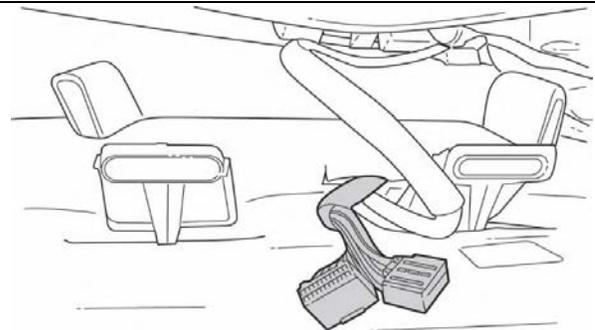


19. Placez l'amplificateur sous le siège et alignez les attaches avec les deux (2) goujons filetés situés sous deux coupes de décharge dans le tapis. Branchez le faisceau à l'amplificateur en joignant les connecteurs aux prises correspondantes. Fixez l'amplificateur aux goujons du plancher avec les (2) écrous fournis et serrez jusqu'à 66 po-lb (7,5 N m +/- 2).

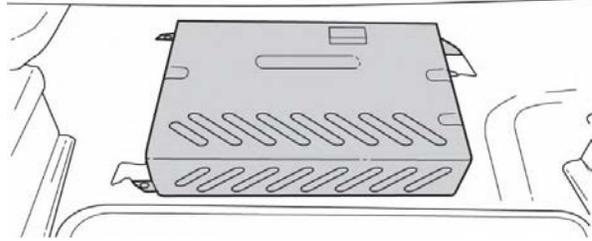


20. Fixez le faisceau du siège au support de l'amplificateur avec la bride fournie tel qu'illustré. Assurez-vous que la bride est placée de façon à permettre le déplacement complet du siège sans tirer sur le faisceau.

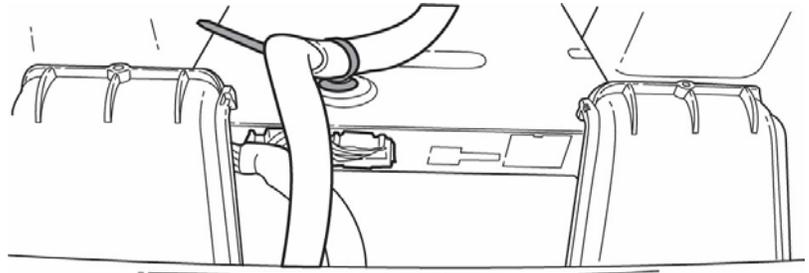


21. Branchez les connecteurs à 6 et à 10 broches enrobés d'isolant du faisceau de l'amplificateur aux connecteurs de la radio sur le faisceau des accessoires. Trouvez le connecteur d'alimentation à deux broches déjà préparé et fixé au faisceau des accessoires avec du ruban rose amovible. Branchez le connecteur à deux broches à la prise à deux broches sur le faisceau de l'amplificateur.

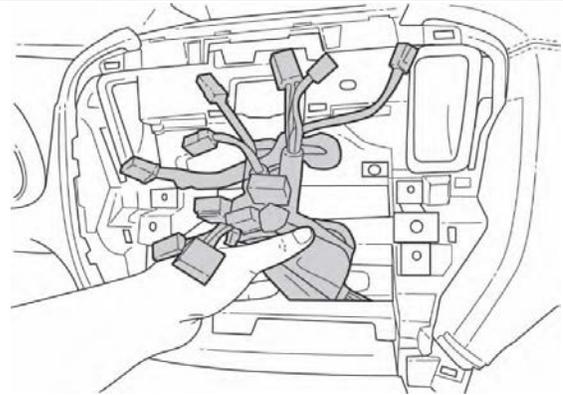



22. Branchez le faisceau adaptateur et les connecteurs à 6 et à 10 broches à l'unité centrale. Rebranchez avec soin tous les connecteurs restants à la radio et au module télématique. Réinstallez l'ensemble de la radio sur le tableau de bord. Serrez les boulons de 10 mm à 16 po-lb (1,8 N m).

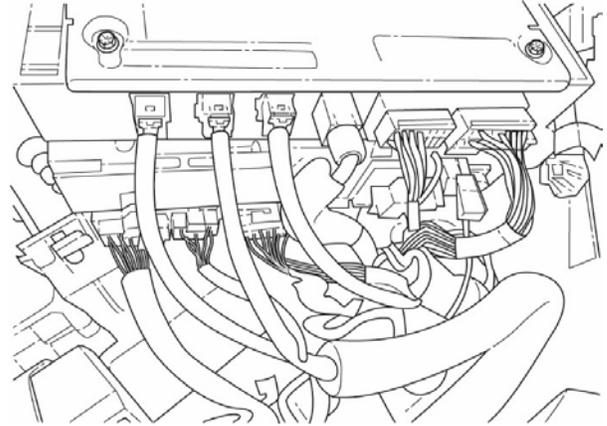


23. Pour le remplacement des haut-parleurs, le panneau des deux portes avant doit être déposé.

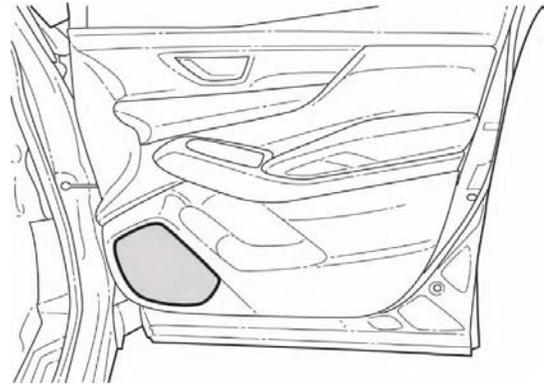


24. Retirez le cache-vis à l'aide d'un petit tournevis fendu. Déposez la vis.

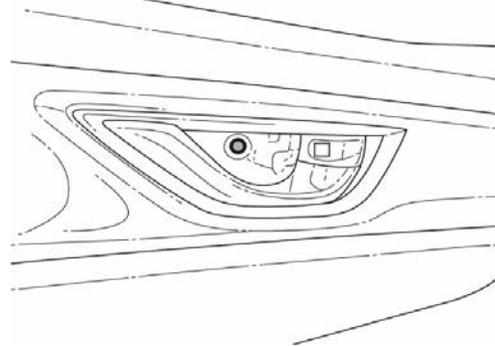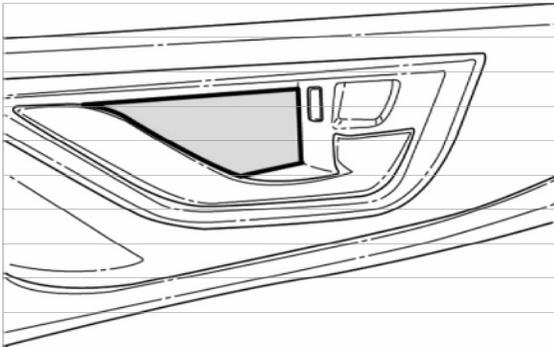


25. À l'intérieur de la poignée de l'accoudoir, retirez le cache-vis à l'aide d'un petit tournevis fendu. Déposez la vis.

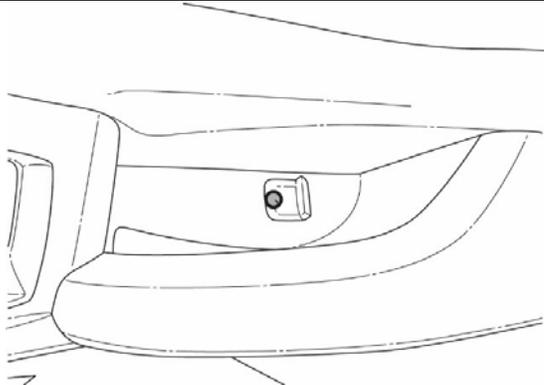



26. Délogez le bas du panneau de porte. Soulevez pour dégager le panneau de la porte. Vérifiez qu'aucune des huit (8) agrafes ne reste dans la tôle de la porte. Si des agrafes sont demeurées dans la tôle, déposez-les et réinstallez-les à leur emplacement respectif dans le panneau de garniture de porte en plastique.

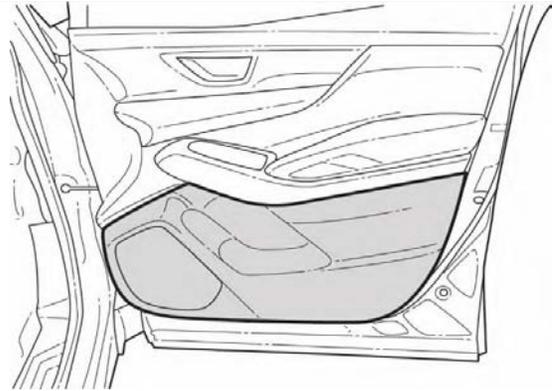


27. À l'arrière du panneau de porte en plastique, dégrafez les câbles de serrure et de poignée de porte.

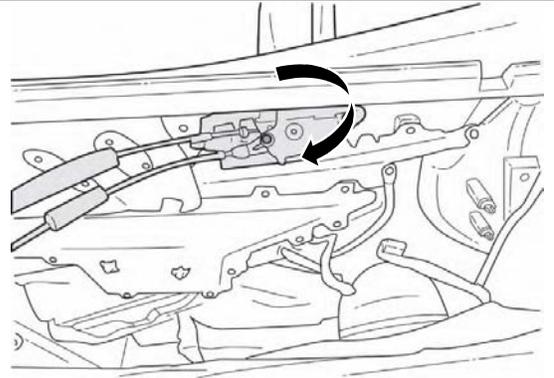


28. Retirez tous les connecteurs électriques et mettez le panneau de porte de côté avec soin.

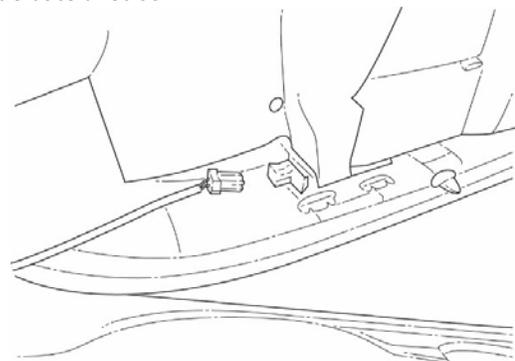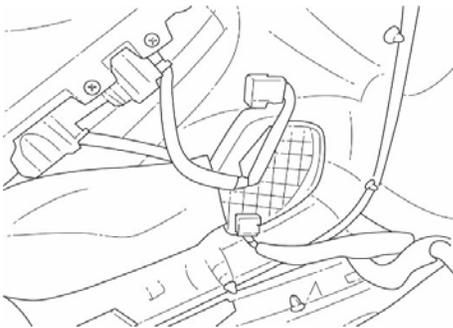

28. Débranchez le faisceau du haut-parleur et déposez les quatre (4) vis fixant le haut-parleur à la porte. Déposez le haut-parleur et mettez de côté.

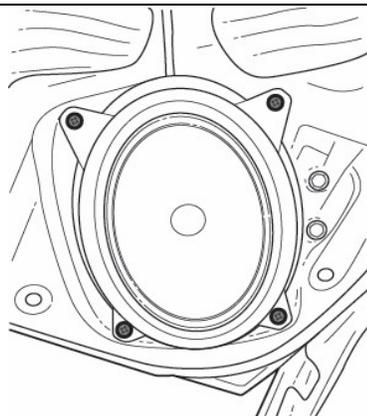


29. Installez le nouveau haut-parleur avec la quincaillerie d'origine et rebranchez le faisceau.


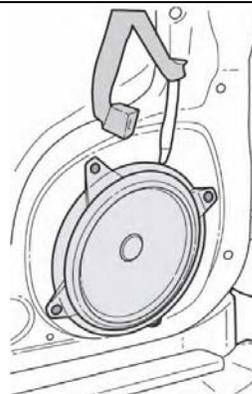


30. Pour installer les écussons Rockford Fosgate fournis, identifiez les orifices adéquats à l'aide du gabarit en papier (à découper sur les pages 13 et 14 de ce manuel).



**REMARQUE : Les gabarits doivent être appliqués à l'arrière du panneau de garniture de porte.**

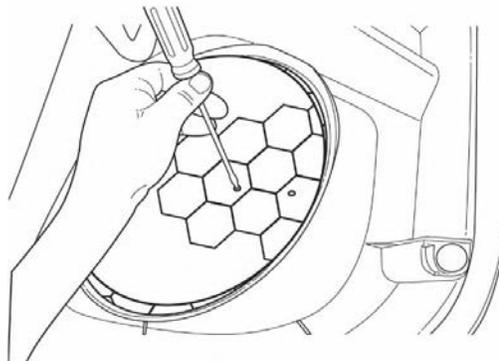



31. Retirez la pellicule à l'arrière de l'écusson. Placez l'écusson sur le panneau de porte.

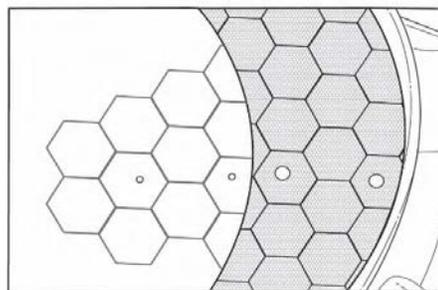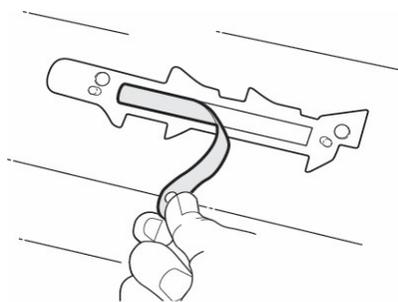


32. Fixez l'écusson en installant les anneaux de retenue à l'arrière du panneau.

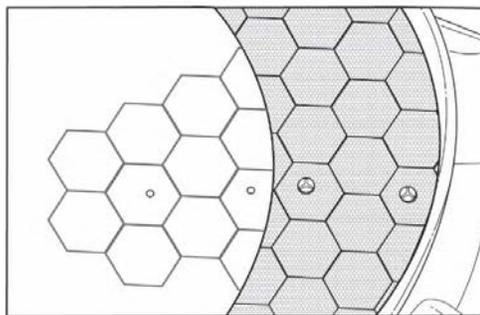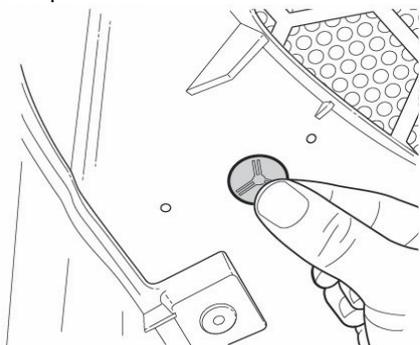



33. Réinstallez les panneaux de porte et retirez la pellicule recouvrant l'écusson le cas échéant.

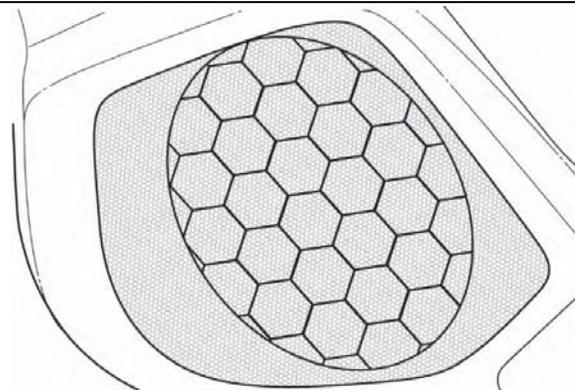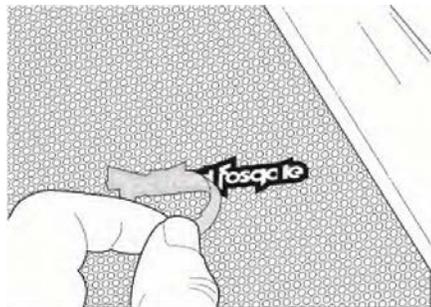

34. Rebranchez la batterie et testez le système audio pour vérifier le fonctionnement de tous les haut-parleurs. Fixez et réinstallez avec soin toutes les pièces et tous les panneaux dans l'ordre inverse de la dépose.


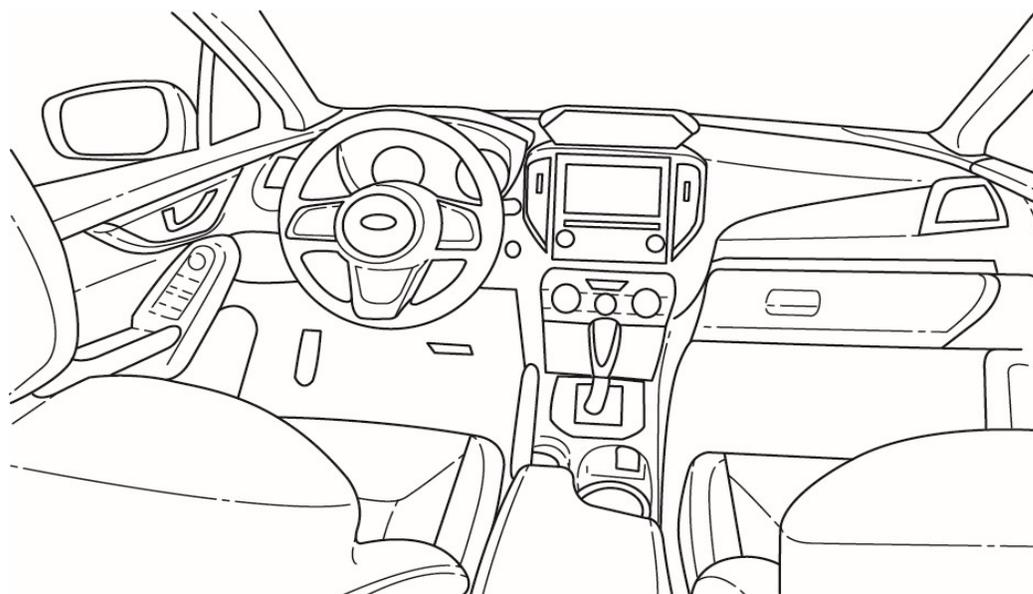


REMARQUE : Vue de l'arrière du panneau de garniture de la porte du conducteur

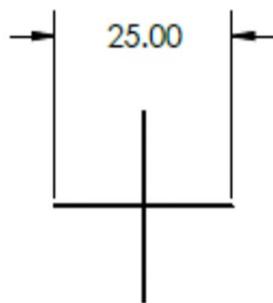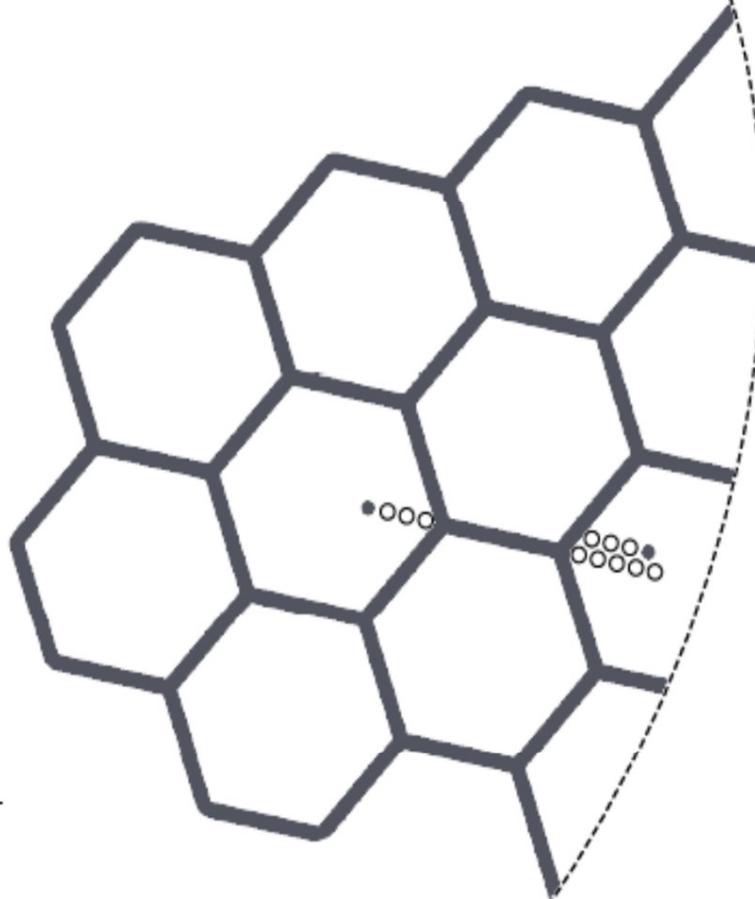

TROU CIBLE  
● = CÔTÉ GAUCHE

**REMARQUE : Vue de l'arrière du panneau de garniture de la porte du passager**

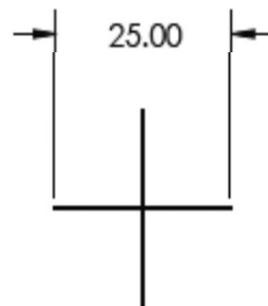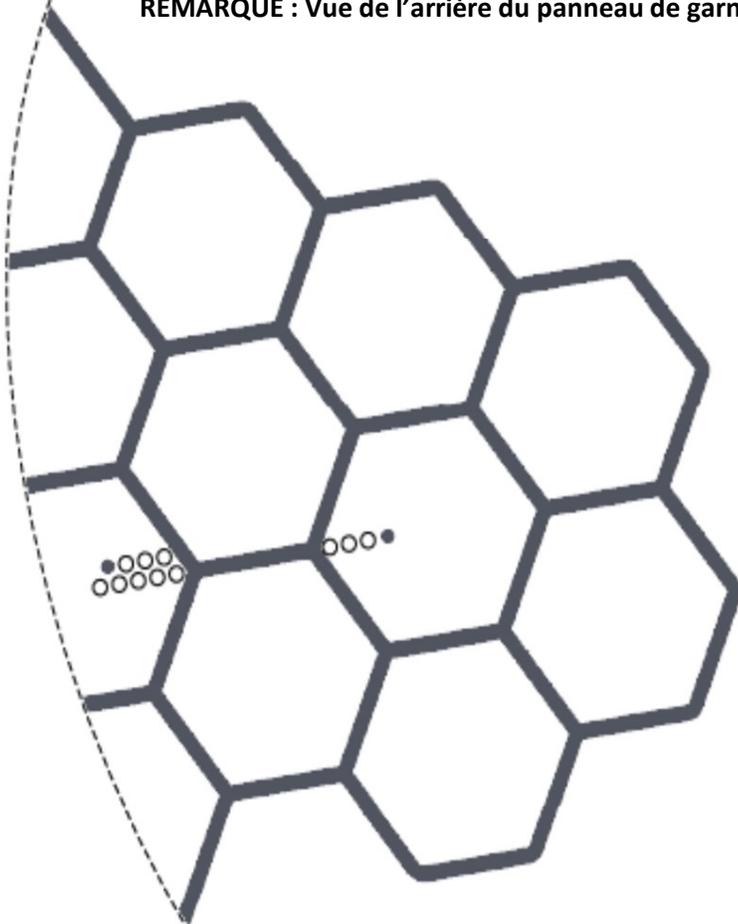

● = TROU CIBLE  
CÔTÉ DROIT