



**SUBARU**

**FRE : TROUSSE D'ALLUME-CIGARETTE  
WRX/WRX STI**


**Guide d'installation**

N° DE PIÈCE


H6710FJ000

**FRE : COMPOSANTS**

No	Nom	Qté
①	Douille	1
②	Fiche	1

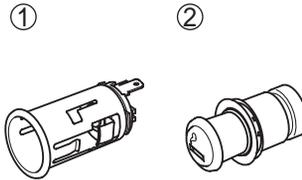

**OUTILS NÉCESSAIRES**

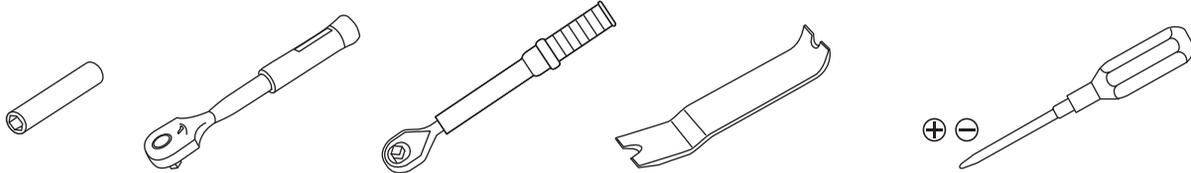


**PRÉCAUTIONS**

- Veuillez consulter les précautions ci-dessous avant de commencer à travailler à l'installation du produit en toute sécurité et avec précision.  
Veuillez également consulter le Manuel d'entretien du véhicule.



**ATTENTION**

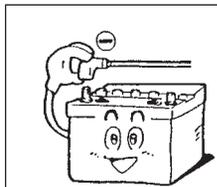


- Veuillez débrancher le câble de la batterie lors de travaux de câblage. L'omission de cette précaution peut entraîner un choc électrique ou des blessures.




- Veuillez confirmer que les composants électriques du véhicule fonctionnent normalement. Aussi, prenez note des données dans la mémoire des composants électriques tels que la radio. Cette mesure contribuera à éviter les problèmes qui peuvent survenir lors du contrôle de la réparation suite à l'installation.



- Lors du serrage des vis ou boulons, utilisez les outils appropriés et de la bonne taille, et conformez-vous au couple spécifié pour la pièce. Les boulons et les écrous risquent de se desserrer et de tomber s'ils ne sont pas bien serrés, causant ainsi des dommages.

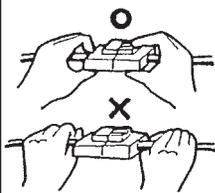

- Lorsque vous retirez un connecteur du véhicule, enlevez le verrouillage qui retient le corps principal du connecteur au lieu de tirer le câble. Cela prévient les ruptures de câble, etc.

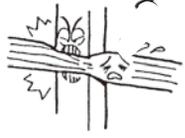	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous de raccorder correctement le connecteur et la borne. Cela permet d'éviter une mauvaise connexion.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lors de l'acheminement du faisceau (de fils), attachez les fils au faisceau de câblage du véhicule. Ceci empêche le faisceau de s'emmêler ou d'émettre des bruits anormaux.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous connectez et déconnectez les pièces, ou installez et retirez les garnitures de finition, etc., veillez à ne pas laisser le faisceau être accroché ou tiré de l'arrière. Cela protège contre les courts-circuits et les ruptures de fils.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez à ne pas tirer avec force le faisceau de câblage du véhicule. Cela évitera le débranchement du connecteur et la rupture ou l'endommagement des fils.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Après l'installation du câblage, effectuez un contrôle de fonctionnement sur les pièces nouvellement installées avant le réassemblage. Ceci permet d'éviter les erreurs de câblage.</li> </ul>

### AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION


1. Appliquez fermement le frein de stationnement et déplacez le levier sélecteur en position N.
2. Débrancher le câble négatif de la batterie.




### POSE DE L'ALLUME-CIGARETTE (REPLACEMENT AVEC PRISE D'ACCESSOIRES)





1. Dépose des pièces associées





- Lors de la dépose, enveloppez le tournevis avec du ruban de vinyle pour éviter d'égratigner les panneaux de garniture.

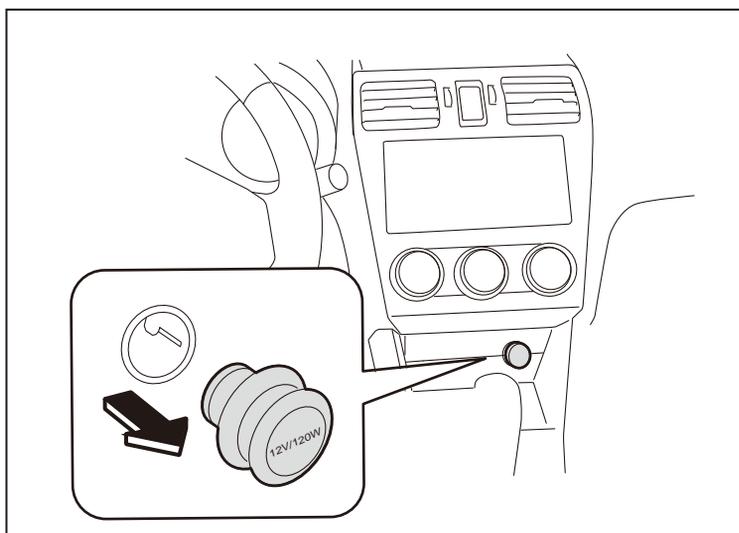

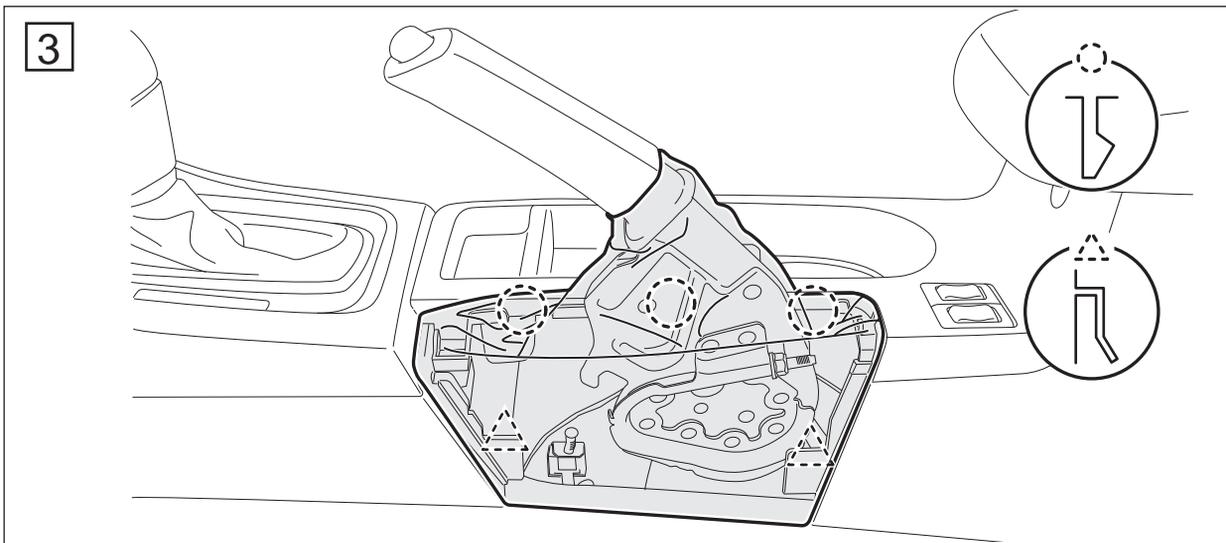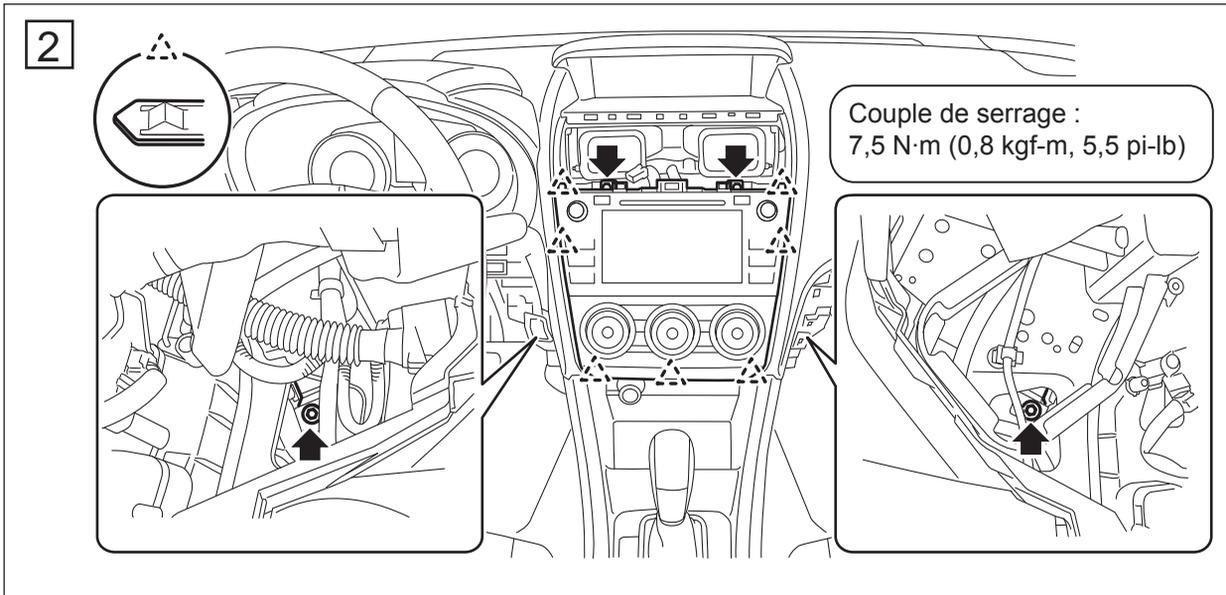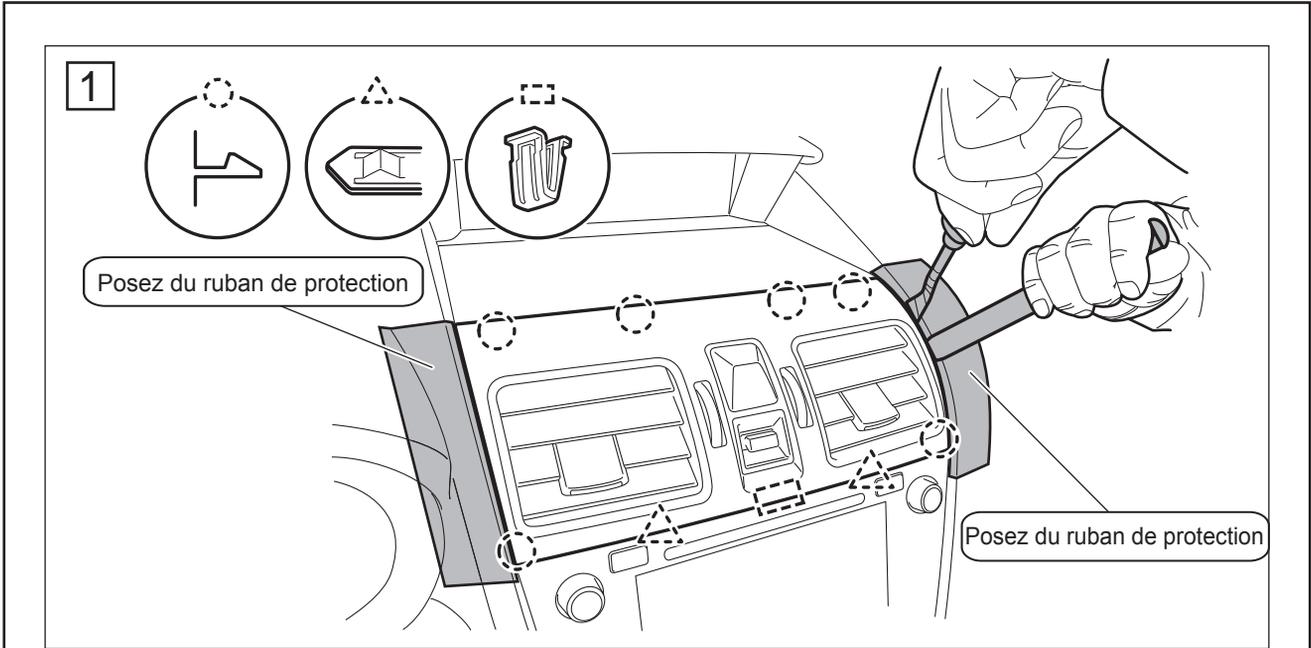


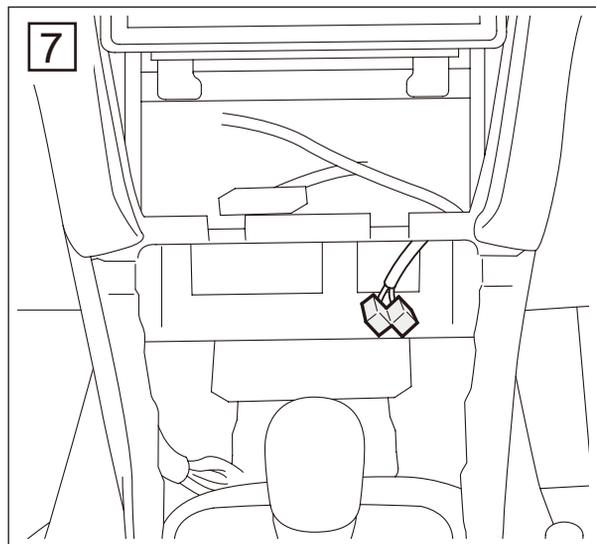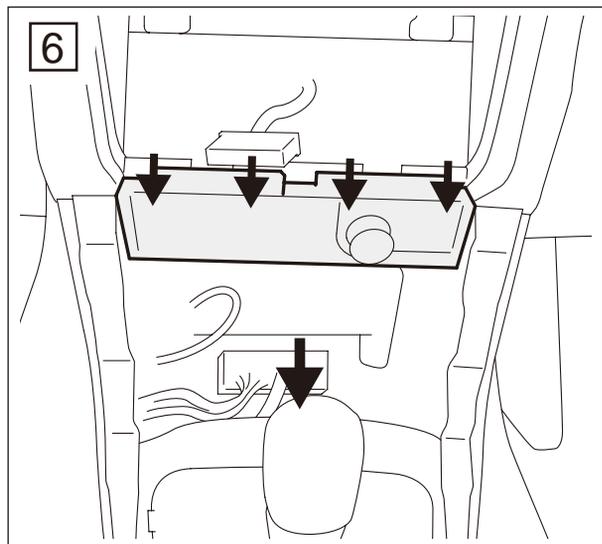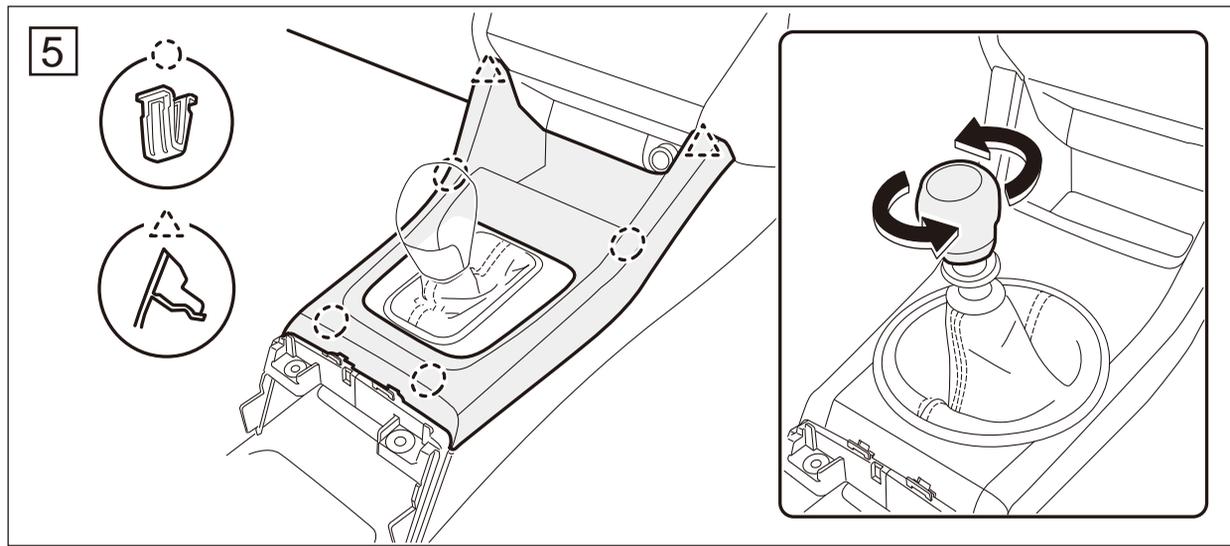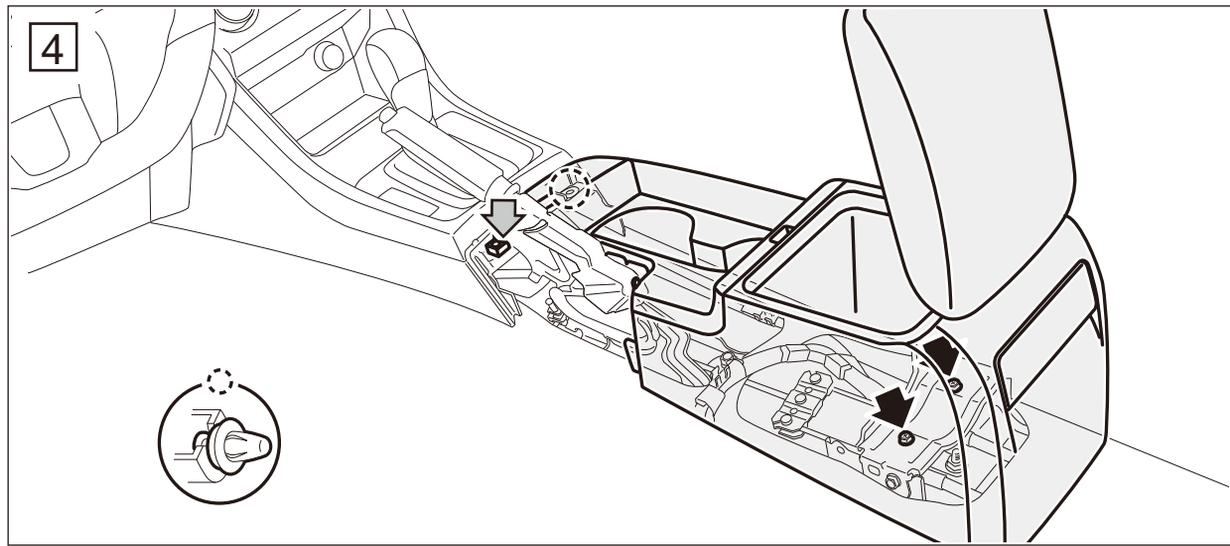

8

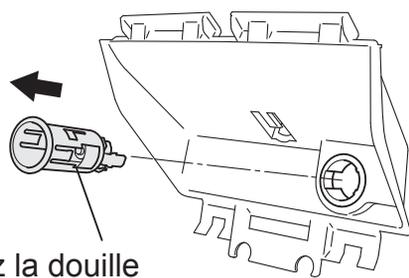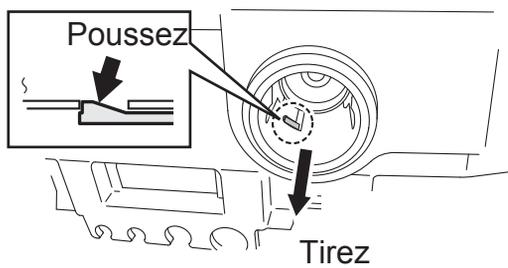

9

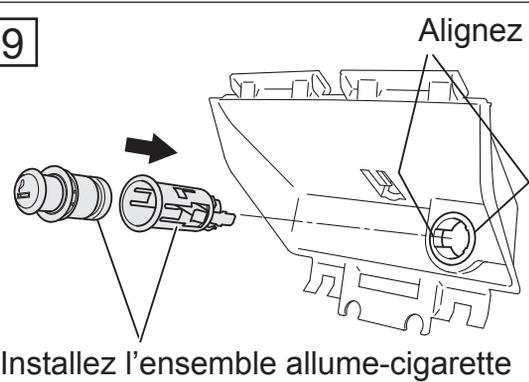

Réinstallez les pièces retirées