



**SUBARU**

NUMÉRO DE PIÈCE: J1010FL300


GUIDE  
D'INSTALLATION

DESCRIPTION :  
Calandre Sport pour Impreza



Contenu de la trousse : Calandre sport

**OUTILS REQUIS:**

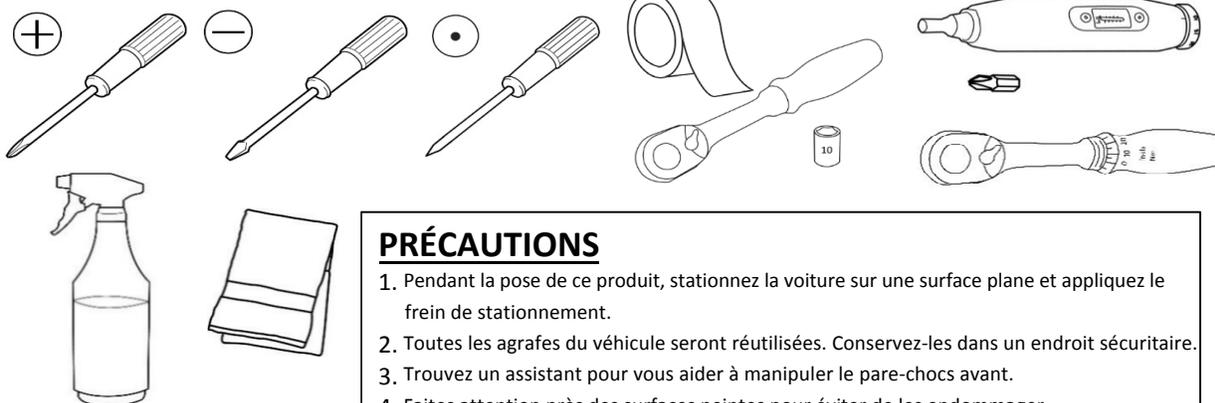


Solution 50/50  
Alcool à friction / eau

**PRÉCAUTIONS**

1. Pendant la pose de ce produit, stationnez la voiture sur une surface plane et appliquez le frein de stationnement.
2. Toutes les agrafes du véhicule seront réutilisées. Conservez-les dans un endroit sécuritaire.
3. Trouvez un assistant pour vous aider à manipuler le pare-chocs avant.
4. Faites attention près des surfaces peintes pour éviter de les endommager
5. N'utilisez jamais de force excessive pendant la pose ou la dépose de n'importe quelle pièce
6. Après la pose de ce produit, vérifiez qu'il est fixé solidement.

**POSE COMPLÉTÉE**

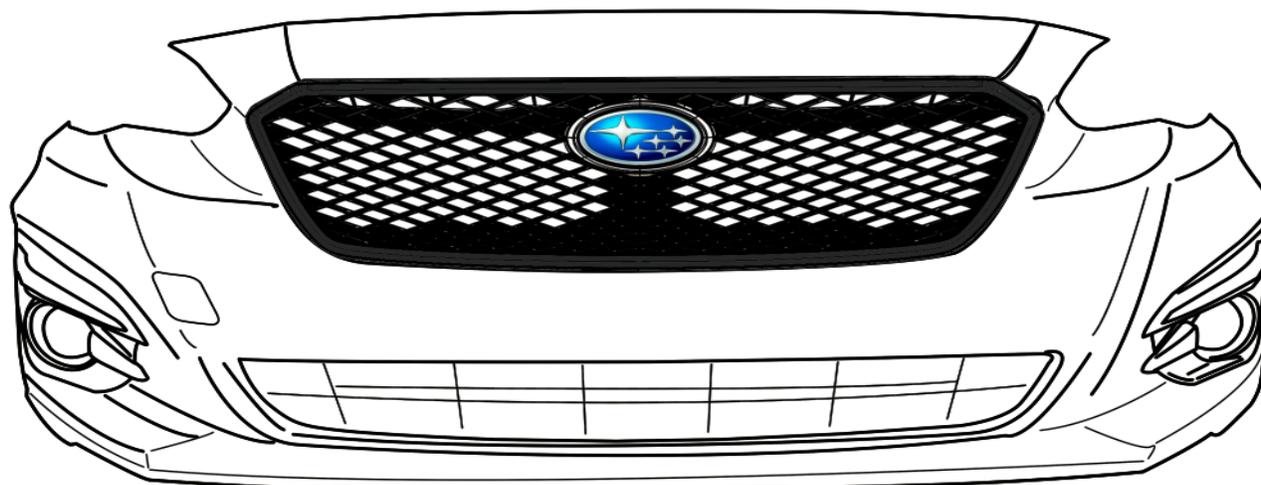

NUMÉRO DE PIÈCE  
J1010FL300

version  
01

SUBARU OF AMERICA


PAGE  
1/7




**SUBARU**

NUMÉRO DE PIÈCE: J1010FL300


1 Débranchez le câble négatif de la batterie.

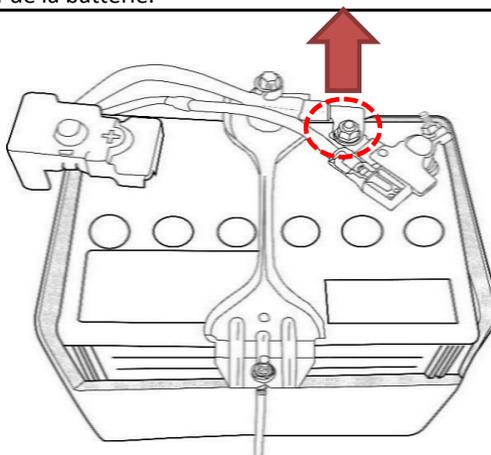

2 Nettoyez le pare-chocs avant avec une solution moitié eau, moitié alcool à friction.

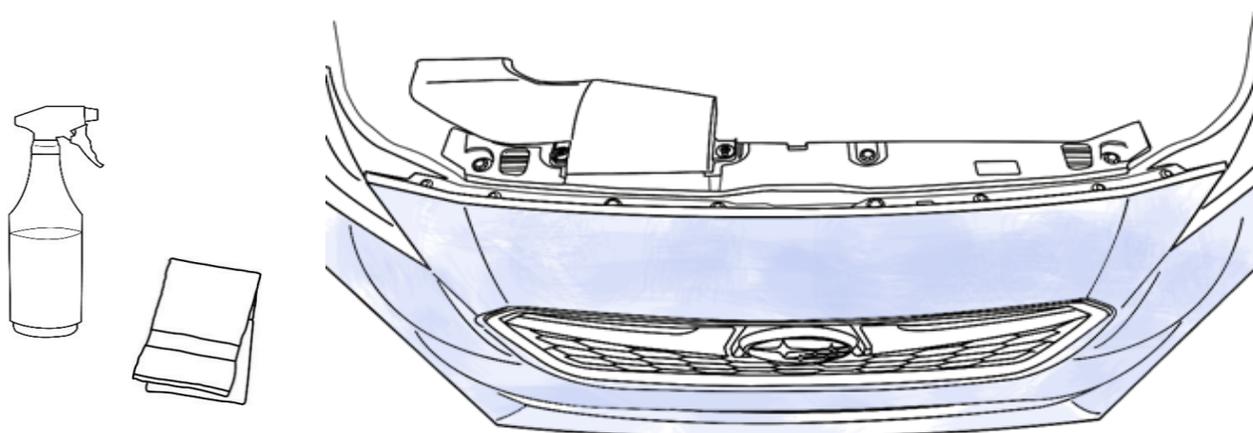

3 Placez du ruban de protection sur les zones indiquées des deux côtés du pare-chocs et du panneau de custode

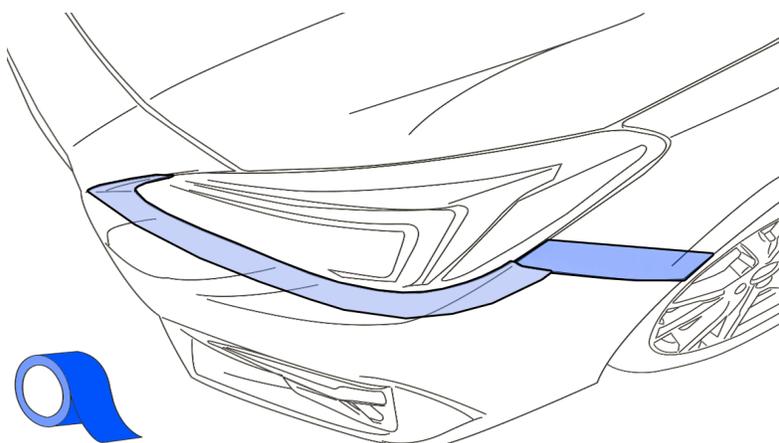

NUMÉRO DE PIÈCE  
J1010FL300

version  
01

8/3/2016


SUBARU OF AMERICA

PAGE  
2/7




4

Retirez les boulons, les agrafes et le recouvrement coloré ci-dessous. Pour les petites agrafes, appuyez sur le bouton, puis retirez-les.

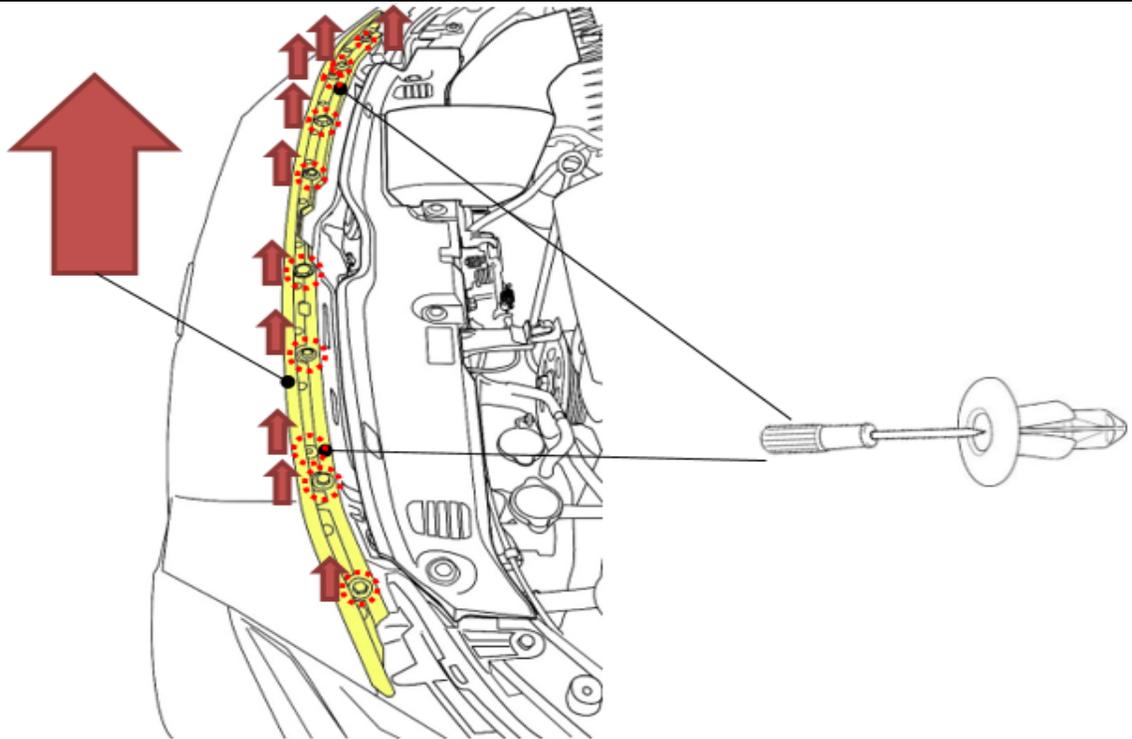


5

Retirez la petite agrafe à l'arrière des deux côtés du pare-chocs avant. Appuyez sur le bouton et retirez.

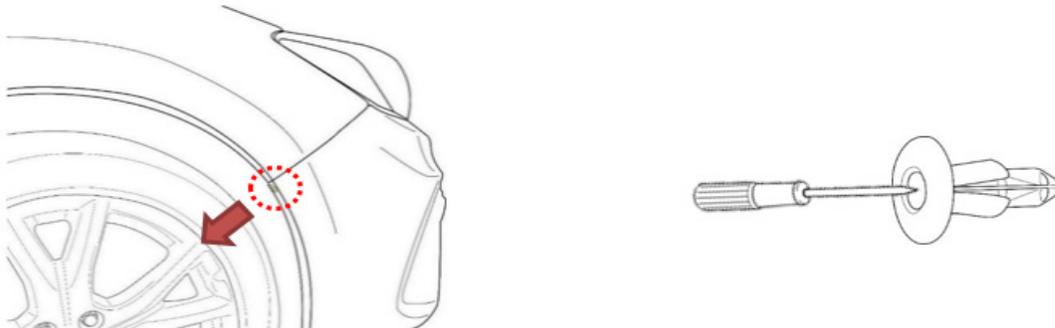

6


Retirez les agrafes indiquées ci-dessous.

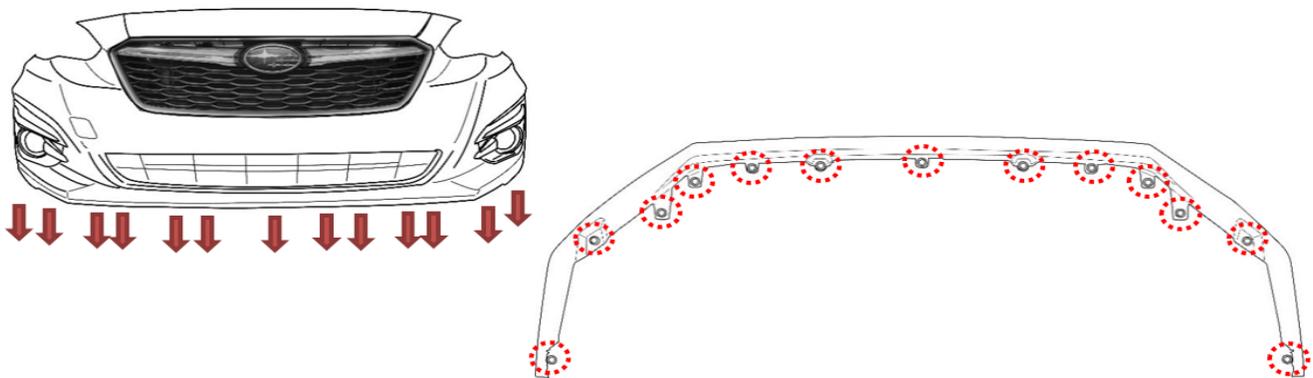





7

Dégagez soigneusement chacun des côtés du pare-chocs avant. Pour les véhicules équipés de phares antibrouillards, débranchez le connecteur des phares antibrouillards derrière le pare-chocs avant.

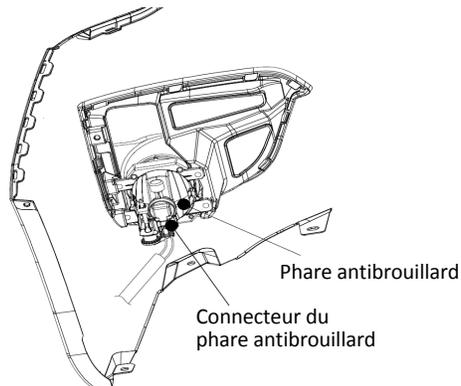


8

Remarquez l'emplacement des languettes du pare-chocs avant dans l'image de droite. Tirez soigneusement sur le pare-chocs avant pour désengager les languettes restantes. Répétez de l'autre côté. Le pare-chocs pourrait tomber soudainement; demandez l'aide d'un assistant pour cette étape.

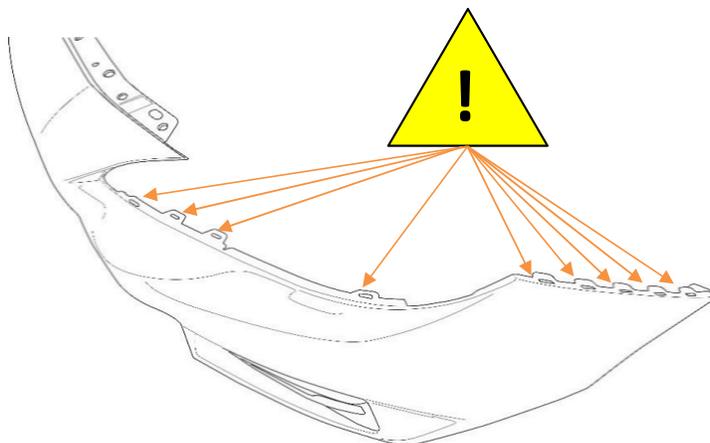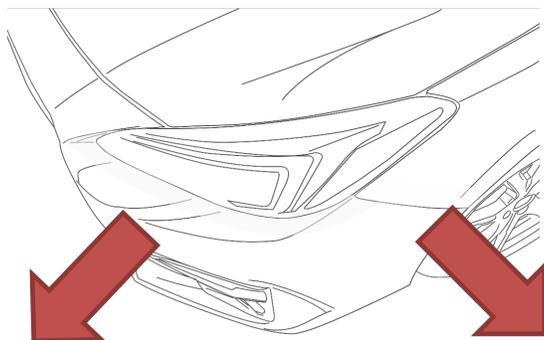

9

Déposez complètement le pare-chocs avant et placez-le délicatement sur une surface douce. Prenez garde de ne pas égratigner le pare-chocs.

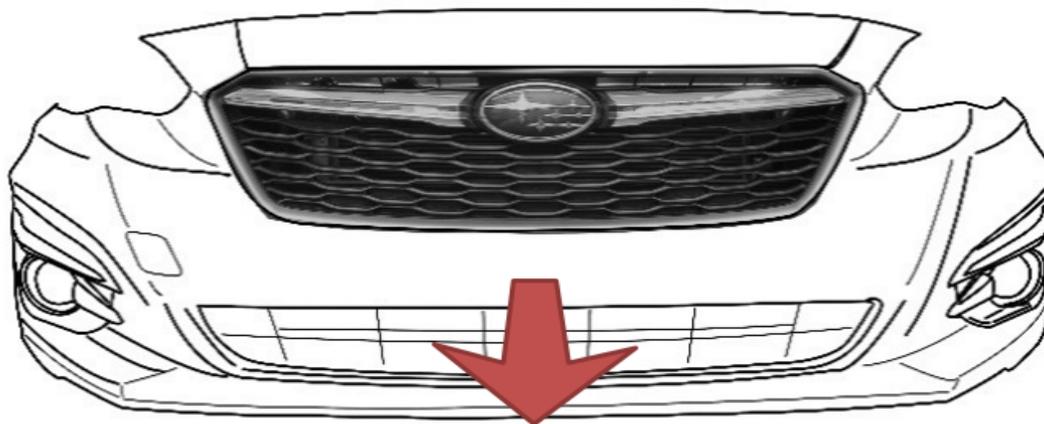




**SUBARU**

NUMÉRO DE PIÈCE: J1010FL300


10

Utilisez un tournevis pour retirer les 8 vis à l'arrière du pare-chocs. Appuyez sur les languettes supérieures et inférieures indiquées dans l'image ci-dessous tout en poussant contre l'arrière de la calandre vers l'avant pour la déposer.

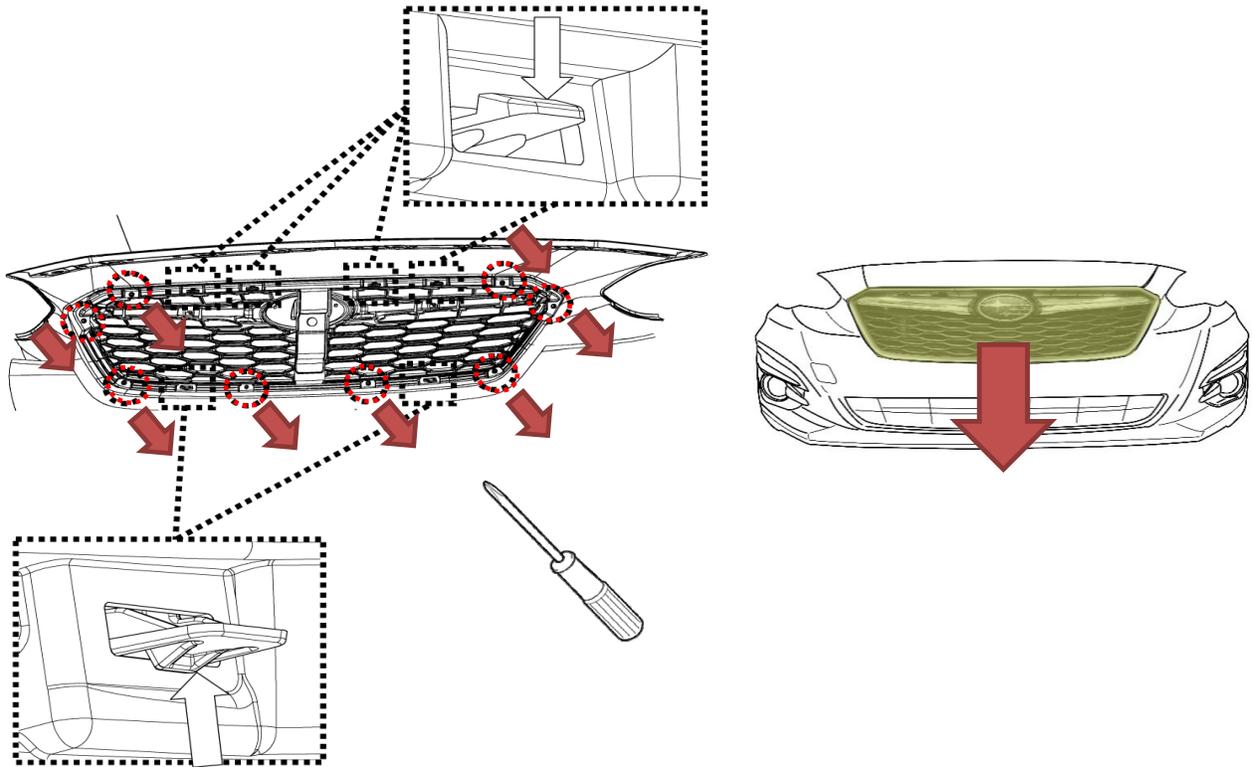

11

Poussez délicatement la nouvelle calandre sur le pare-chocs de l'avant vers l'arrière. Assurez-vous que toutes les languettes s'engagent et serrez les 8 vis au couple de 1,5 N·m (13 po·lb).

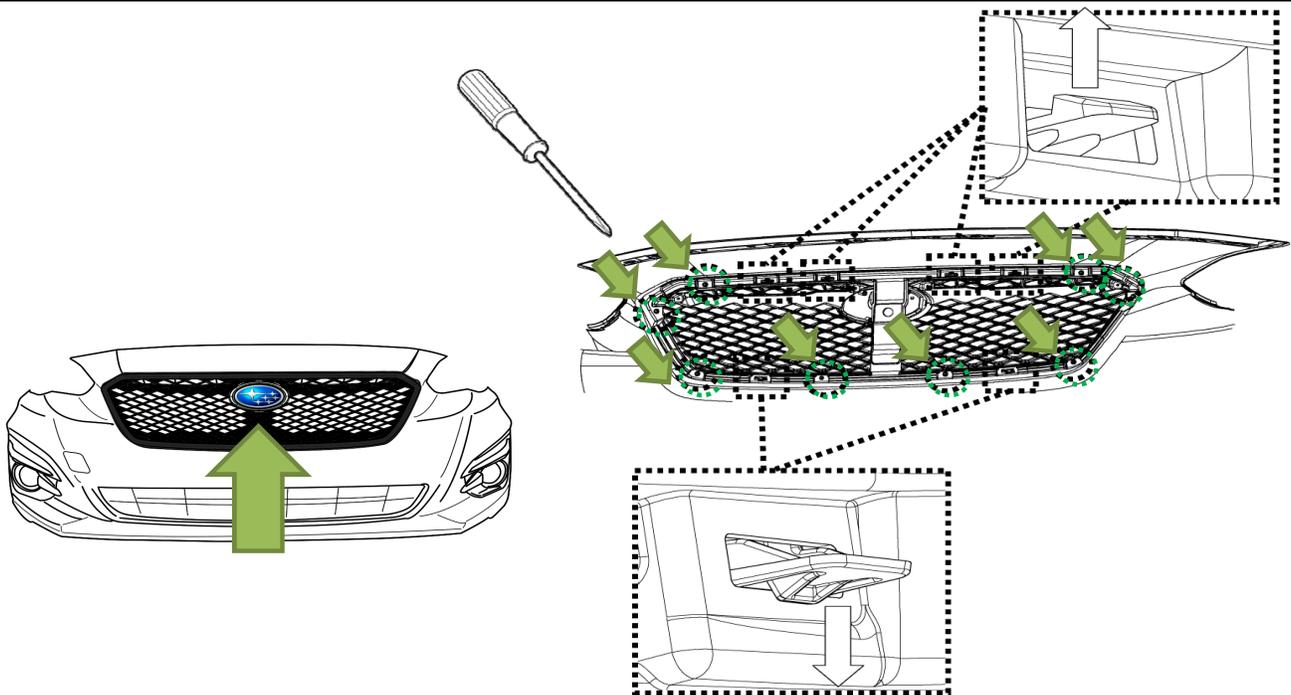

NUMÉRO DE PIÈCE  
J1010FL300

version  
01

8/3/2016


SUBARU OF AMERICA

PAGE  
5/7




12

Remplacez soigneusement le pare-chocs avant sur le véhicule. Conseil : Demandez à un assistant de lever l'autre côté pour un positionnement précis. Consultez le dessin de l'étape 14 pour vérifier la séquence d'empilement entre le pare-chocs et les recouvrements en plastique noir.

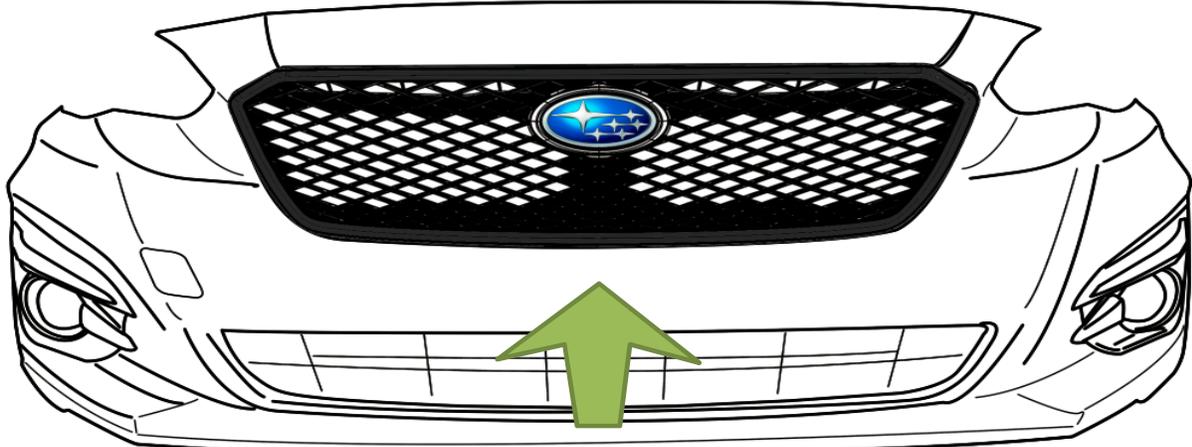


13

Engagez les languettes à l'avant. Avec le pare-chocs soutenu de façon sécuritaire, rebranchez les phares antibrouillards des deux côtés. Puis, engagez soigneusement et précisément les languettes latérales des deux côtés. Vérifiez que les languettes sont engagées correctement.

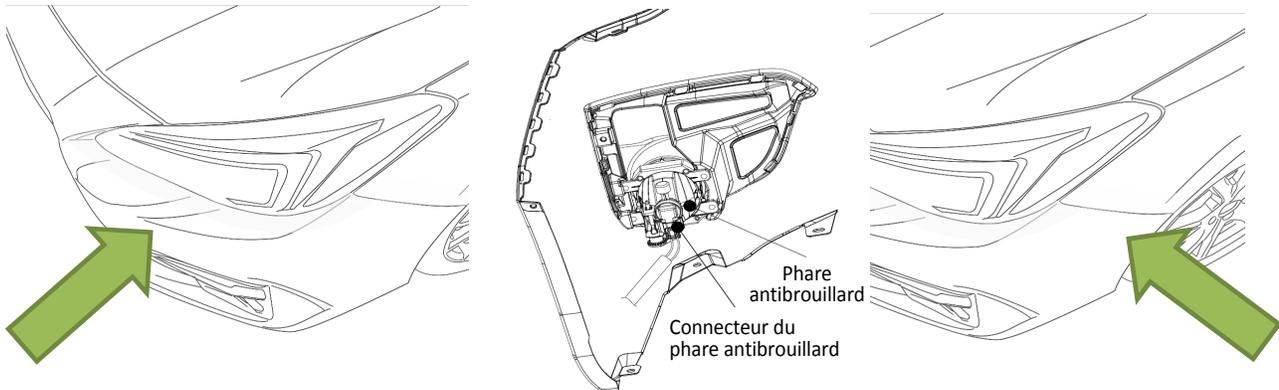

14

Remplacez les agrafes indiquées ci-dessous. Consultez le diagramme de la vue d'en dessous pour confirmer la séquence d'empilement entre le pare-chocs avant et les recouvrements en plastique noir. L'étiquette indique quelles agrafes touchent d'abord à la pièce.

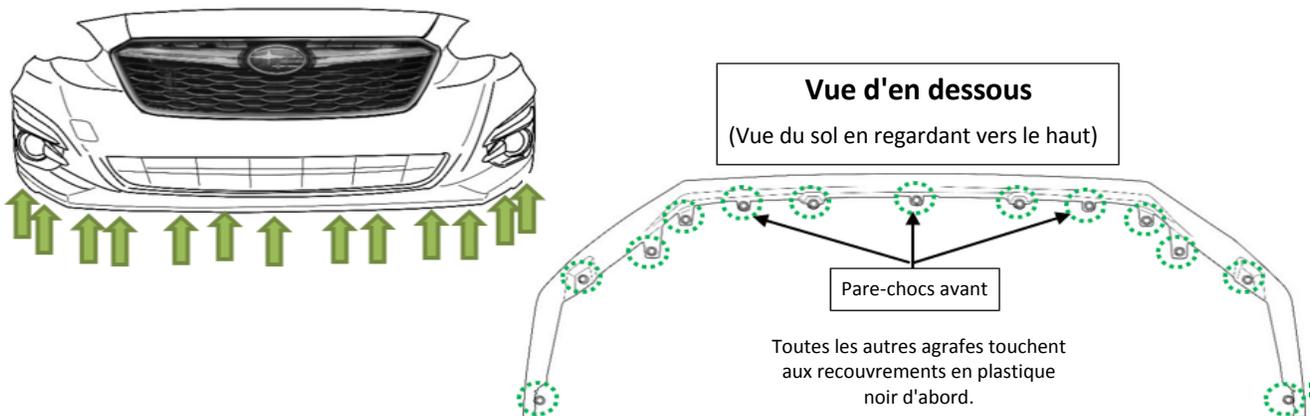




**SUBARU**

NUMÉRO DE PIÈCE: J1010FL300


15

Réinstallez la petite agrafe. Poussez sur la pointe pour réinitialiser l'agrafe, puis insérez-la dans le pare-chocs et poussez sur le bouton pour l'engager.

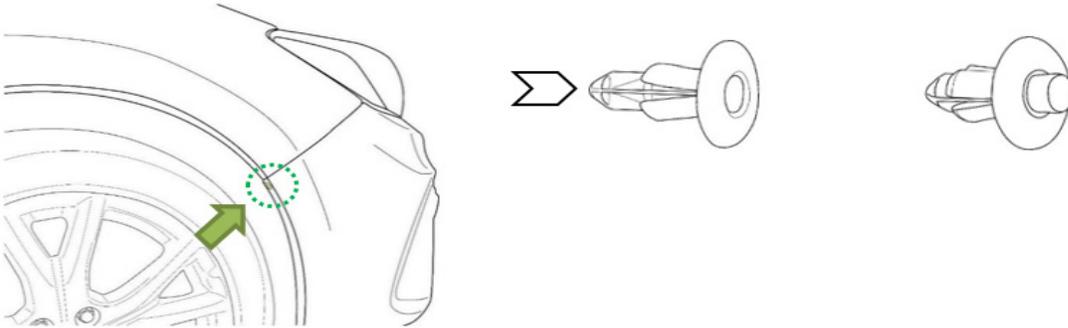


16

Posez le recouvrement, les agrafes et les boulons. Serrez à 7,5 N·m (5,5 pi-lb). Réinitialisez les petites agrafes avant de les réinstaller.

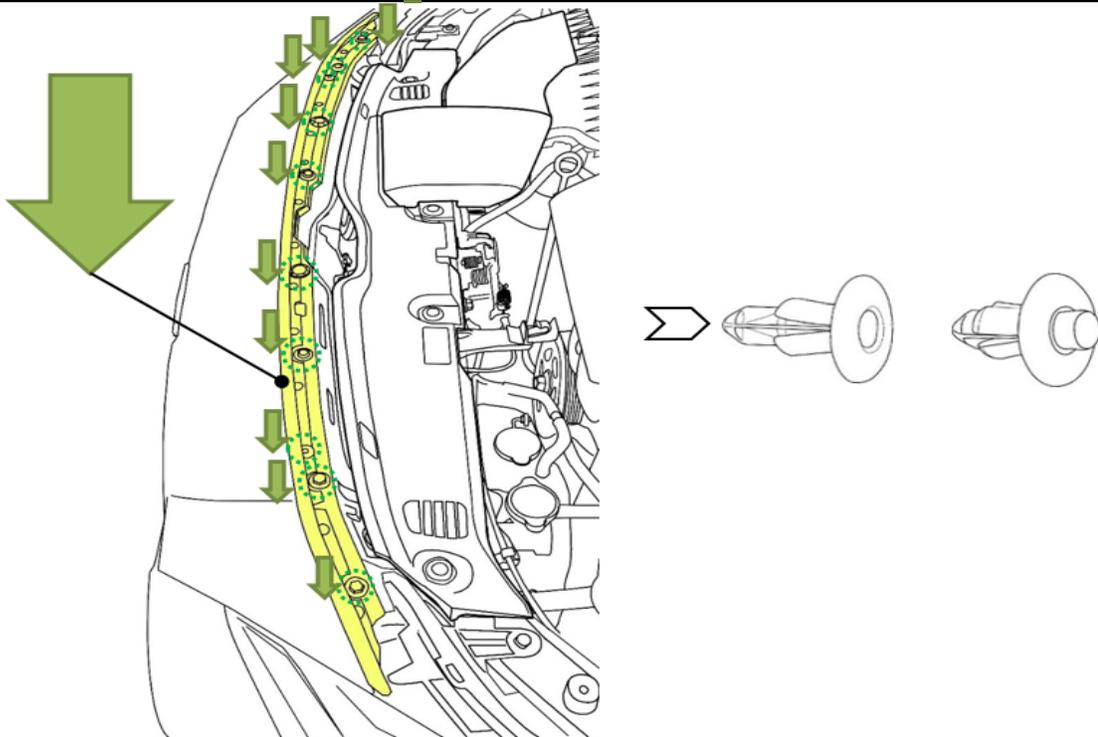

17

Retirez le ruban de protection, rebranchez le câble négatif de la batterie et serrez à 7,5 N·m (5,5 pi-lb). Vérifiez que les phares antibrouillards s'allument correctement. Nettoyez le pare-chocs avant.

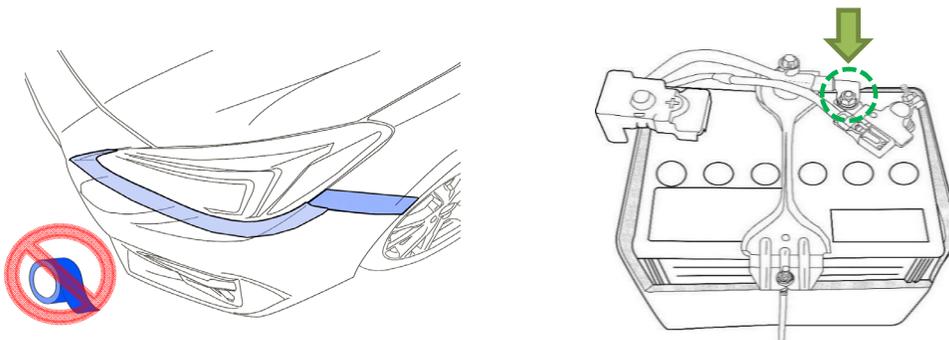

NUMÉRO DE PIÈCE  
J1010FL300

version  
01

8/3/2016

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
7/7