



SUBARU


PART NUMBER: J101SFL001/101
NUMÉRO DE PIÈCE: J101SFL001/101

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESCRIPTION: SPLASH GUARDS
DESCRIPTION : PARE-BOUES


KIT CONTENTS
CONTENU DE LA
TROUSSE:

A

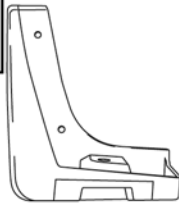

X2

B

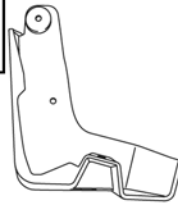


X2

C



X4

D

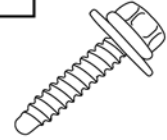

X4

E



X4

F




X4

G



X2

H

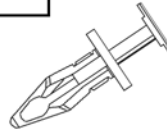

X2

MEANING OF CHARACTERS:
SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



: Position aside
Positionner de côté



: Move
Déplacer



: Re use
Réutiliser


TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS



7 mm




8 mm

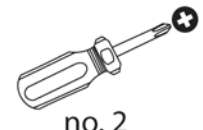



no. 2

1


Front Splash Guard Installation
INSTALLATION DU
PARE-BOUE AVANT

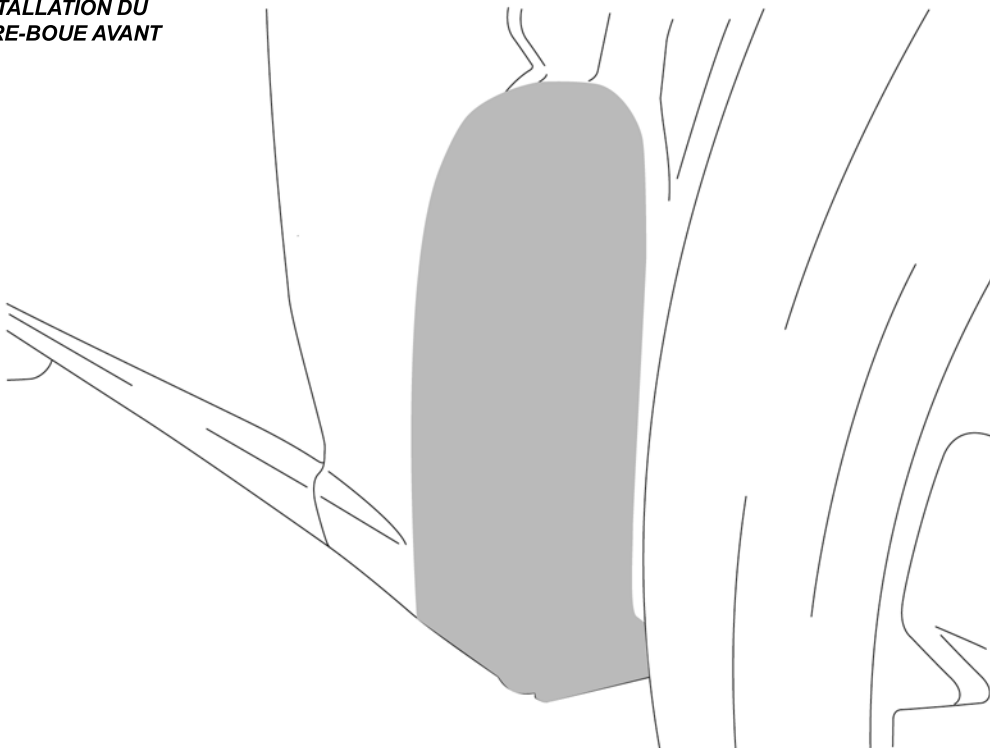


2

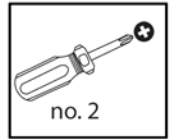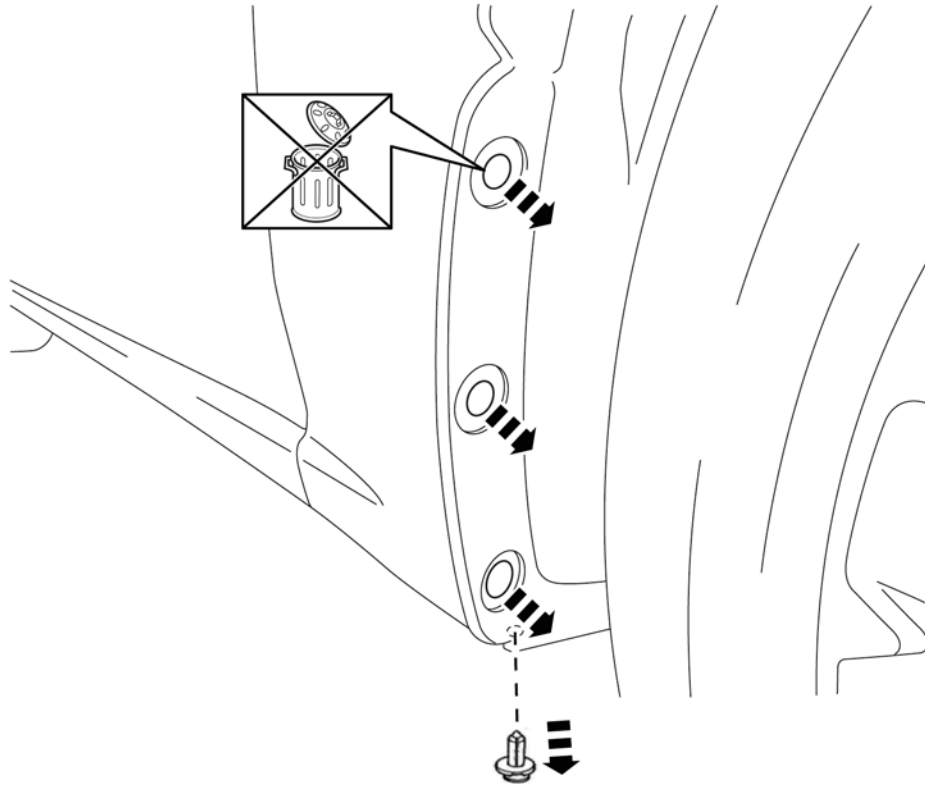


3

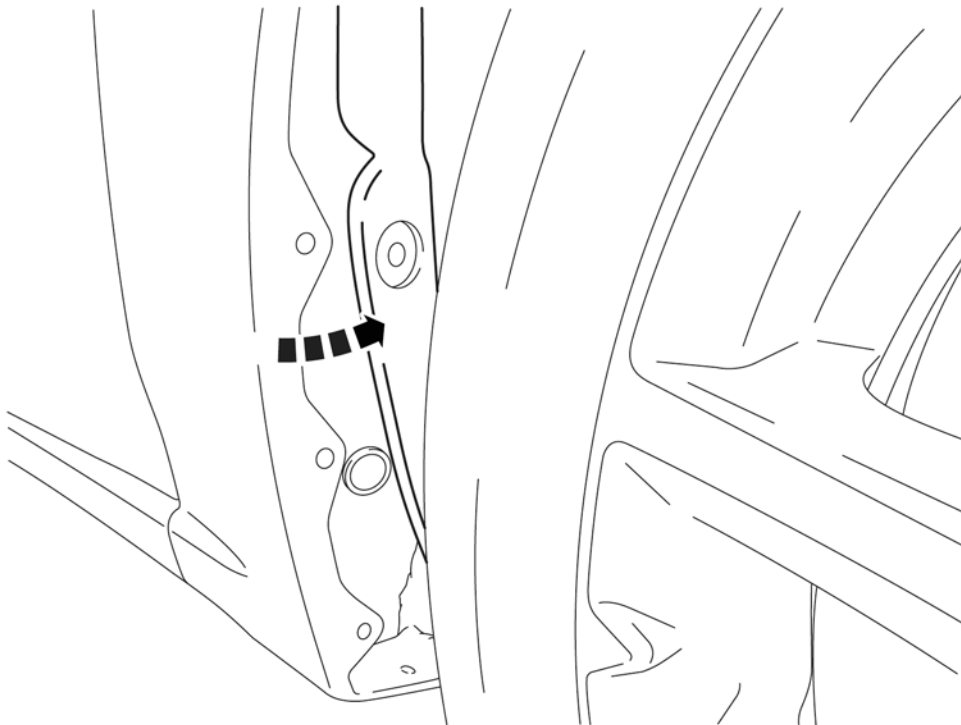


4

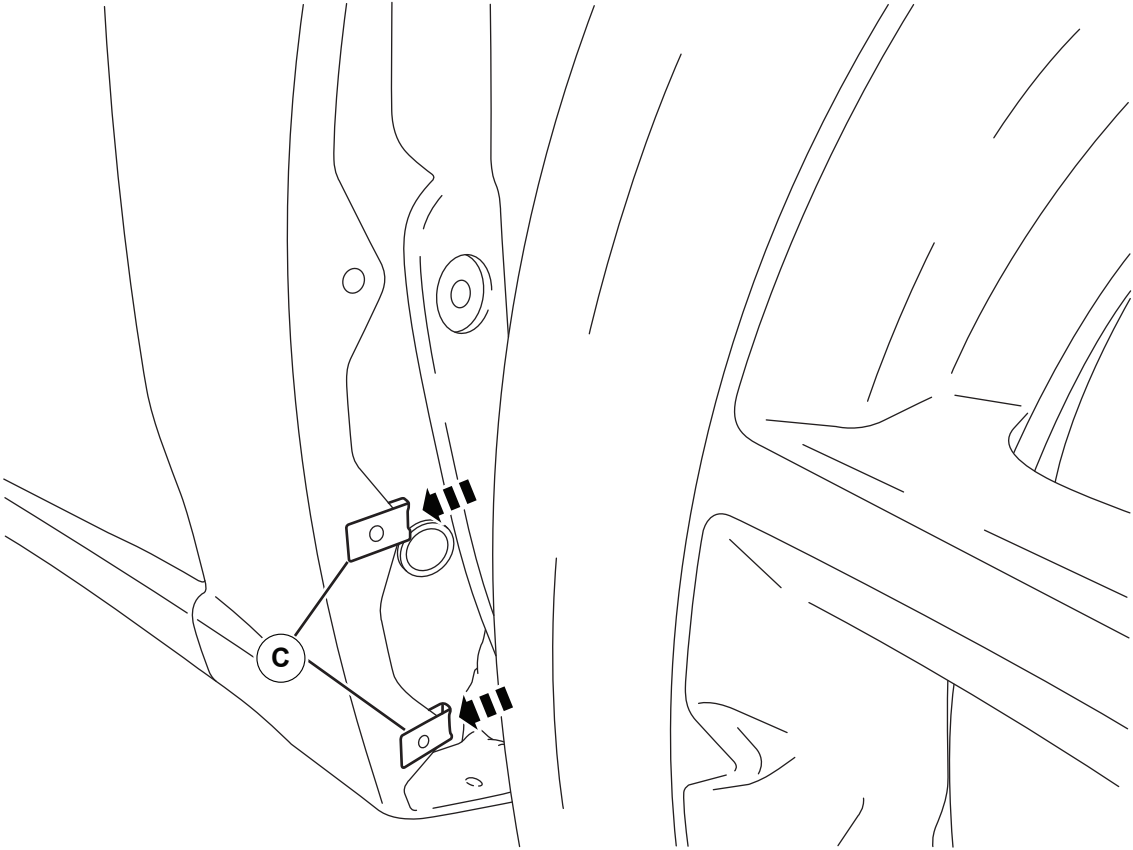


5

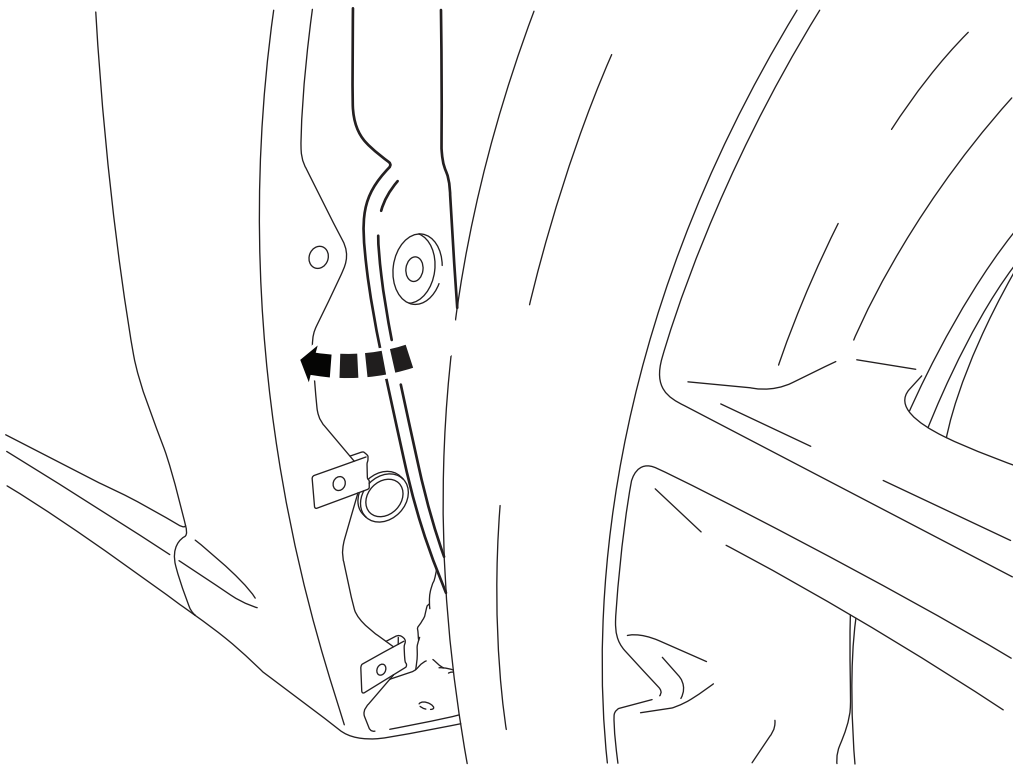

6

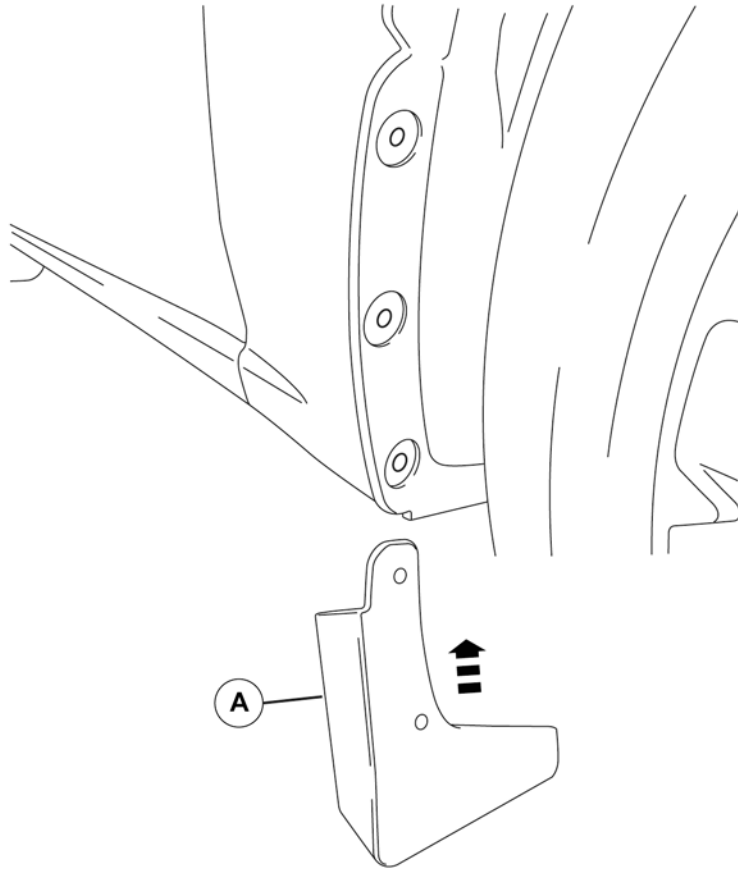

7

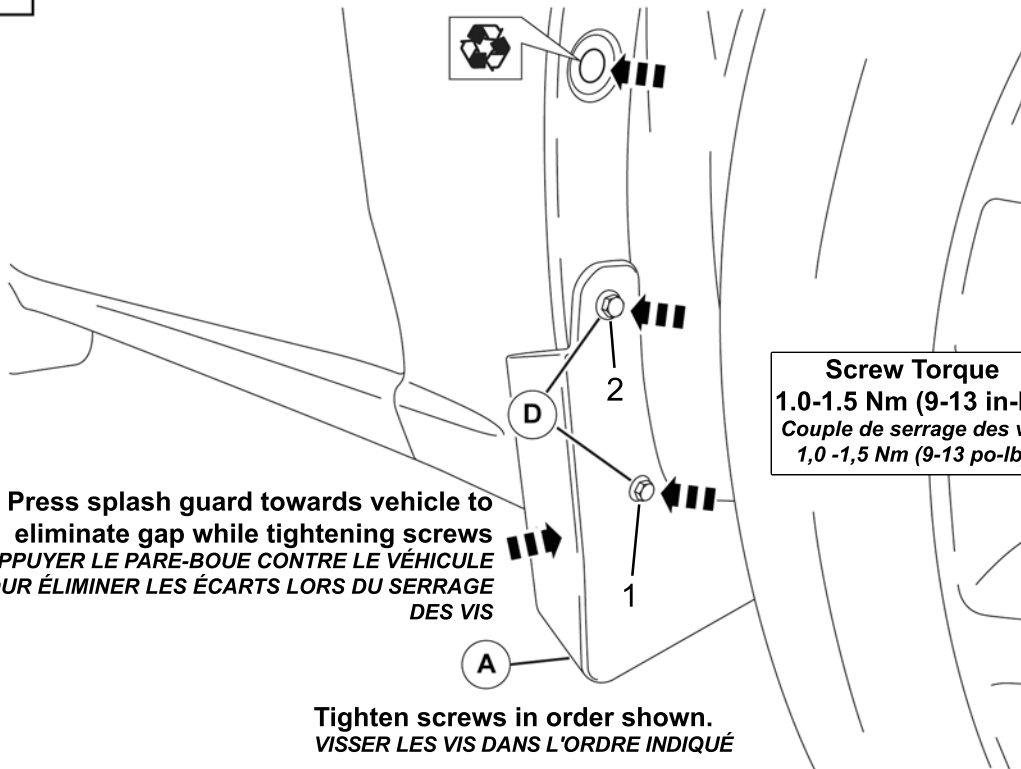

Press splash guard towards vehicle to eliminate gap while tightening screws
APPUYER LE PARE-BOUE CONTRE LE VÉHICULE POUR ÉLIMINER LES ÉCARTS LORS DU SERRAGE DES VIS

Tighten screws in order shown.
VISSER LES VIS DANS L'ORDRE INDIQUÉ




7 mm




Screw Torque
1.0-1.5 Nm (9-13 in-lb)
Couple de serrage des vis
1,0 -1,5 Nm (9-13 po-lb)

8


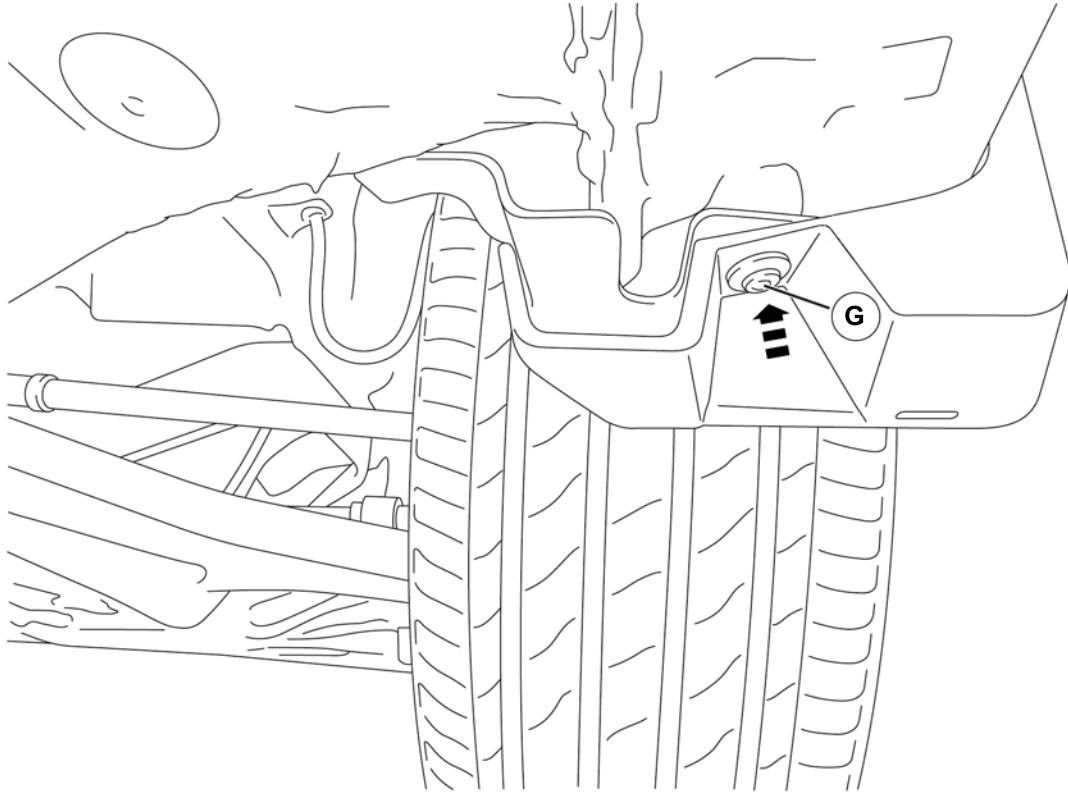


9


Rear Splash Guard Installation
Installation du pare-boue arrière

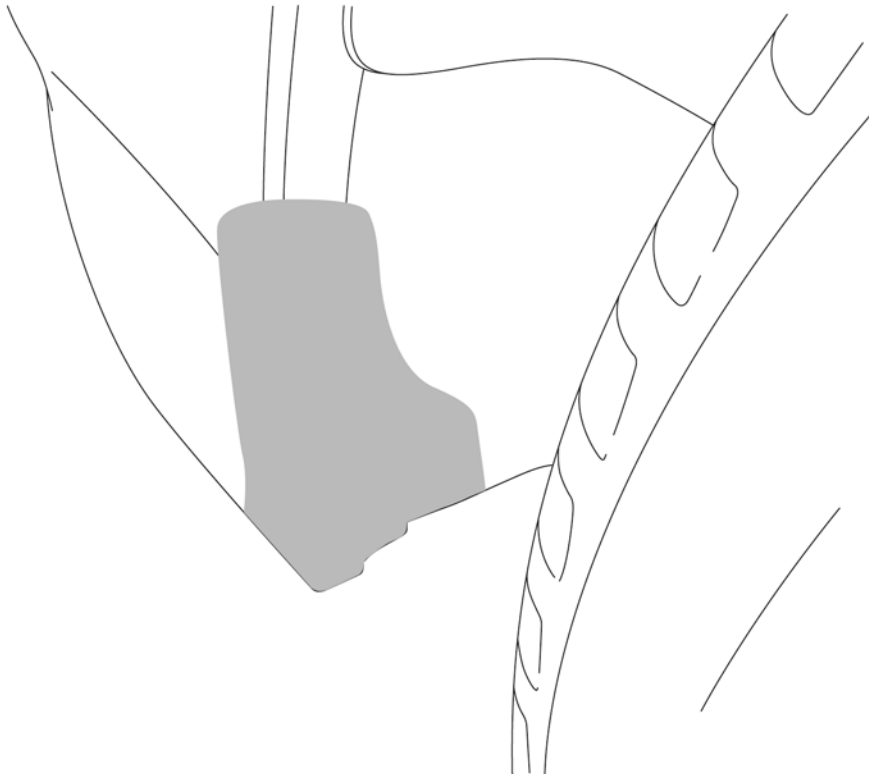


10

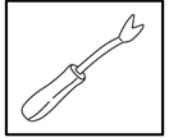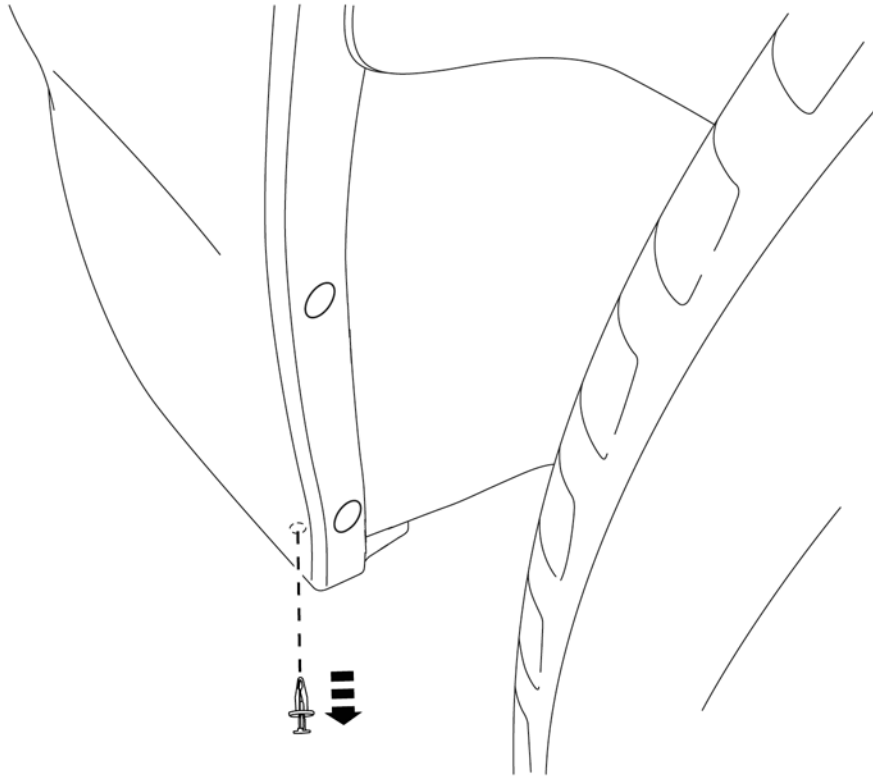


11

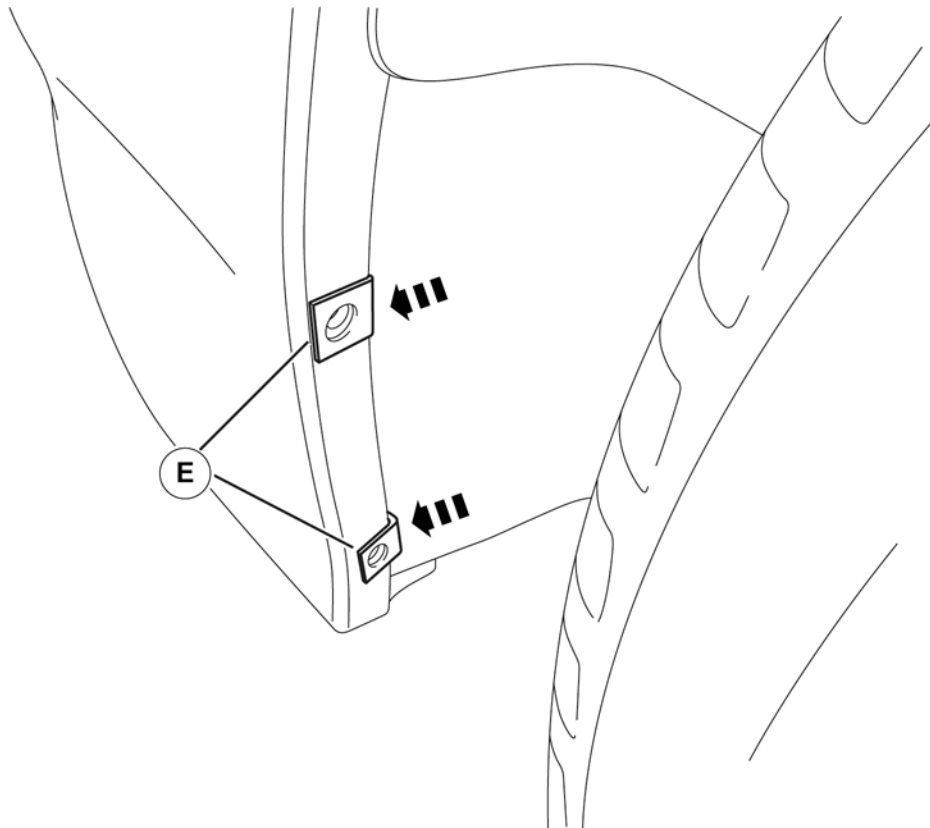

12

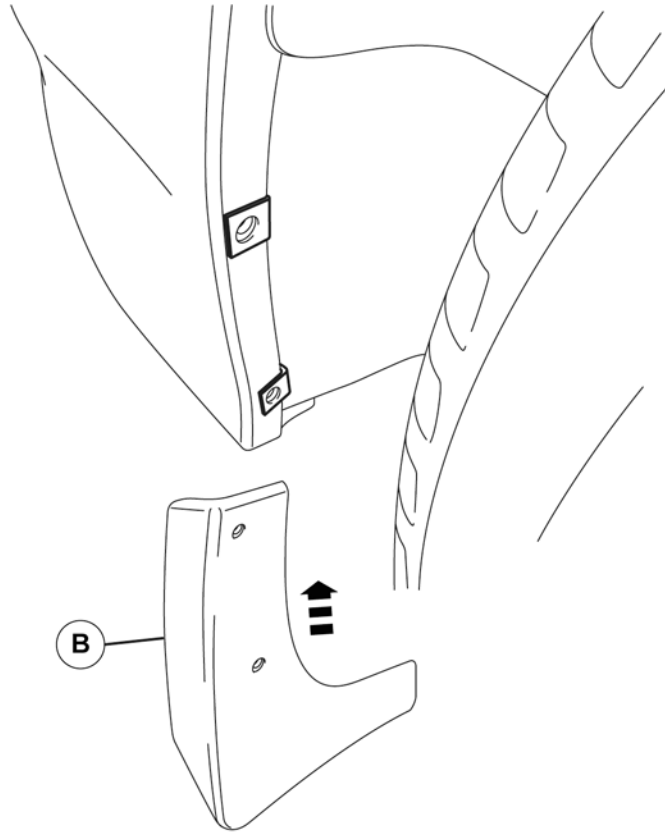

13

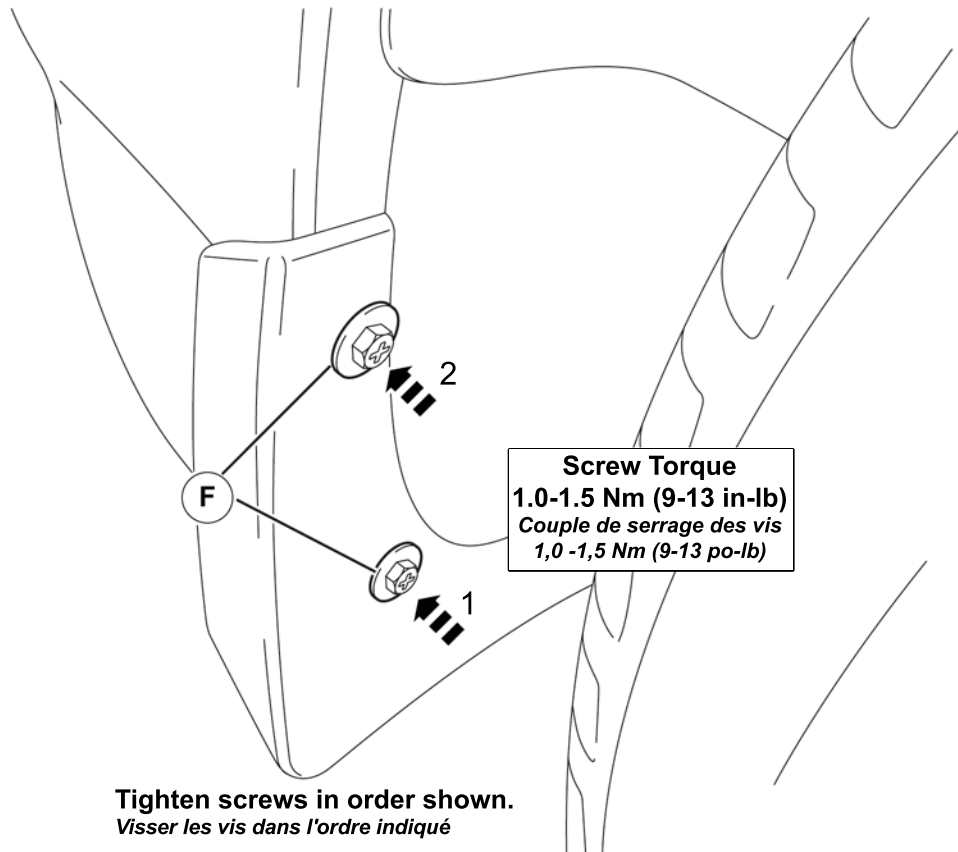


8 mm

Screw Torque
1.0-1.5 Nm (9-13 in-lb)
Couple de serrage des vis
1,0 -1,5 Nm (9-13 po-lb)

Tighten screws in order shown.
Visser les vis dans l'ordre indiqué

14

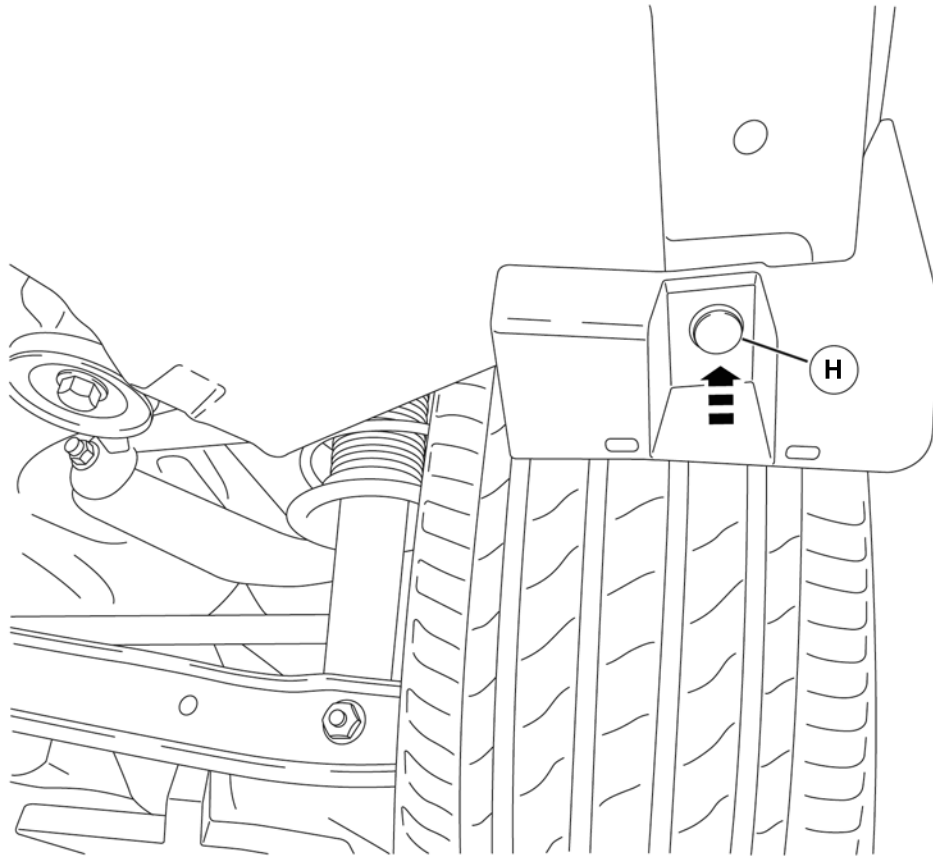

15

REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE OF VEHICLE
REPRENDRE LES MÊMES ÉTAPES POUR L'AUTRE CÔTÉ