



SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


SUBARU

NUMÉRO DE PIÈCE : J101SFL500xx

DESCRIPTION : NÉCESSAIRE DE BAGUETTE DE FLANC, CONCESSIONNAIRE

⚠ La température du véhicule et des matériaux de pose doit être tenue à l'intérieur de la plage suivante avant et pendant la pose :
Entre 15 °C [60 °F] et 43 °C [100 °F].

CONTENU DU :



Baguettes de flanc avant
et arrière, côté gauche
(avec ruban)

Baguettes de flanc avant
et arrière, côté droit
(avec ruban)



Gabarits de pose en papier
(porte avant : grand, porte
arrière : petit)




Lingettes d'alcool
isopropylique
(4 par nécessaire)

OUTILS REQUIS :



Rouleau en caoutchouc pour la pose



Ciseaux



Ruban-cache

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

⚠ : ATTENTION – Procédé qui doit être rigoureusement suivi afin de réduire le risque d'endommagement de l'accessoire / du véhicule et pour assurer une pose de qualité.

STOP : ARRÊT – Risque d'endommagement au véhicule. Ne pas continuer avant d'avoir complété la procédure précédente.

🔧 : OUTILS ET ÉQUIPEMENT – Outils et équipements spécifiques recommandés pour ce travail.

PREMIÈRE ÉTAPE : Aligner le gabarit de pose en papier sur la porte du véhicule

1a

Repérer la ligne distinctive sur la porte avant du véhicule.

1b


Aligner le gabarit de la baguette de flanc avant avec la ligne distinctive de la porte.

1c


S'assurer que les petites languettes sur les parties supérieure et inférieure du gabarit avant sont alignées avec les interstices de la porte.

PREMIÈRE ÉTAPE (suite) : Aligner le gabarit de pose en papier sur la porte du véhicule


1d

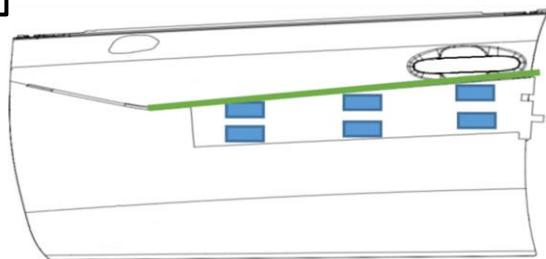

Couper six (6) morceaux de ruban-cache (faible adhérence), lesquels doivent être apposés aux six (6) emplacements rectangulaires du gabarit de la porte avant gauche de façon à tenir celui-ci en place.




1e

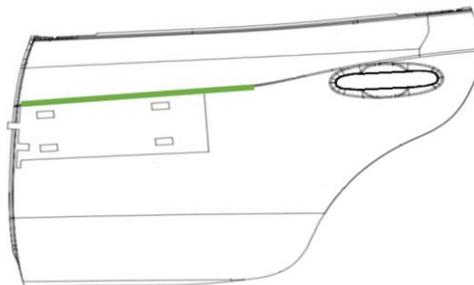

Aligner le gabarit de la baguette de flanc arrière avec la ligne distinctive de la porte arrière; ne pas apposer de ruban-cache avant les étapes 1f et 1g.

1f

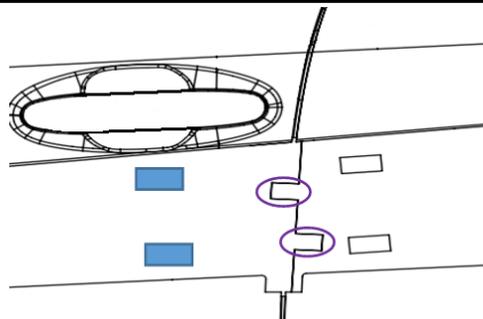


S'assurer que les languettes au centre des gabarits avant et arrière sont bien alignées avant de coller le gabarit arrière sur le véhicule à l'aide du ruban-cache.

*****IMPORTANT*****
Veiller à maintenir le gabarit bien aligné avec la ligne distinctive de la porte.




1g

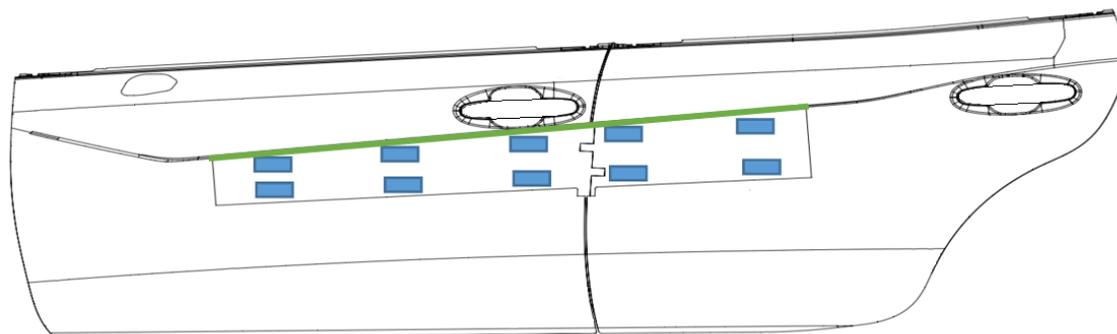

Une fois les étapes 1e et 1f terminées et vérifiées, coller le gabarit arrière (petit gabarit) sur la porte à l'aide de morceaux de ruban-cache. S'assurer de maintenir le gabarit bien aligné avec la ligne distinctive pendant cette étape.



1h

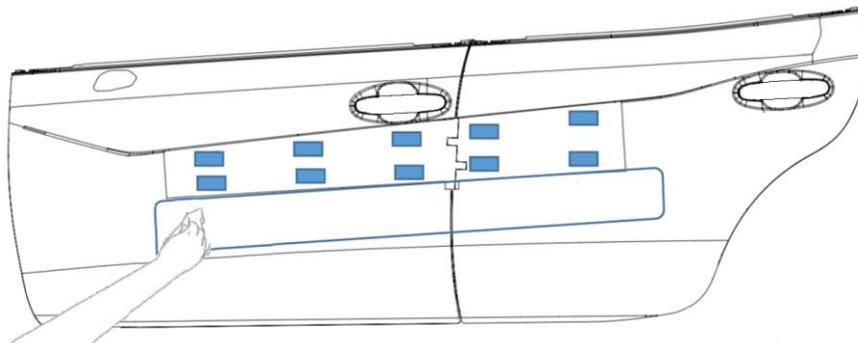


*****IMPORTANT*****
PRÉPARER LA SURFACE DE LA PORTE COUVERTE PAR LE GABARIT À L'AIDE D'UNE LINGETTE D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE

Nettoyer soigneusement la surface de pose de la baguette de flanc à l'aide d'une lingette d'alcool isopropylique (une lingette par porte).



DEUXIÈME ÉTAPE : Pose de la baguette de flanc


2a

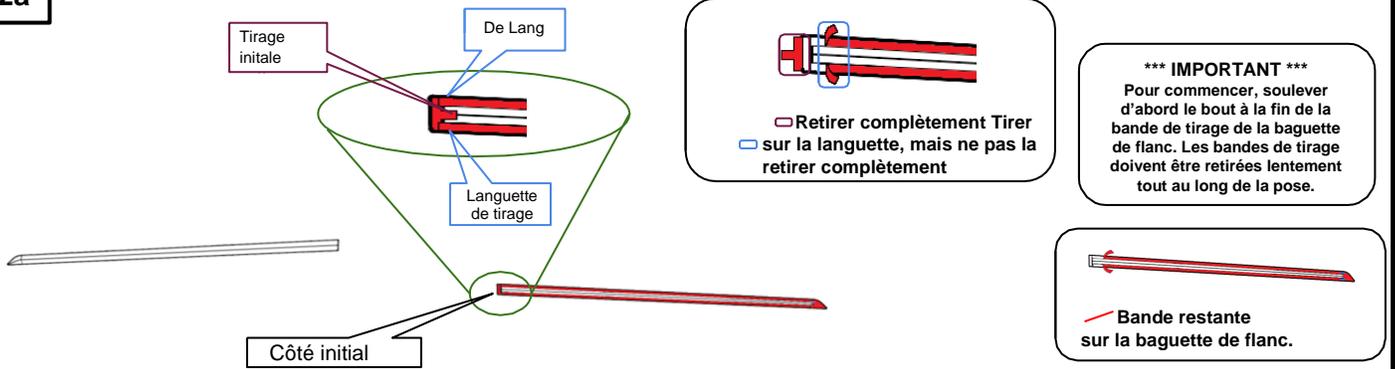

Commencer par la baguette de flanc du côté avant gauche. Premièrement, tirer sur la languette de la bande protectrice initiale (→), à l'endos de la baguette de flanc. Continuer de tirer lentement sur la languette de la bande protectrice initiale jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement retirée de la baguette de flanc. Retirer la bande protectrice initiale soigneusement; les languettes de la bande de tirage (←) ne collent pas à la bande, laquelle est maintenant visible. Une fois la bande protectrice initiale retirée, commencer à tirer sur chacune des languettes de la bande de tirage (→). Continuer de tirer jusqu'au retrait d'environ 4 à 5 pouces de bande.




2b

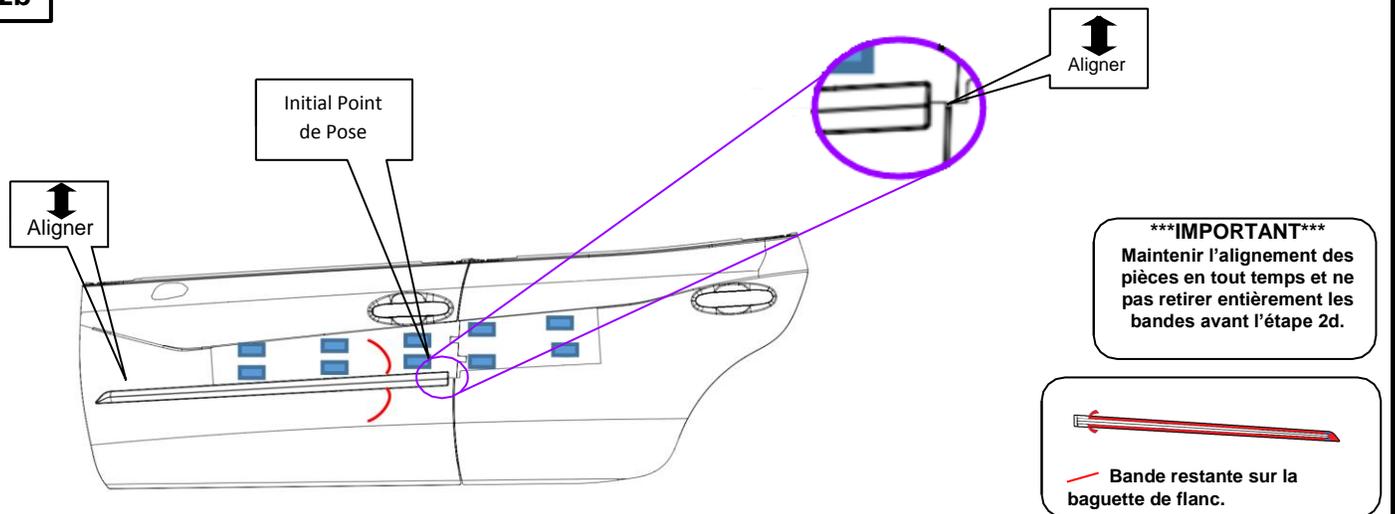

Aligner la baguette de flanc du côté avant gauche avec le gabarit avant (grand gabarit). Le côté supérieur de la baguette de flanc devrait être aligné avec le côté inférieur du gabarit avant. Utiliser une main pour tenir la baguette de flanc bien alignée et l'autre main pour appuyer doucement la baguette de flanc contre le point de pose initial sur le véhicule.



2c

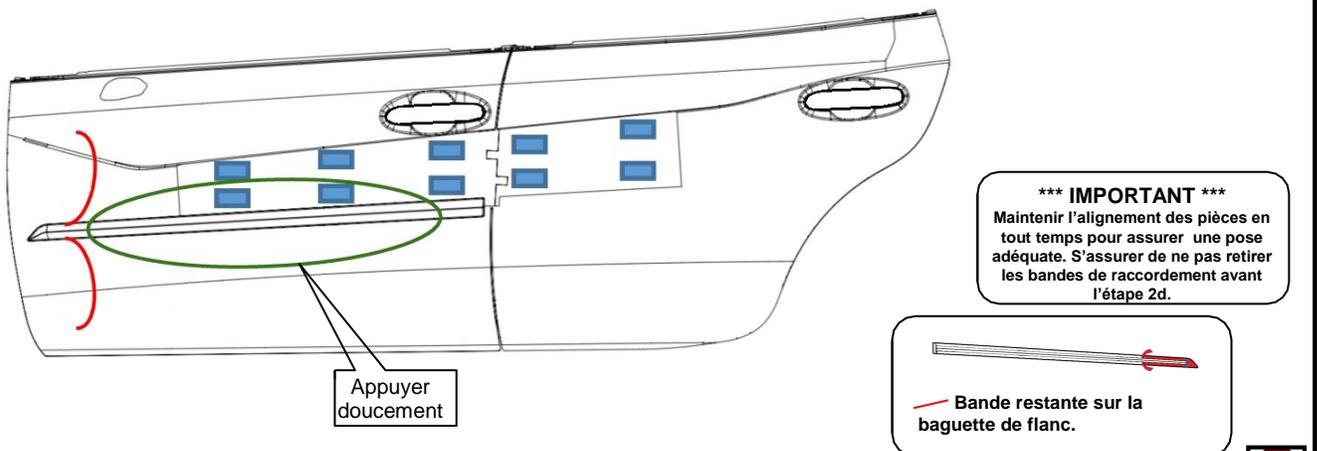


Utiliser une main pour tenir la baguette de flanc bien alignée; continuer de tirer sur la bande de tirage (2) jusqu'à ce qu'elle soit retirée sur les trois quarts (environ) de la baguette de flanc. Maintenir la baguette de flanc bien alignée; appuyer doucement au centre de la baguette de flanc de façon à commencer l'application de celle-ci.



DEUXIÈME ÉTAPE (suite) : Pose de la baguette de flanc. 2d

2d

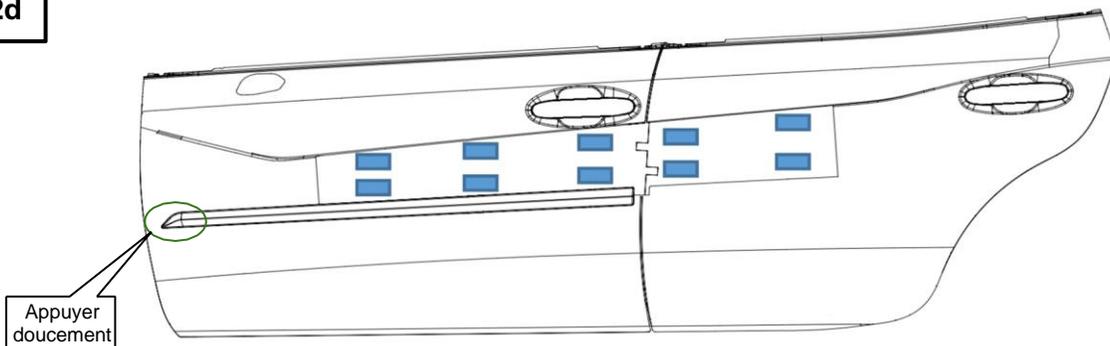


*****IMPORTANT*****
 Décoller les bandes lentement pour s'assurer que la bande de raccordement et les bandes de tirages soient retirées correctement.

Pour terminer la pose de la baguette de flanc, prendre un bout de la bande de tirage dans chaque main et tirer lentement jusqu'au bout de la baguette de flanc. Au moment de tirer sur les bandes de tirage, s'assurer que la bande de raccordement et le dernier bout de bande de tirage à l'extrémité de la baguette de flanc soient entièrement retirés. Appuyer doucement toute la surface de la baguette de flanc contre le véhicule de façon à assurer un alignement adéquat.



2e

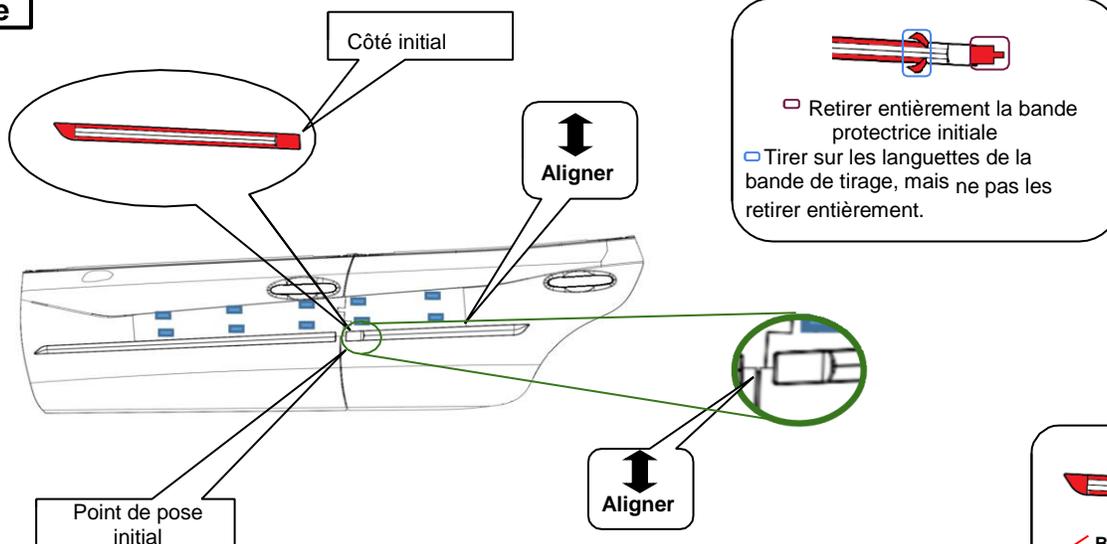

□ Retirer entièrement la bande protectrice initiale
 □ Tirer sur les languettes de la bande de tirage, mais ne pas les retirer entièrement.


***** IMPORTANT *****
 Retirer la bande de tirage en commençant par l'extrémité de la baguette de flanc. Les bandes de tirage doivent être retirées lentement tout au long de la pose.



Répéter les étapes 2a à 2d pour installer la baguette de flanc du côté arrière gauche. S'assurer d'utiliser le gabarit arrière (petit gabarit) pour aligner la baguette de flanc.



2f

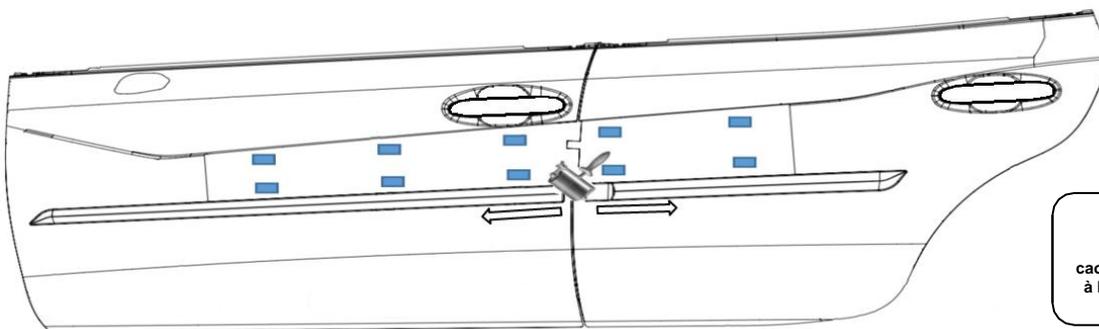

*****IMPORTANT*****
 Veiller à tenir le rouleau en caoutchouc perpendiculairement à la baguette de flanc pour une pose adéquate.

RÉPÉTER SUR TOUTES LES PORTES




Une fois les étapes 2d et 2e terminées et vérifiées, utiliser le rouleau en caoutchouc pour s'assurer que la baguette de flanc est correctement posée. Passer le rouleau fermement (avec 15 lbs / 6.8 kgs) sur la baguette de flanc pour bien fixer celle-ci. Rouler dans la même direction vers laquelle la bande de tirage a été retirée.



DEUXIÈME ÉTAPE (suite) : Pose de la baguette de flanc.

2g

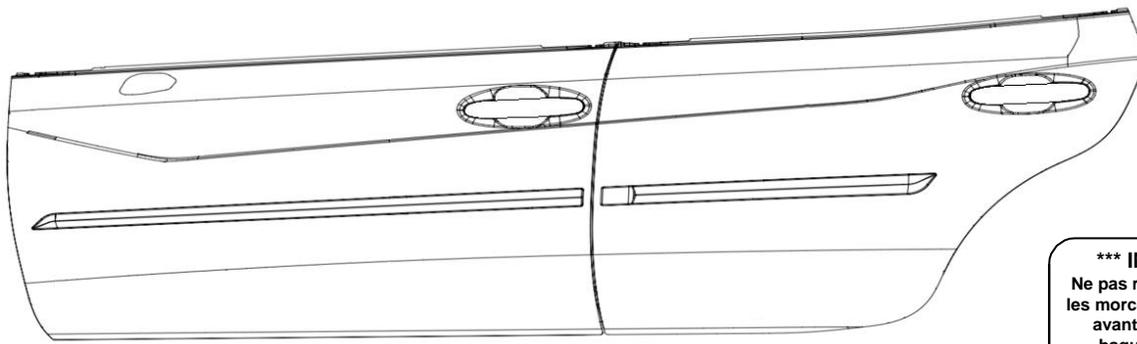

***** IMPORTANT*****
Ne pas retirer les gabarits et les morceaux de ruban-cache avant que la pose de la baguette de flanc soit complètement terminée.

Une fois les étapes 2a à 2f terminées et vérifiées, retirer soigneusement les gabarits de papier de la porte, un à la fois. Pour retirer un gabarit, décoller lentement les morceaux de ruban-cache qui le tiennent en place de façon à ne pas l'endommager. Retirer le gabarit de la porte, le retourner, puis répéter les étapes 1 et 2 pour poser la baguette de flanc du côté droit.

RÉPÉTER SUR
TOUTES LES
PORTES

