



# SUBARU

# SUBARU

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : J101SSJ200

DESCRIPTION : Baguettes de flanc – FORESTER

### DIRECTIVES PRÉALABLES À L'INSTALLATION

**REMARQUE :** LA TEMPÉRATURE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL D'INSTALLATION DOIT ÊTRE ENTRE 16 °C (60 °F) ET 31 °C (86 °F) AVANT ET PENDANT LE PROCESSUS D'INSTALLATION.

**REMARQUE :** SI VOUS INSTALLEZ LES BAGUETTES DE FLANC AU MÊME MOMENT QUE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE, LES BAGUETTES DE FLANC DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES EN PREMIER POUR ASSURER L'ALIGNEMENT ADÉQUAT DU GABARIT DE POSE.

### CONTENU :

A.




Baguettes de flanc (4)

B.




Lingette imbibée d'alcool (4)

C. Gabarit de pose, porte avant (1)

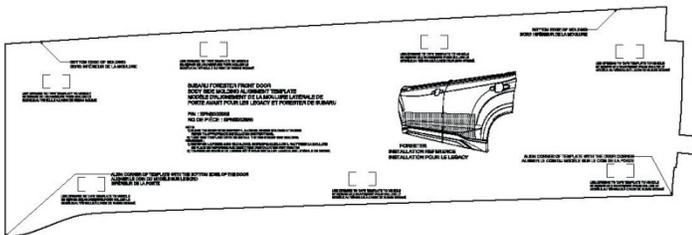

Gabarit de pose, porte arrière (1)

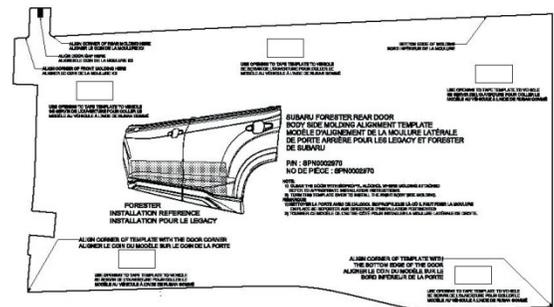


### OUTILS REQUIS :



Ruban-cache



Matériel de nettoyage

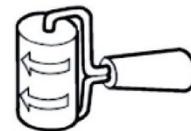

Rouleau en caoutchouc

NUMÉRO DE PIÈCE :

VERSION :

DATE :

REV-1


2018-5-22

SUBARU OF AMERICA

PAGE

1/4

## SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

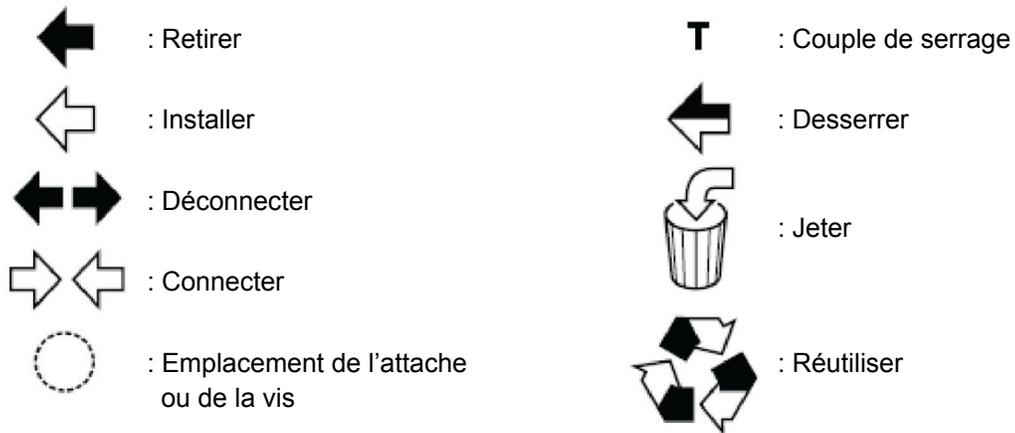



## Préparation de la surface

1

S'assurer que les surfaces de montage ombragées (montrées ci-dessous) sont nettoyées et sans tache, graisse ou résidu. Utiliser ensuite des lingettes imbibées d'alcool incluses dans le nécessaire et assécher la surface. Inspecter le véhicule pour déceler toute trace de dommage avant d'installer les baguettes de flanc. Avant de commencer, veillez à ce que le véhicule et les baguettes de flanc soient à la température ambiante. Si la température est sous 21 °C (60 °F) ou au-dessus de 43 °C (110 °F). Laisser le véhicule à l'intérieur jusqu'à ce que les portes et les baguettes de flanc soient à la température de la pièce.

  
 LINGETTE  
 IMBIBÉE  
 D'ALCOOL

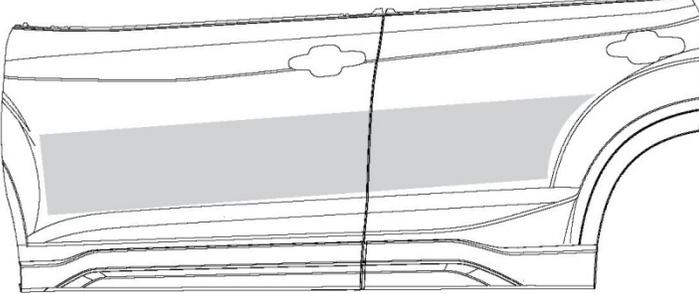

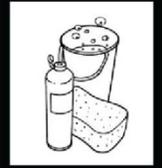


## Installation des baguettes de flanc

2


Placer le gabarit de pose de la baguette de flanc arrière en place, tel qu'il est illustré. S'assurer que le gabarit est aligné avec le bord inférieur avant de la porte arrière et le dessus du revêtement du panneau de porte. Vérifier ensuite la marque de la languette supérieure afin qu'elle soit alignée avec l'interstice de la porte, placer du ruban sur les trous (5).



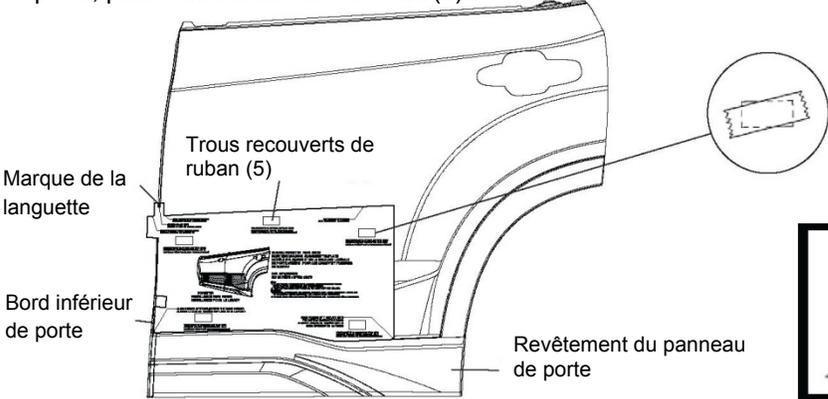





**3**  Placer le gabarit de pose de la baguette de flanc avant en place en utilisant un profil de verrouillage, tel qu'il est illustré. S'assurer que le gabarit est aligné avec le bord inférieur arrière de la porte avant et le dessus du revêtement du panneau de porte. Placez le ruban-cache par-dessus les trous (7).

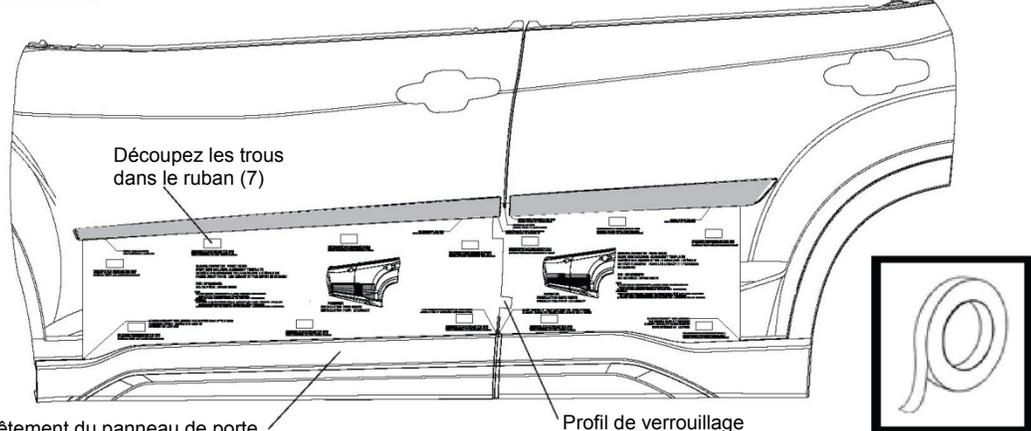


**4**  Retirer d'abord le ruban bleu des pièces profilées puis retirer les doublures de ruban à l'arrière des baguettes de flancs en utilisant les languettes en commençant avec les pièces horizontales puis les pièces profilées, **NE PAS TOUCHER AU RUBAN EXPOSÉ.**

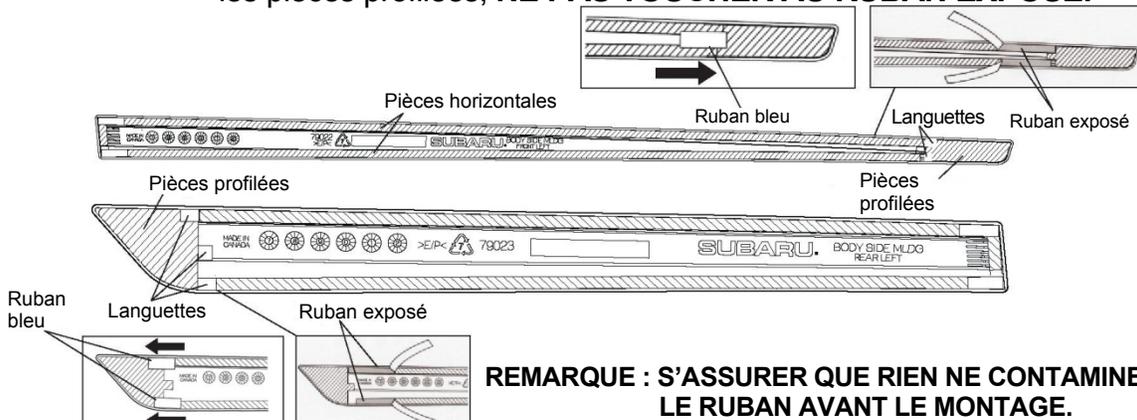

**REMARQUE : S'ASSURER QUE RIEN NE CONTAMINE LE RUBAN AVANT LE MONTAGE.**


**5**  Mettre les baguettes de flanc arrière puis avant en place, comme illustré, puis les fixer sur toute la longueur du ruban. Retirer les gabarits les renverser pour faire l'autre côté du véhicule.

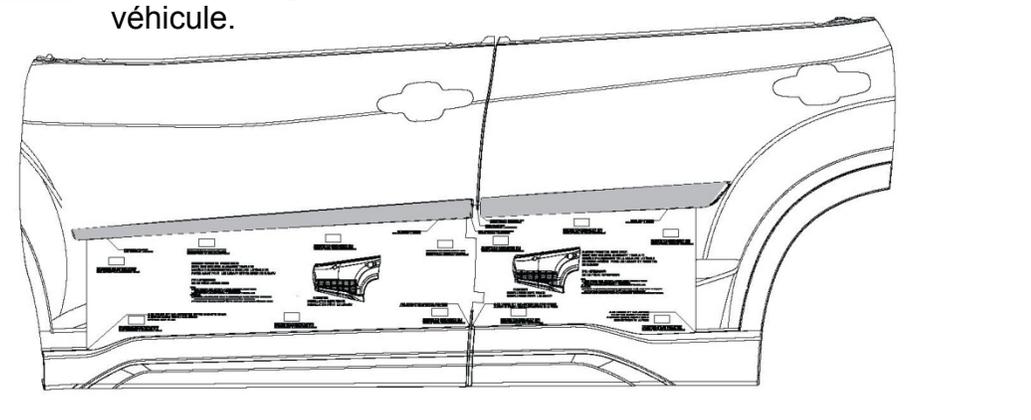


6




Avec le rouleau en caoutchouc, exercer une pression ferme et uniforme sur toute la longueur de la baguette de flanc pour faire adhérer tous les morceaux de ruban au véhicule. Répéter la procédure pour le côté passager.

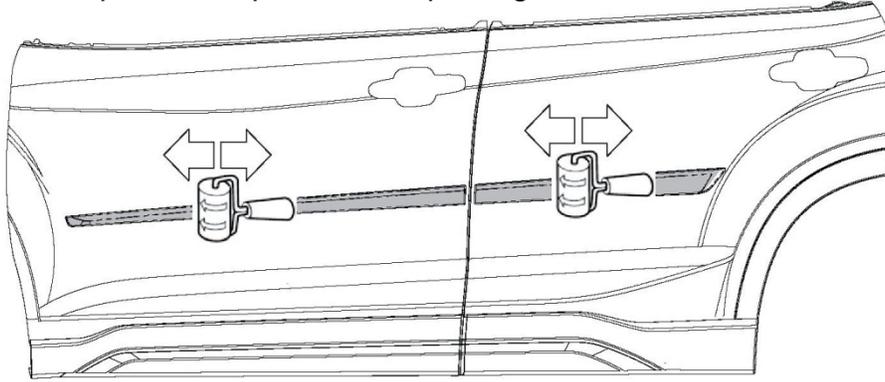


7



L'installation est terminée pour le côté conducteur du véhicule.

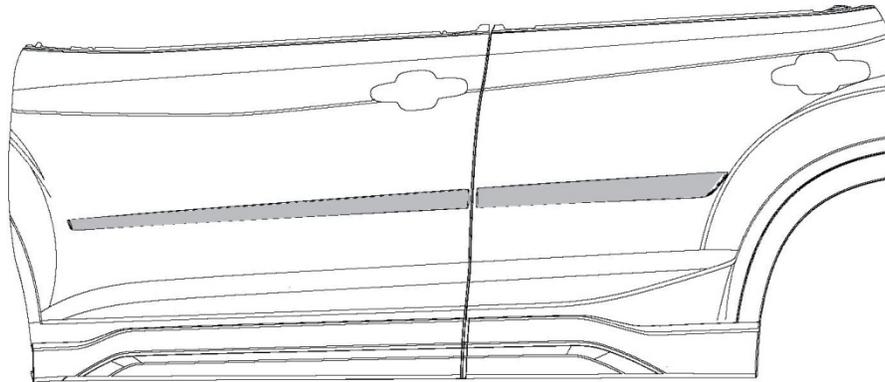

8



Répéter les étapes 1 à 7 du côté passager du véhicule en utilisant l'autre côté du gabarit.