





SUBARU

Garnitures de hayon 2 pièces - Chrome


Manuel d'installation

N° de pièce d'origine: J3110AN020

Modèle applicable : OUTBACK

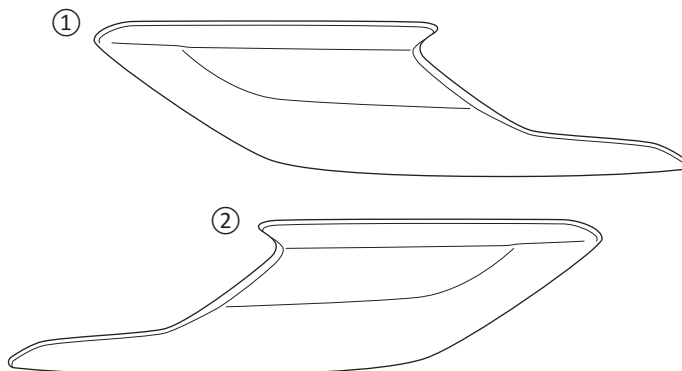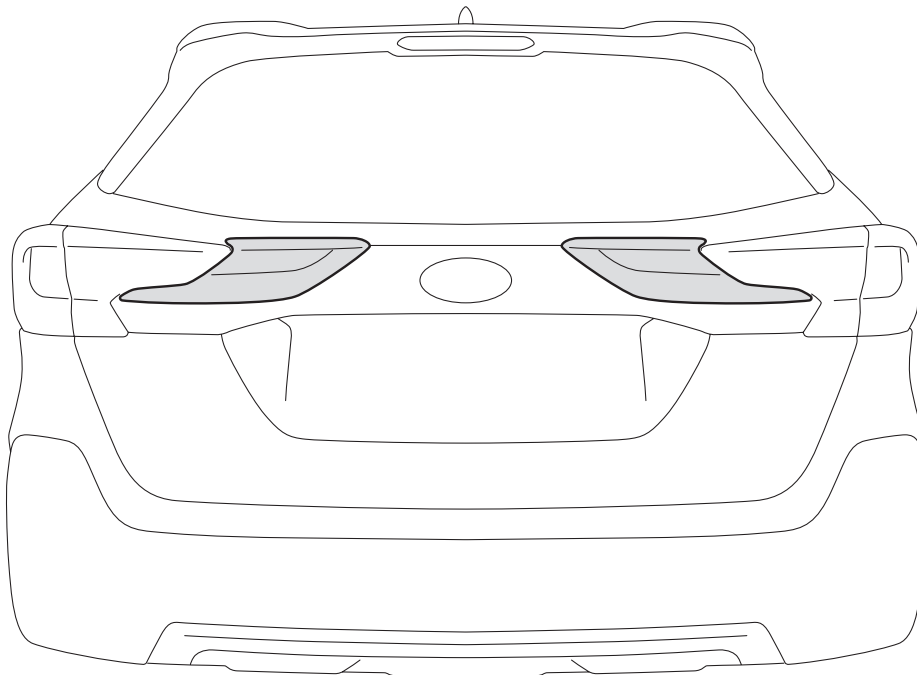

N°	Nom de pièce
①	Garniture de hayon (droite)
②	Garniture de hayon (gauche)
③	Feuille de gabarits

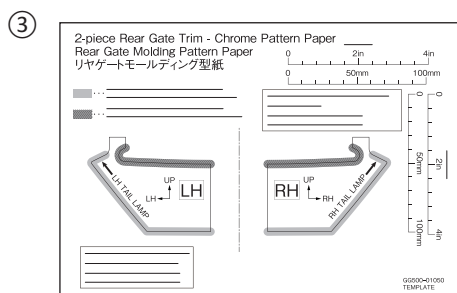

Pièces d'entretien :		
DR	J3110AN001	①, ③
GA	J3110AN002	②, ③

Ruban cache




Couverture protectrice



Chiffon




Alcool à friction

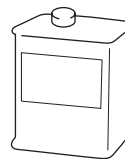


※ Installer ce produit avant d'appliquer de la cire à véhicule.
Si le véhicule est déjà ciré, veuillez enlever
la cire sur la zone d'application avant d'installer le produit.

1 Nettoyer les zones illustrées avec un chiffon propre et de l'alcool à friction.

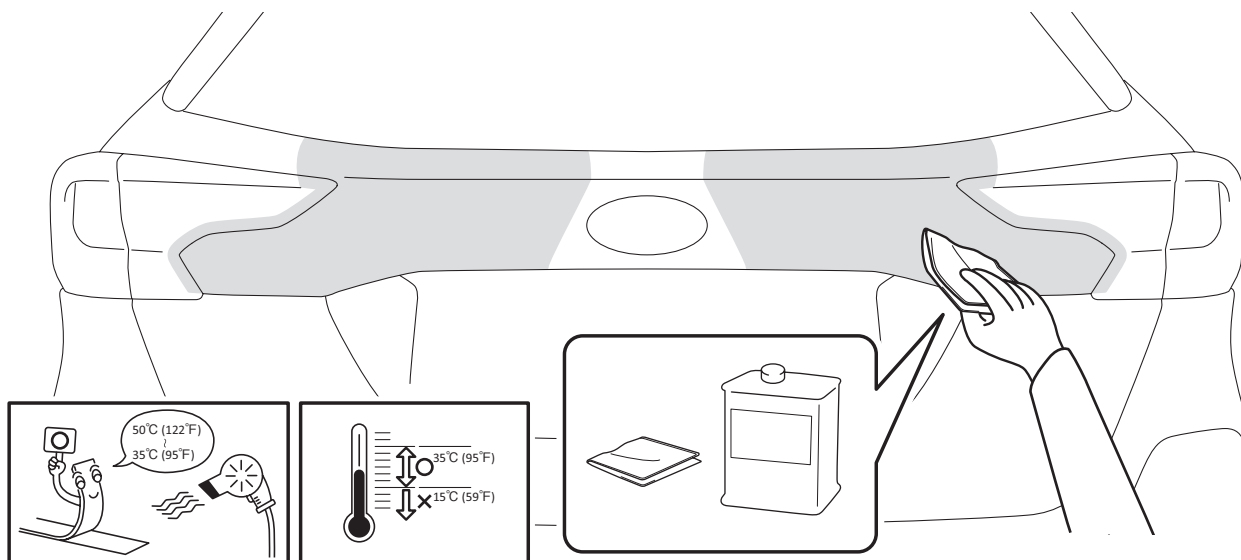

2 Aligner le gabarit en papier (DR) avec la forme de la garniture et fixer le gabarit avec du ruban cache.

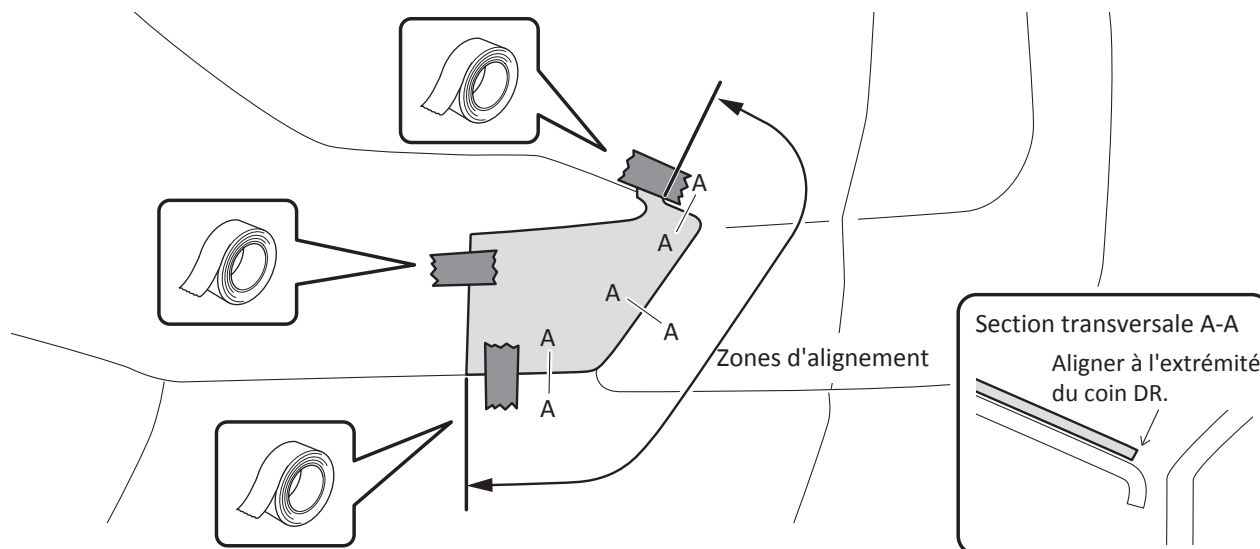


- Laisser au moins 3,15 po (80 mm) de pellicules protectrices, comme illustré avec l'étoile (★) .**



Pellicule protectrice

Ruban cache

- Aligner la forme de l'extrémité gauche de la garniture de hayon (DR) avec la moulure du hayon et appuyer légèrement sur l'ensemble du produit.


$$\frac{0,098 \text{ po}}{(2,5 \text{ mm})}$$

Vérifier que l'écart
reste égal

section transv. C-C

Aligner le coin

Aligner avec la ligne de
positionnement du gabarit (DR).

- puis appuyer sur le produit. **Faire attention de ne pas laisser le ruban double-face exposé toucher le gabarit en papier.**



35°C (95°F)

15°C (59°F)

Appuyez


Approve

Appuyer


50°C (122°F)

35°C (95°F)



- 6 Tout en conservant la position de la garniture de hayon (DR), retirer les pellicules protectrices dans l'ordre illustré ci-dessous, puis appuyer sur le produit.
Finalement, appuyer sur l'ensemble du produit avec une pression de 11 lb-pi (49 N) ou plus.
Attention de ne pas égratigner le produit en le fixant.

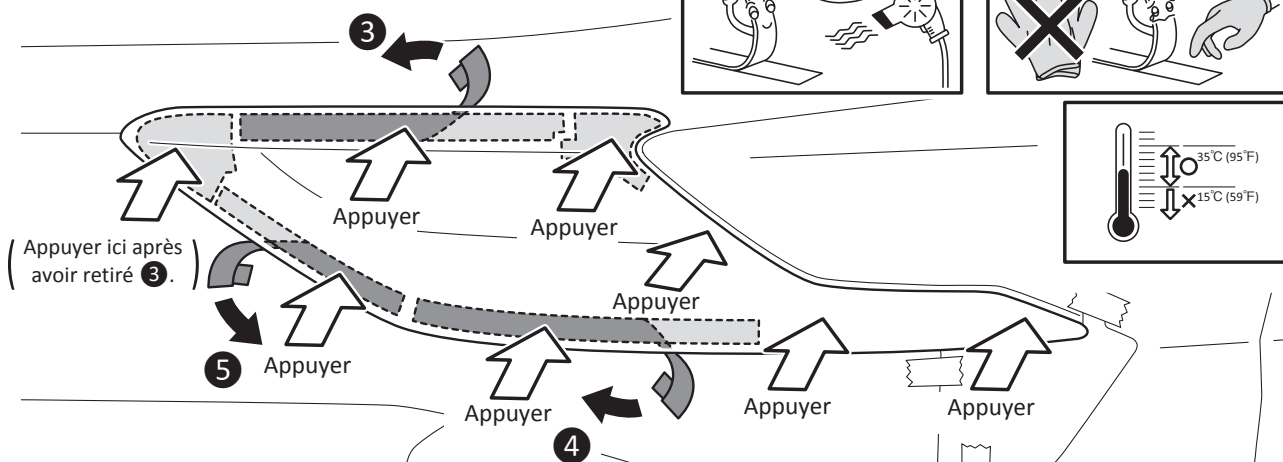

- 7 Retirer le gabarit en papier (DR).

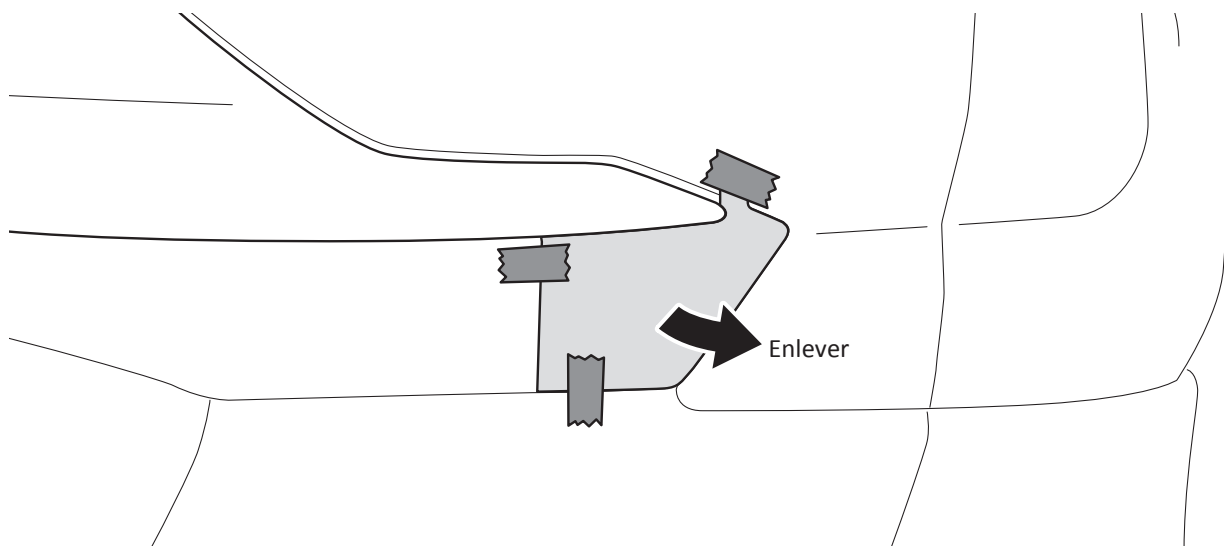




- 8 Installer la garniture de hayon (GA) en suivant la même procédure. Nettoyer le véhicule. Ceci complète les travaux d'installation.

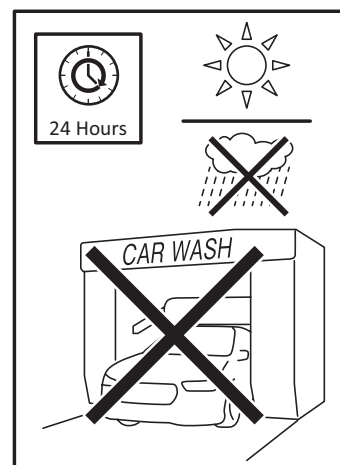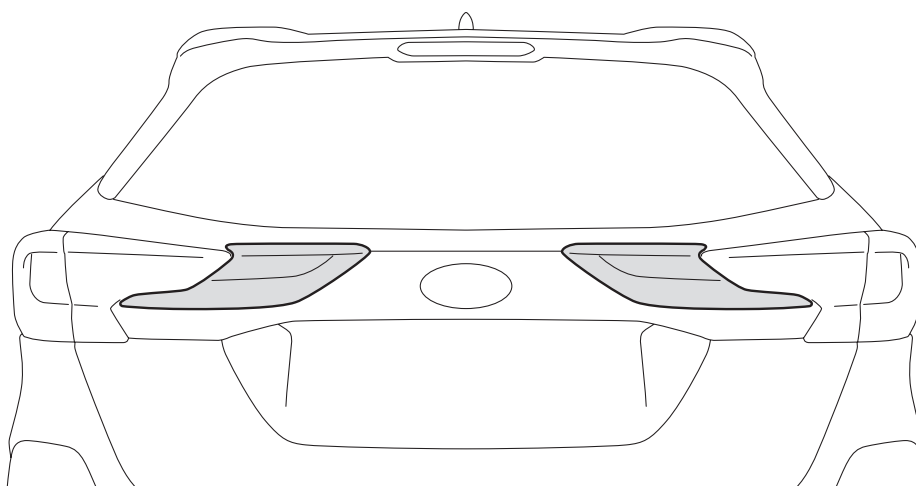

Garnitures de hayon 2 pieces - Chrome - Gabarit en papier

Patron de moulure de hayon

リヤゲートモデルディング型紙

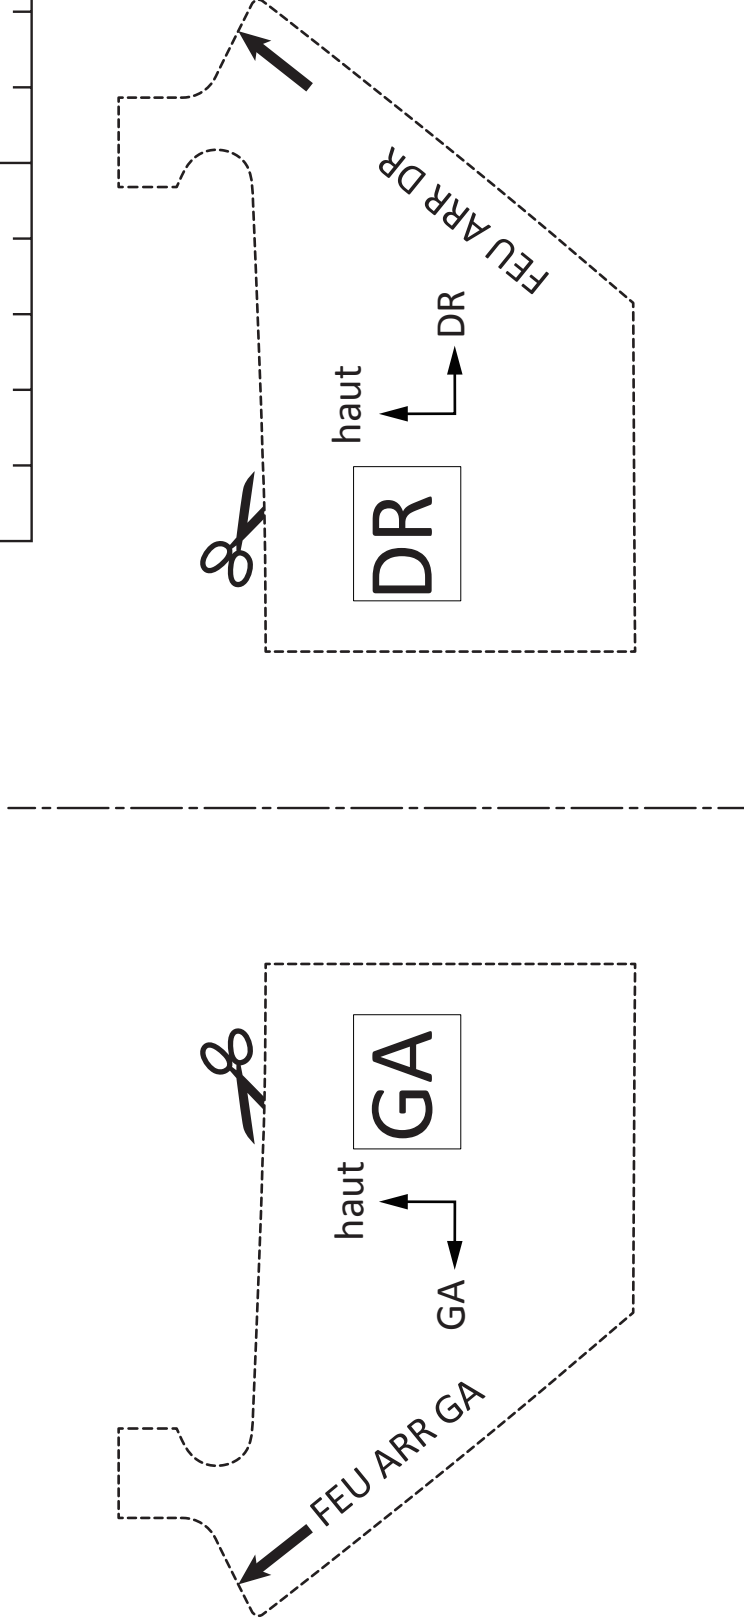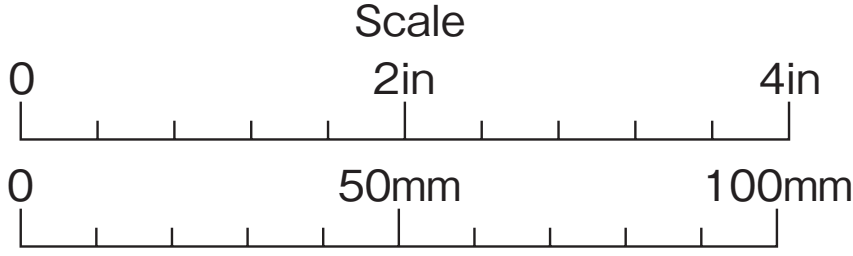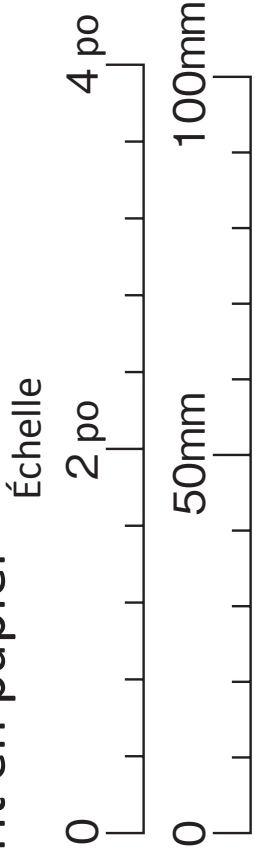

Utiliser le gabarit de moulure de hayon en papier fourni dans cette trousse.

Cependant, si une copie est nécessaire, choisir l'option "Grandeur réelle", ou régler l'échelle à 100 % ou choisir ne pas mettre à l'échelle dans les options d'impression. Après l'impression, utiliser une règle pour confirmer que l'échelle imprimée correspond aux mesures sur la règle.

このキットに同梱されている型紙を使用してください。

ただし、コピーが必要な場合は、このページを印刷する前に、[実寸]を選択するか、[拡大縮小]を[100%]に設定するか、[印刷オプション]で[拡大縮小しない]を選択してください。

印刷後、定規を使用して、印刷する縮尺が定規と一致することを確認してから使用してください。