


CONTENU DU NÉCESSAIRE :

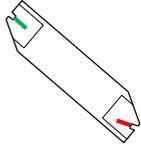

Protection de bord de porte (4 unités)

OUTILS REQUIS :




\*Outil d'ajustement pour l'étanchéité – N° de pièce : SOA801AT000



Alcool isopropylique



Serviette non pelucheuse



Ciseaux



Gabarits pour l'installation (pages 4 et 7)



Ruban-cache



\*Maillet de caoutchouc Vaughan 12 onces (ou tout maillet de caoutchouc de 12 onces)



Outil de dépose en nylon

Il est fortement recommandé de faire installer ce produit par votre concessionnaire Subaru.

REMARQUE : Si vous installez les baguettes de flanc avec les bords de portes protégés, les baguettes de flanc doivent être installées en premier. Cela est nécessaire pour un positionnement approprié des deux accessoires. Si des baguettes de flanc ont été précédemment posées sur le véhicule et que la distance entre le rebord des baguettes de flanc et la porte est inférieure à 5 mm, la protection de bord de porte ne pourra pas être installée en raison du manque d'espace.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



: AVERTISSEMENT – Procédé qui doit être rigoureusement suivi afin de réduire le risque d'endommagement de l'accessoire / du véhicule et pour assurer une installation de qualité.




: ARRÊT – Risque d'endommagement au véhicule. Ne pas continuer avant d'avoir complété la procédure précédente.



: OUTILS ET ÉQUIPEMENT – Outils et équipements spécifiques recommandés pour ce travail.

PREMIÈRE ÉTAPE : Préparer la surface de la porte

1a

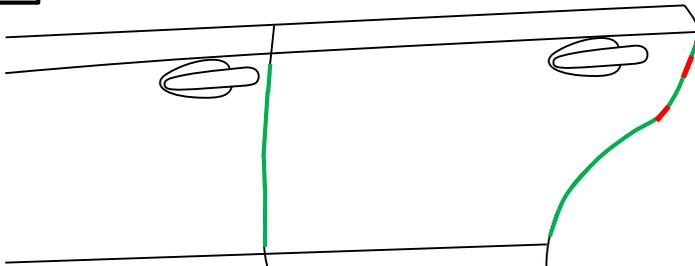

VÉRIFIEZ L'ÉTANCHÉITÉ DANS LES ZONES INDIQUÉES PAR UNE LIGNE VERTE. LES LIGNES ROUGES INDIQUENT LES ENDROITS OÙ IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ EN RAISON DES DÉCOUPES.



DÉGAGEMENT SUFFISANT



DÉGAGEMENT INSUFFISANT


Avant l'installation, confirmez qu'il y a un dégagement suffisant entre le bord de la porte et le bourrelet d'étanchéité pour veiller au bon positionnement de la protection de bord de porte.

UTILISEZ SEULEMENT L'OUTIL DANS LA ZONE OÙ LA PROTECTION DE BORD DE PORTE SERA INSTALLÉE

Vue de dessus du bord de la porte



VÉRIFICATION Figure A

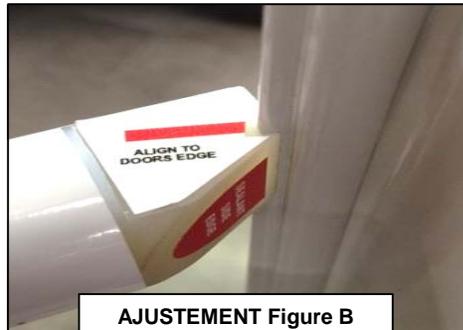


AJUSTEMENT Figure B



Pour vérifier le dégagement du couvre-joint, aligner la « bande verte » de l'outil d'ajustement avec le bord de la porte (figure A). Le bourrelet d'étanchéité ne doit pas entrer en contact avec l'outil d'ajustement lorsque ce dernier repose sur le bord de porte. Un dégagement inférieur à 2 mm entre le bord de porte et le couvre-joint exige un ajustement. Pour ce faire, aligner la « bande rouge » de l'outil d'ajustement avec le bord de la porte en plaçant le bord dans le pli au point de jonction du bourrelet d'étanchéité et du métal à l'intérieur de la porte (figure B), puis frapper légèrement l'outil d'ajustement avec un maillet en caoutchouc pour repousser le couvre-joint. Il est très important de porter une attention particulière pour les 18 premiers millimètres du bourrelet d'étanchéité dans le haut où commence le protecteur de bord de porte et pour les derniers 18 mm en bas où se termine le protecteur de bord de porte pour garantir une rétention efficace du composant.

1b

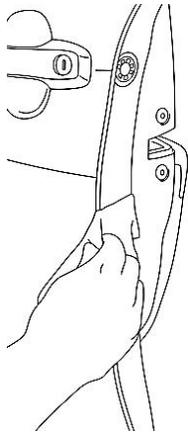

**\*\*\*IMPORTANT\*\*\*  
NETTOYER TOUS LES BORDS  
DE PORTES AVEC DE  
L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE  
POUR ENLEVER LA CIRE**

4 X



**INVERSER LA  
SERVIETTE APRÈS  
CHAQUE PASSAGE**

**SÉCHER TOUS LES  
BORDS DE PORTE**



**VOUS DEVEZ SENTIR  
UNE RÉSTANCE ET  
ENTENDRE UN BRUIT  
DE « COUINEMENT » AU  
MOMENT DU SÉCHAGE**

**COUCIC**



**DEUXIÈME ÉTAPE : Installation de la protection de bord de porte**

2a

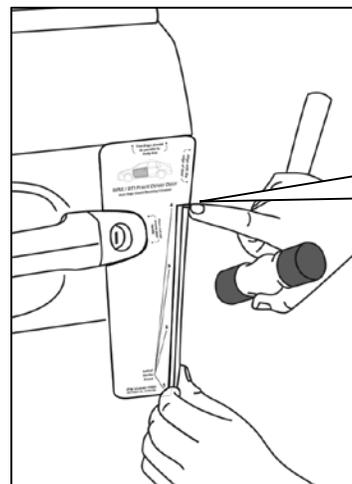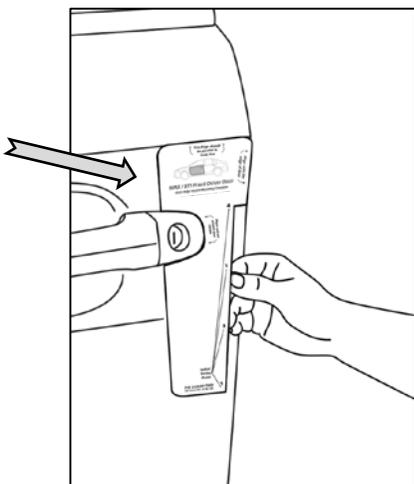



**ALIGNER**

**UTILISER  
UNIQUEMENT LE CÔTÉ  
MOU DU MAILLET DE  
CAOUTCHOUC**

DÉCOUPER LE GABARIT AUX PAGES 4 ET 7, PUIS L'AJUSTER ATOUR DE LA POIGNÉE DE PORTE. ALIGNER L'ONGLET POUR QU'IL AFFLEURE LE BORD DE LA PORTE. FIXER LE GABARIT SUR LA PORTE AVEC DU RUBAN-CACHE.




ALIGNER L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE AVEC LA DÉCOUPE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DE L'ONGLET DU GABARIT.

2b

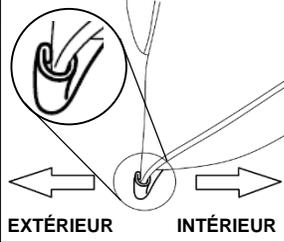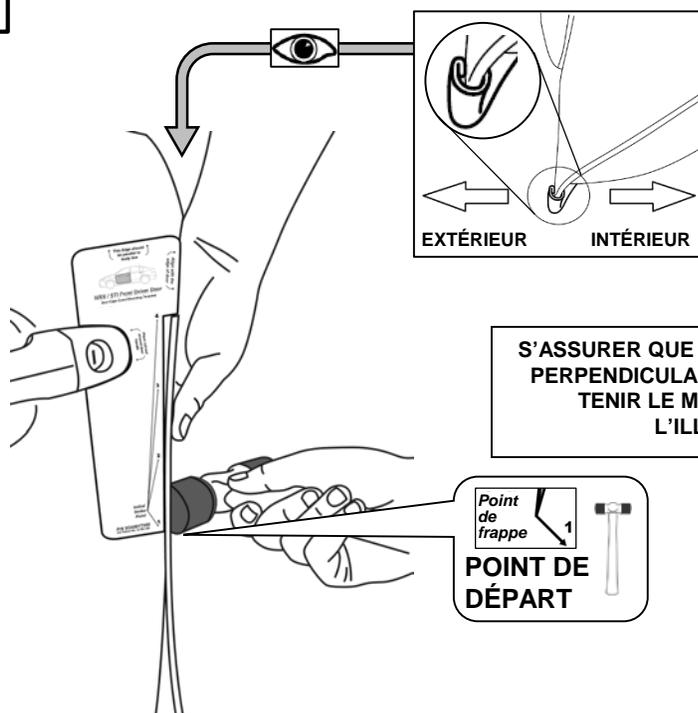

**S'ASSURER QUE LA TÊTE DU MAILLET EST PERPENDICULAIRE AU BORD DE PORTE. TENIR LE MAILLET COMME SUR L'ILLUSTRATION.**



**POINT DE DÉPART**

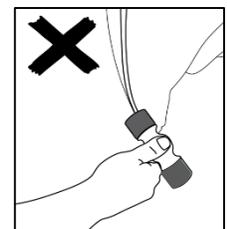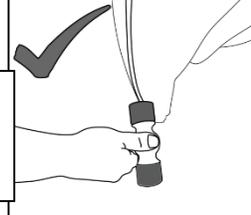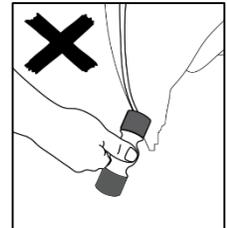

MAINTENIR EN PLACE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE AVEC LA MAIN ET FRAPPER DIRECTEMENT ET FERMEMENT AU POINT DE FRAPPE N° 1.



2c

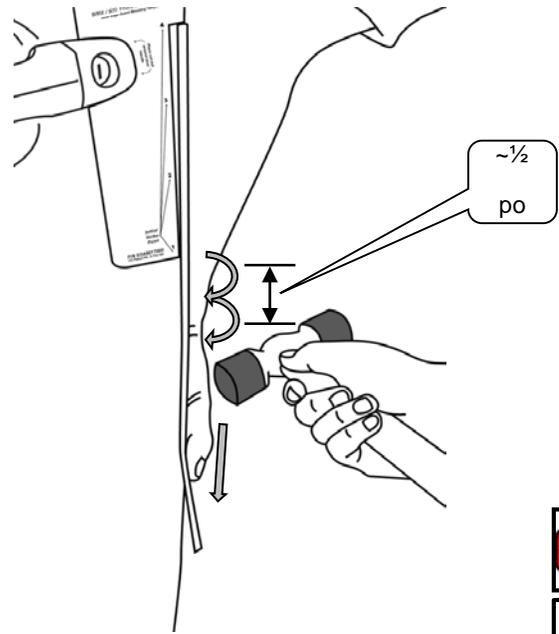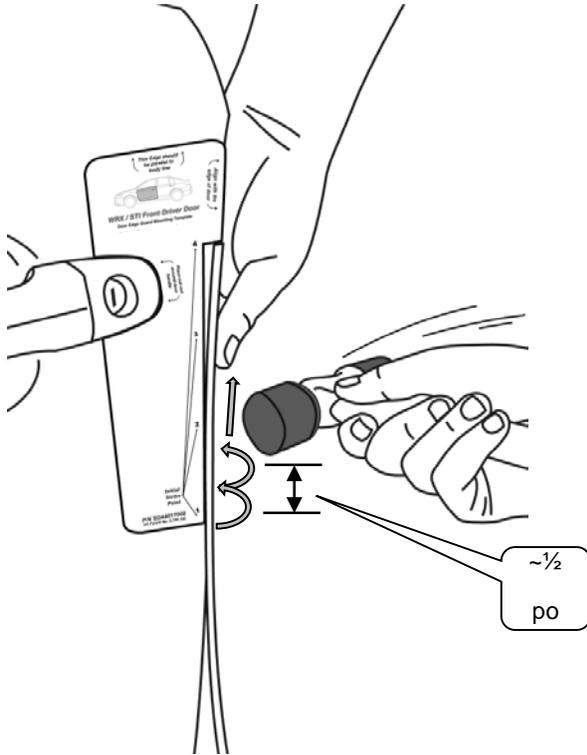


CONTINUER EN FRAPPANT FERMEMENT VERS LE HAUT ENTRE LE POINT DE FRAPPE N°1 ET 4 À ½ PO D'INTERVALLE.

S'ASSURER QUE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE EST COMPLÈTEMENT ENFONCÉE, PUIS FRAPPER EN REMONTANT VERS LE HAUT DE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE.



2d

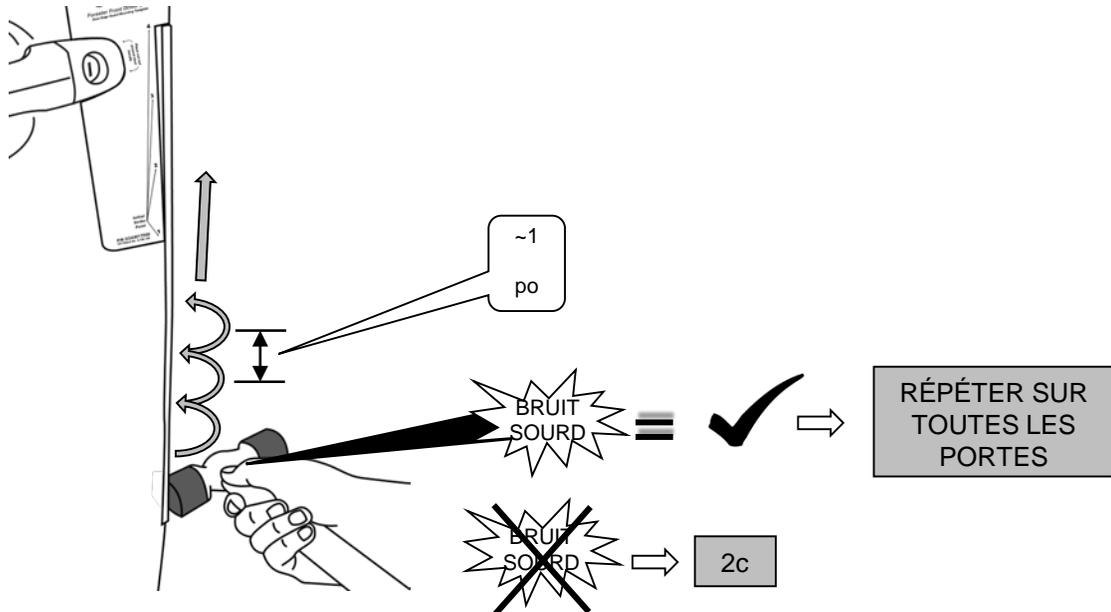

UNE FOIS LA PROTECTION BIEN ENGAGÉE, MARTELER VERS LE HAUT SUR TOUTES LA LONGUEUR. LORSQUE LA PROTECTION EST ENFONCÉE CORRECTEMENT, UN BRUIT SOURD SE FAIT ENTENDRE. DANS LE CAS CONTRAIRE, RECOMMENCER L'ÉTAPE 2c.



### Dépose du protecteur de bord de porte


LA PROTECTION DE BORD DE PORTE EST UN ACCESSOIRE FIXE QUI NE DOIT PAS ÊTRE ENLEVÉ. SI UNE PROTECTION DE PORTE EST RETIRÉE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, ELLE NE POURRA PAS ÊTRE INSTALLÉE DE NOUVEAU. IL FAUDRA ALORS EN UTILISER UNE NOUVELLE.



EN COMMENÇANT PAR LE HAUT OU LE BAS DU PROTECTEUR DE BORD DE PORTE, FRAPPER LÉGÈREMENT L'OUTIL DE DÉPOSE EN NYLON LE LONG DU BORD DU PROTECTEUR À INTERVALLE DE 1/2 PO EN LE DÉPLAÇANT VERS LE HAUT OU VERS LE BAS JUSQU'À CE LE PROTECTEUR DE BORD DE PORTE SOIT DÉGAGÉ D'ENVIRON 2 PO. RÉPÉTER LA MÊME PROCÉDURE DE L'AUTRE CÔTÉ. DÈS QU'UNE PORTION D'ENVIRON 2 PO DU HAUT ET DU BAS EST DÉGAGÉE, CONTINUER À PROCÉDER PAR MOUVEMENT VERTICAL VERS LE HAUT OU VERS LE BAS SUR TOUTE LA LONGUEUR DU PROTECTEUR JUSQU'À SON RETAIT COMPLET.




Gabarits de portes avant du côté du conducteur :

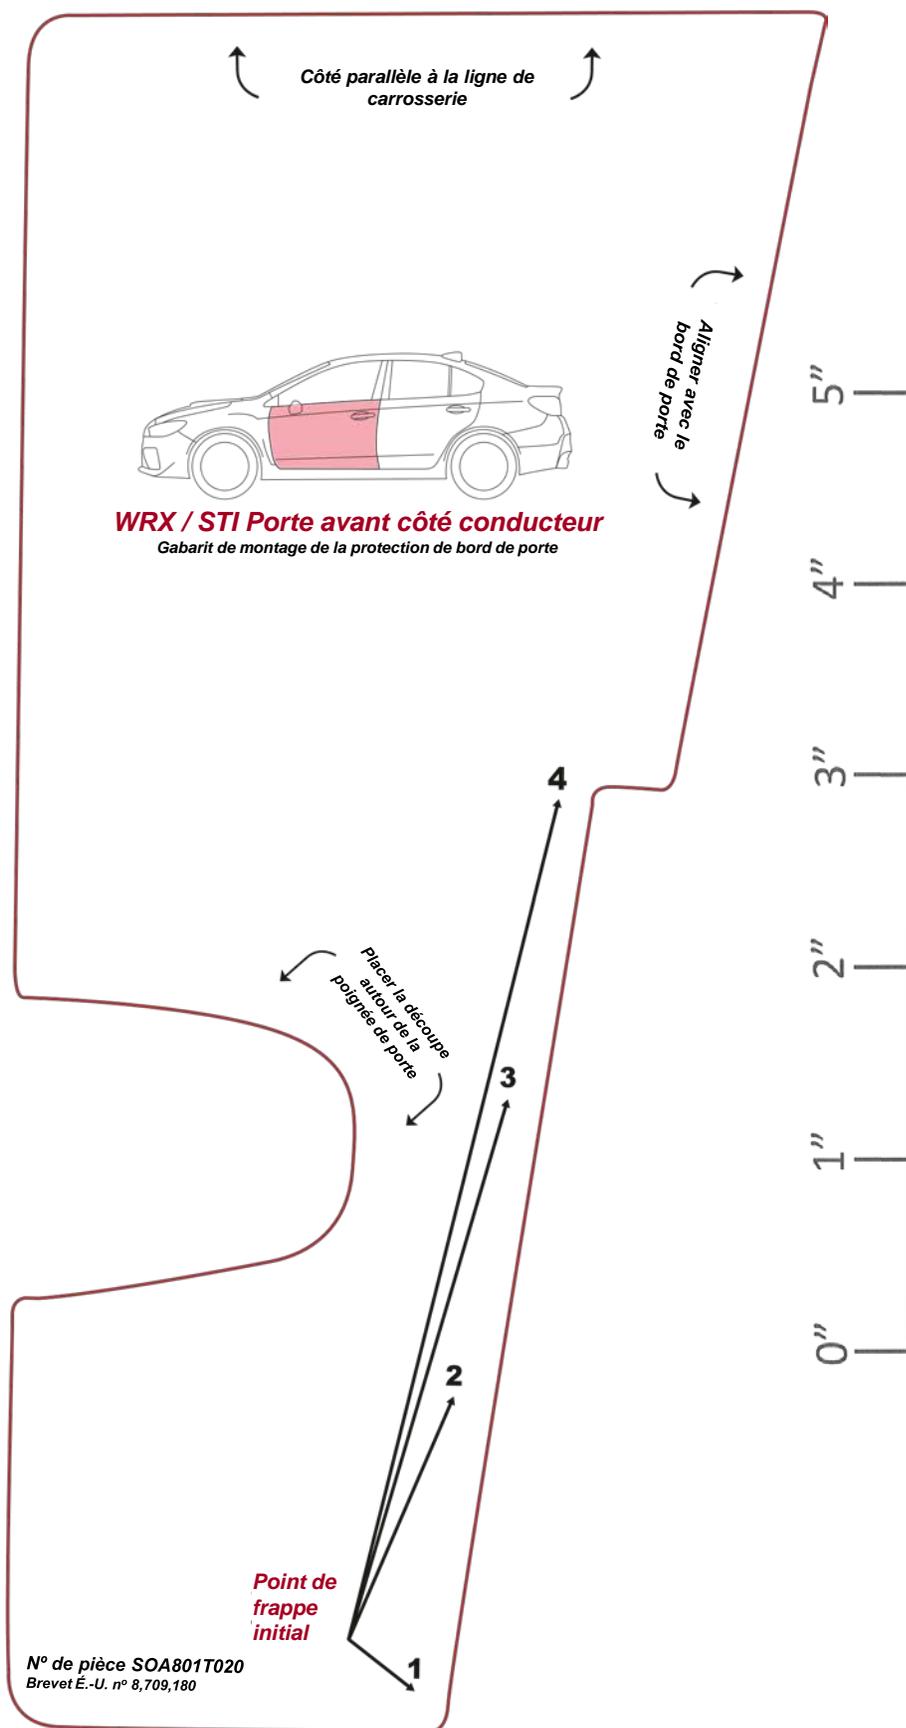


Directive d'installation au concessionnaire : Pour assurer des dimensions d'impression appropriées, réglez la dimension de page à « Légal » dans l'onglet des propriétés de l'imprimante et « Taille réelle » dans l'onglet des dimensions et du traitement de la page. Vérifier que l'échelle est exacte à 1:1. Dans le cas contraire, régler le photocopieur.

Gabarits de portes avant du côté du passager :

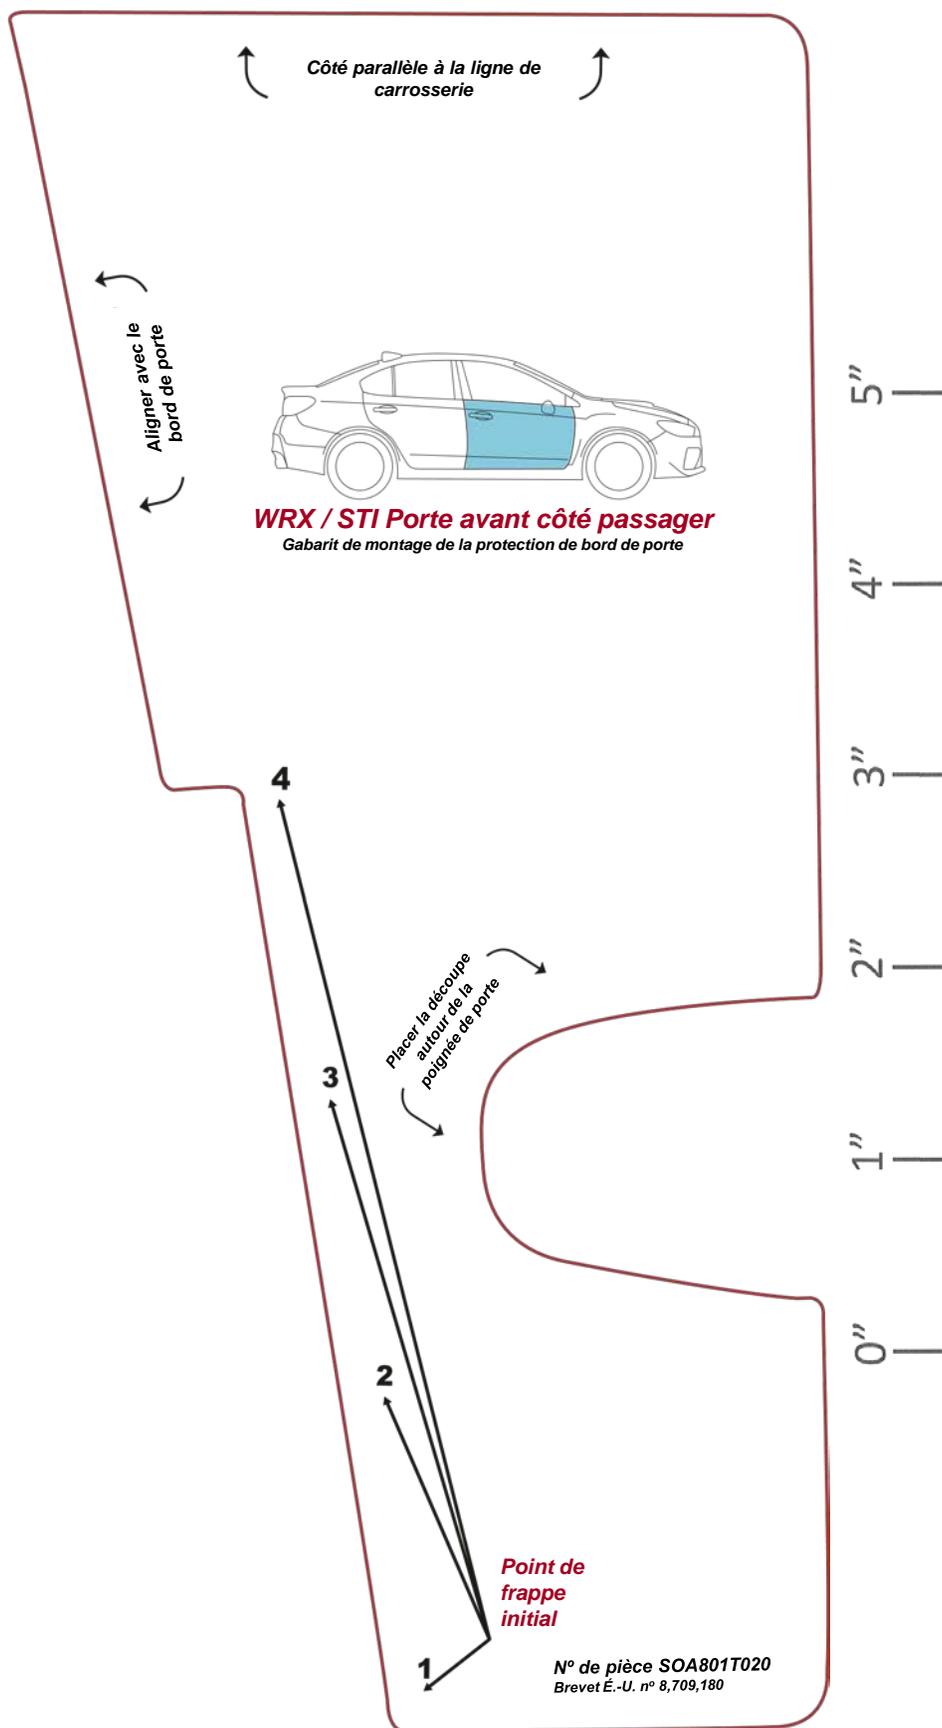

Directive d'installation au concessionnaire : Pour assurer des dimensions d'impression appropriées, réglez la dimension de page à « Légal » dans l'onglet des propriétés de l'imprimante et « Taille réelle » dans l'onglet des dimensions et du traitement de la page. Vérifier que l'échelle est exacte à 1:1. Dans le cas contraire, régler le photocopieur.


# Gabarits de portes arrière du côté du conducteur :

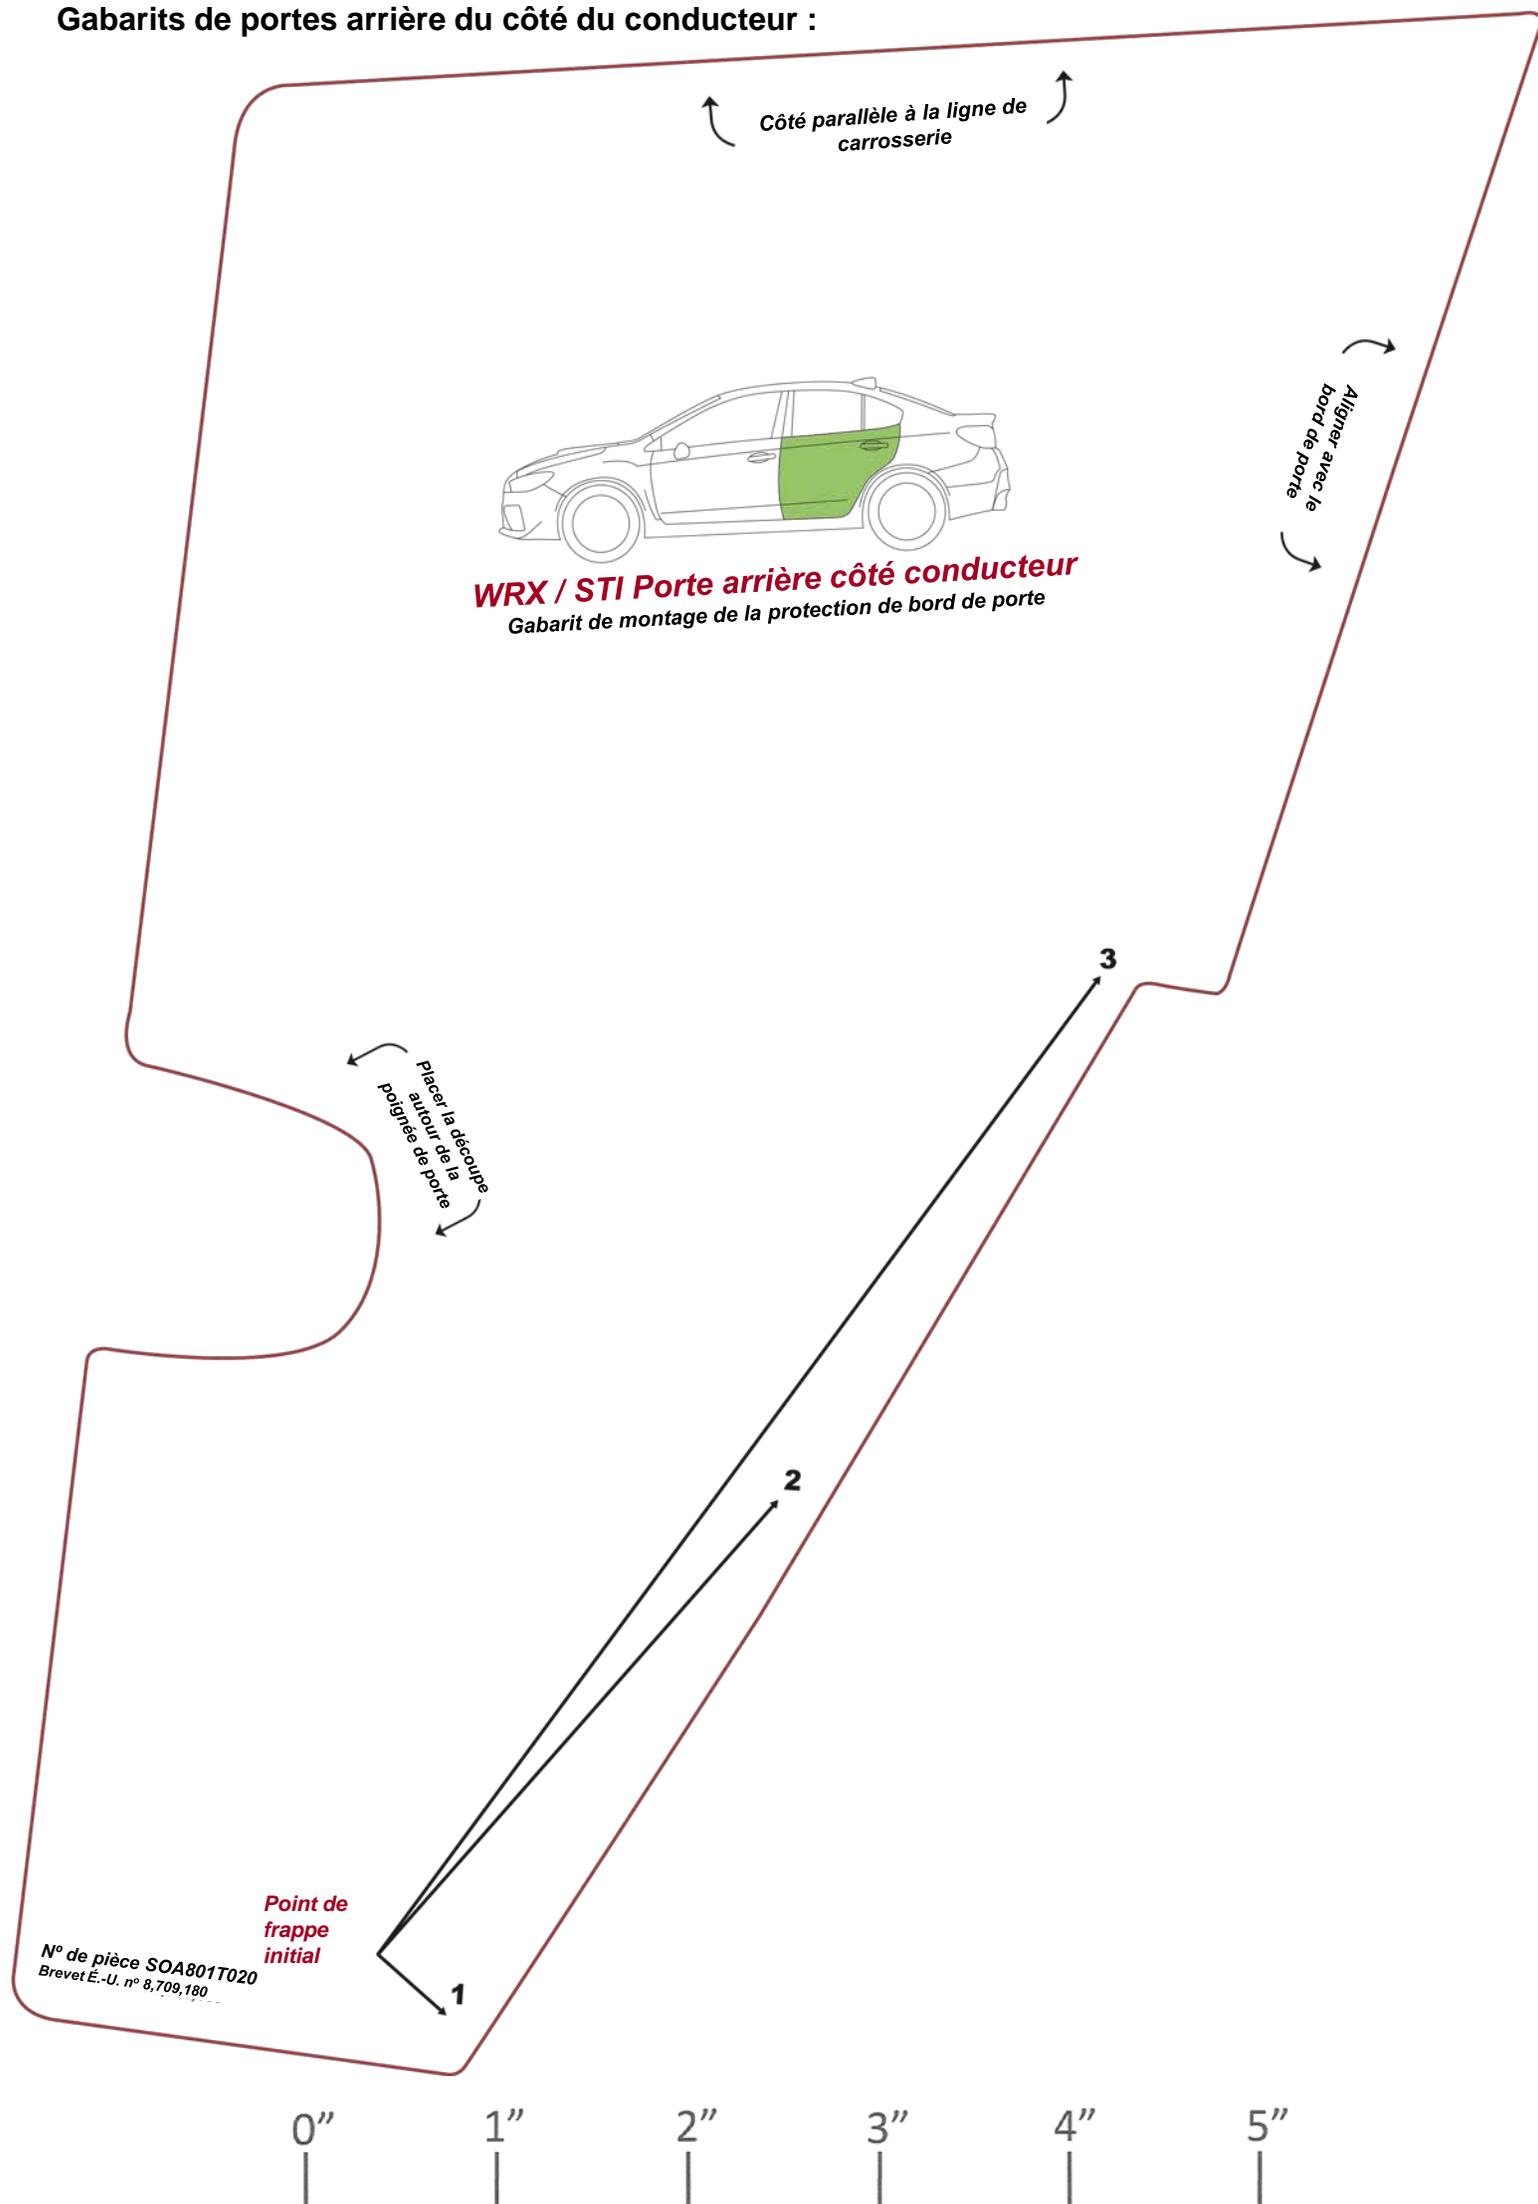

Directive d'installation au concessionnaire : Pour assurer des dimensions d'impression appropriées, réglez la dimension de page à « Légal » dans l'onglet des propriétés de l'imprimante et « Taille réelle » dans l'onglet des dimensions et du traitement de la page. Vérifier que l'échelle est exacte à 1:1. Dans le cas contraire, régler le photocopieur.

NUMÉRO DE PIÈCE : SOA801P020xx	VERSION: REV. K	DATE : 2016-06-13	SUBARU OF AMERICA	PAGE 6/7
-----------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------

## Gabarits de portes arrière du côté du passager :

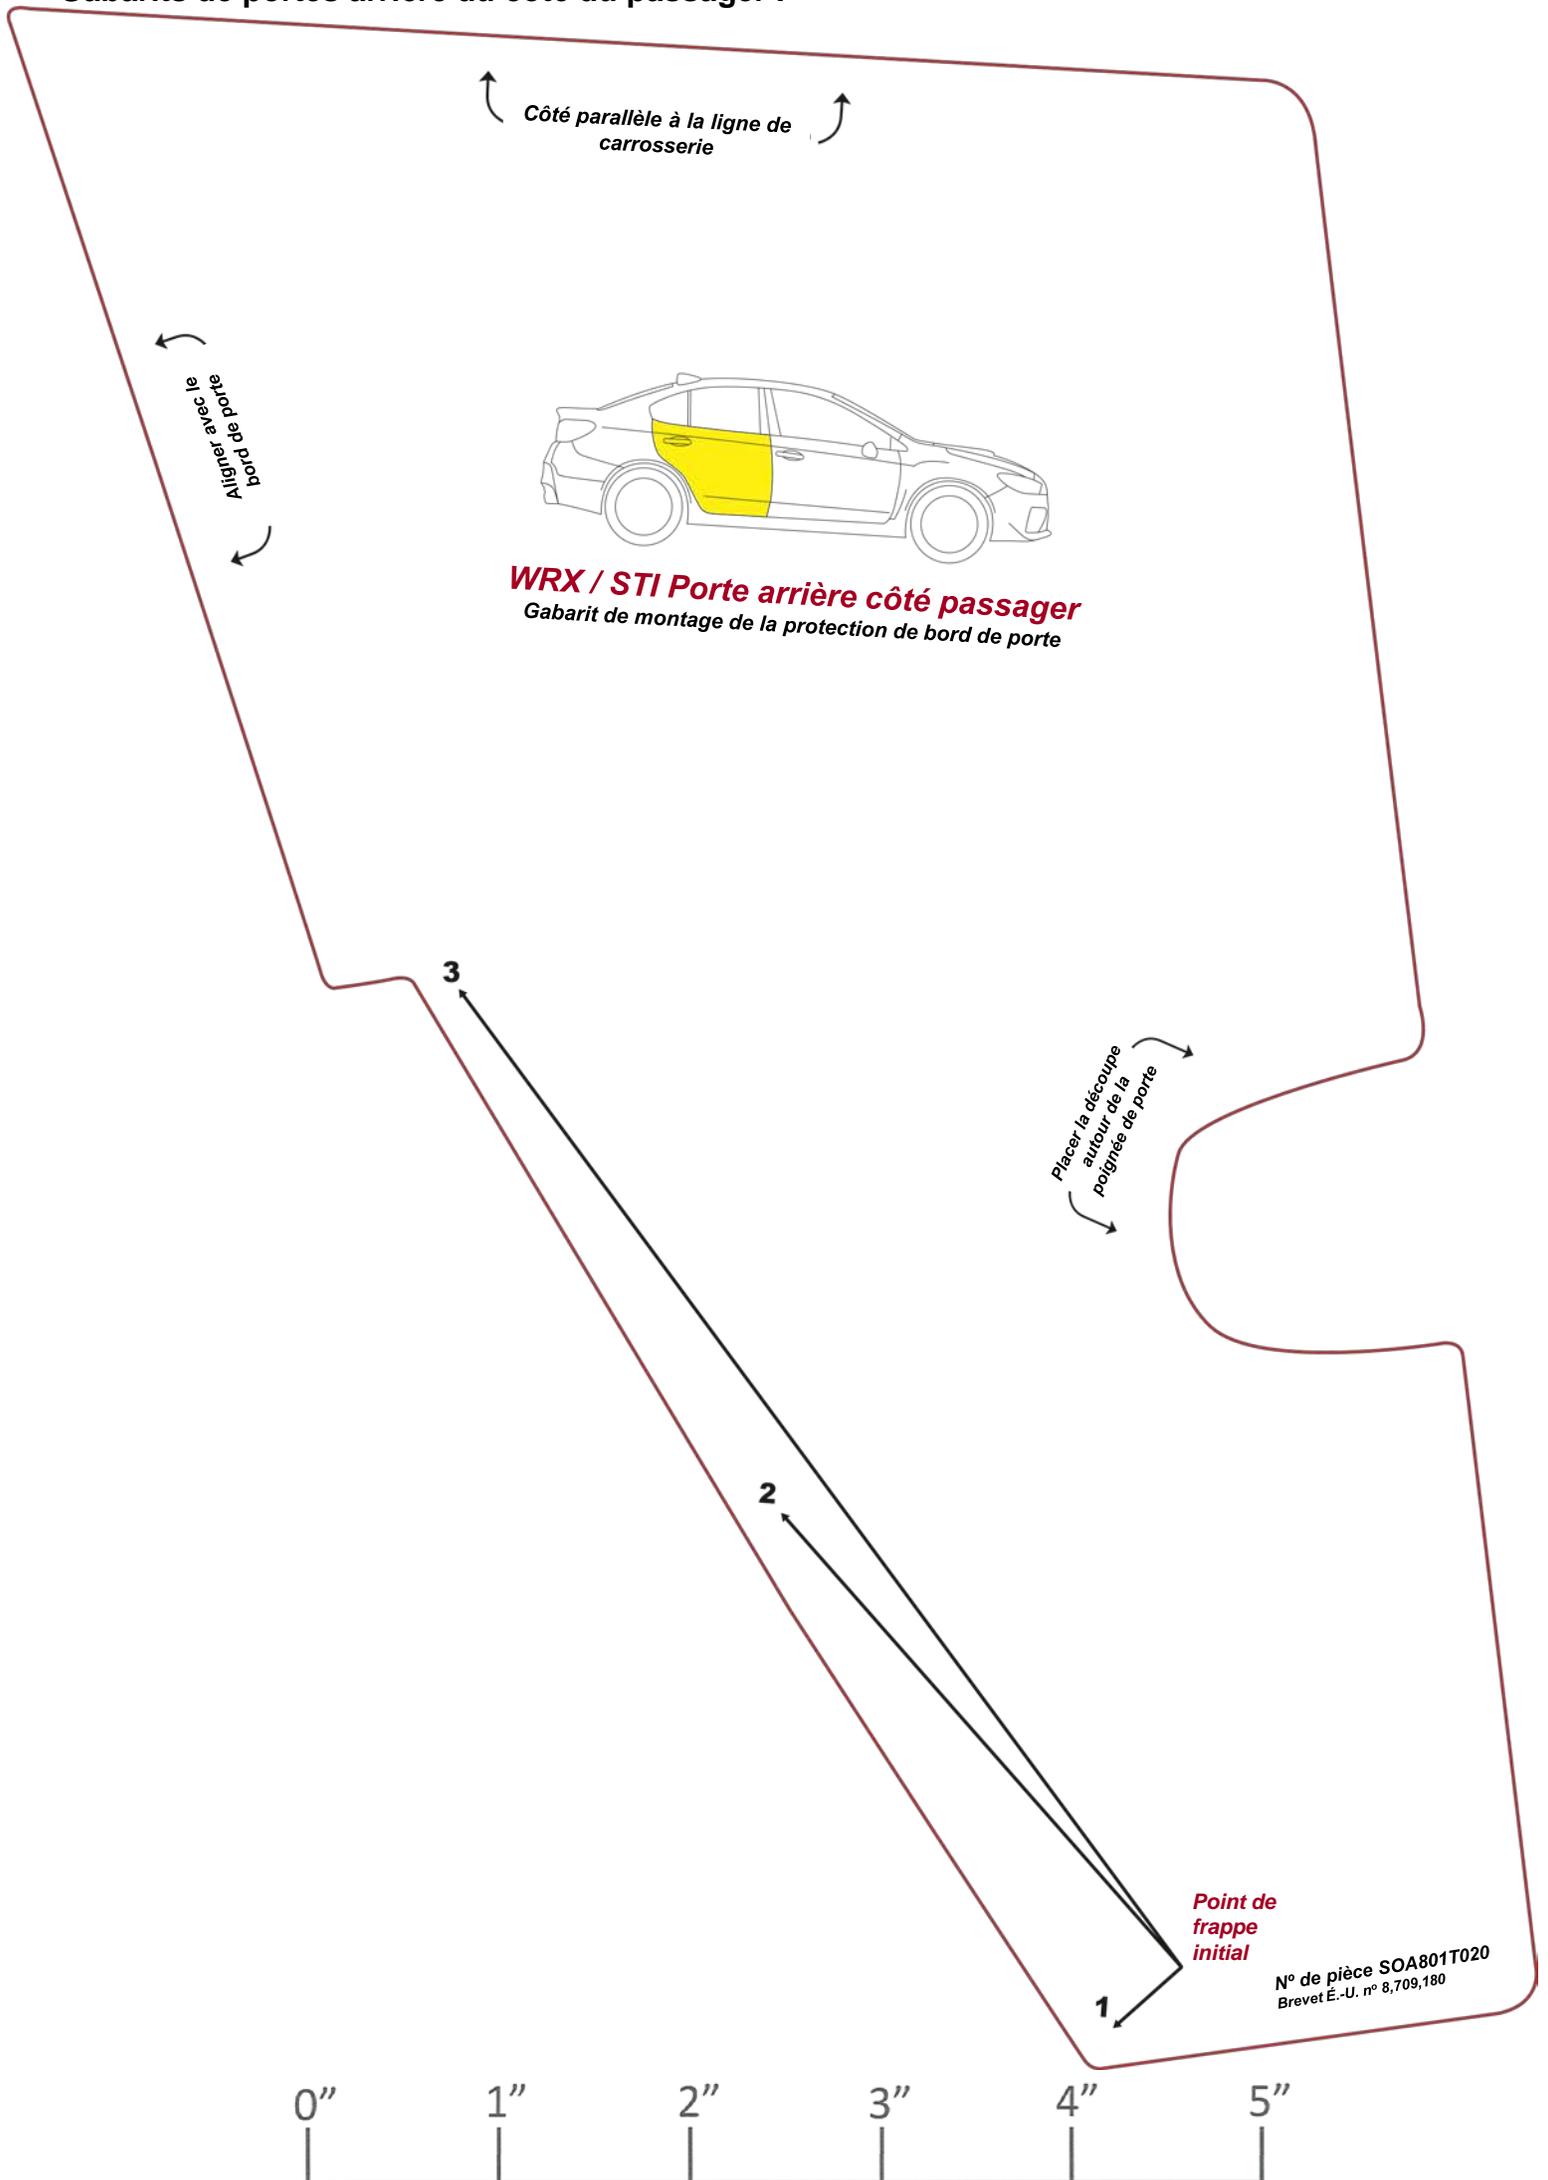

Directive d'installation au concessionnaire : Pour assurer des dimensions d'impression appropriées, réglez la dimension de page à « Légal » dans l'onglet des propriétés de l'imprimante et « Taille réelle » dans l'onglet des dimensions et du traitement de la page. Vérifier que l'échelle est exacte à 1:1. Dans le cas contraire, régler le photocopieur.

NUMÉRO DE PIÈCE : SOA801P020xx	VERSION: REV. K	DATE : 2016-06-13	SUBARU OF AMERICA	PAGE 7/7
-----------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------