




**GENUINE PARTS**  
INSTRUCTIONS  
D'INSTALLATION


NUMÉRO DE PIÈCE : H001SFL202

DESCRIPTION : SYSTÈME DE DÉMARRAGE À DISTANCE  
LONGUE PORTÉE  
IMPREZA / CROSSTREK

**1 CONTENU DE LA TROUSSE**

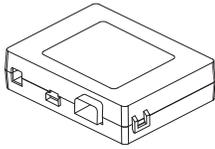

Module de démarrage à distance  
(UCE)  
Quantité = 1

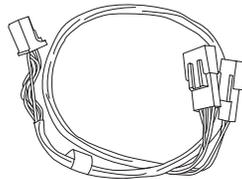

Faisceau cavalier prémonté  
Quantité = 1



Télécommandes de démarrage à distance avec étiquettes de mise en garde  
Quantité = 2



Étiquette de mise en garde du compartiment moteur  
Quantité = 1




Cartes de référence rapide  
Quantité = 1 en anglais, 1 en français



Attaches autobloquantes  
20 cm Quantité = 4  
39 cm Quantité = 1

**2 OUTILS REQUIS**

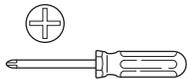

Tournevis cruciforme, court et standard



Clé dynamométrique




Outil de dépose de panneau




Coupe-fils



Clé à rochet, douille de 10 mm et rallonge

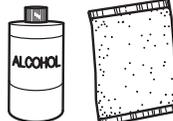

Alcool et chiffon

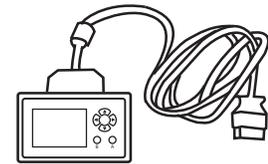

Interface diagnostic DST-i SSM IV

**3 SIGNIFICATION DES SYMBOLES**



: Enlever

**T** : Couple de serrage



: Poser




: Desserrer



: Déconnecter




: Jeter

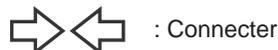

: Connecter



: Réutiliser

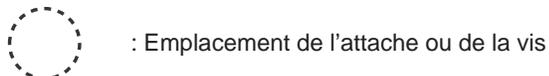

: Emplacement de l'attache ou de la vis

**MISE EN GARDE : N'ATTACHEZ JAMAIS LE FAISCEAU DU DÉMARREUR À DISTANCE À DES FAISCEAUX OU DES CONNEXEURS JAUNES (SYSTÈME DE COUSSINS GONFLABLES) DANS LE VÉHICULE.**

NUMÉRO DE PIÈCE  
H001SFL202

VERSION  
00

DATE  
1 Mar 2018

SUBARU OF AMERICA

1 DE 7

## 4 PRÉPARATION DU VÉHICULE

1. À l'aide d'une clé à rochet/douille de 10 mm, déconnectez la borne négative de la batterie. (FIGURE A)

**REMARQUE : Ne débranchez pas le câble de la borne de la batterie.**

2. Ouvrez la boîte à gants et appuyez sur les côtés de la boîte pour libérer les languettes de retenue du couvercle intérieur. Dégagez le support de la boîte à gants. (FIGURE B)

3. À l'aide de l'outil de dépose de panneau, enlevez délicatement le côté droit du tableau de bord en partant de l'encoche d'accès du bas vers le haut pour libérer les quatre (4) attaches. (FIGURE C)

4. À l'aide de l'outil de dépose de panneau, soulevez délicatement pour libérer quatre (4) attaches à pression et une (1) attache à griffe, puis tirez vers l'arrière pour retirer le panneau de garniture côté passager. (FIGURE D)

5. À l'aide du tournevis cruciforme, retirez les sept (7) vis qui maintiennent la boîte à gants dans le couvercle intérieur. Libérez les six (6) attaches à pression et débranchez le connecteur de la lampe de la boîte à gants pour retirer le couvercle intérieur. (FIGURE E)

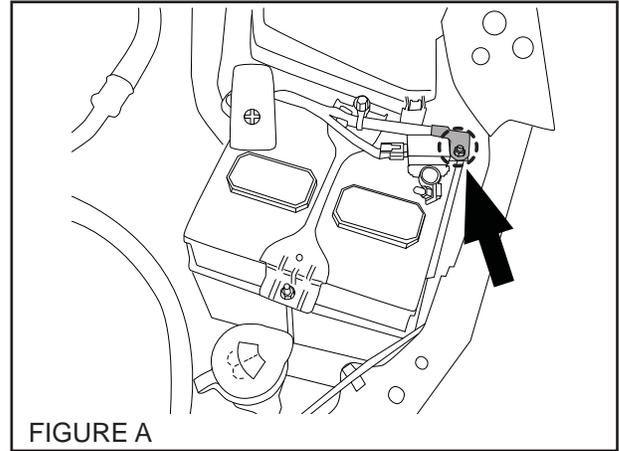


FIGURE A

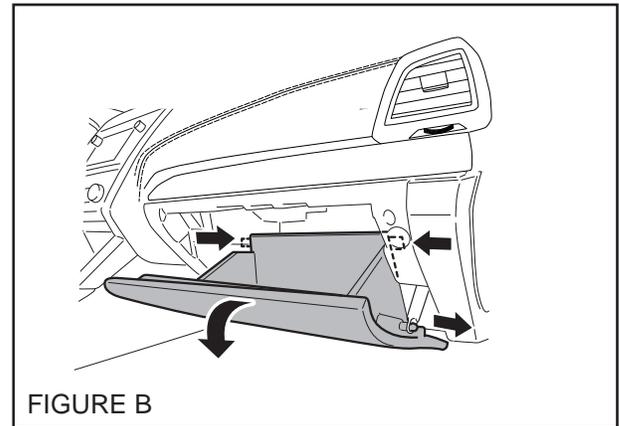


FIGURE B

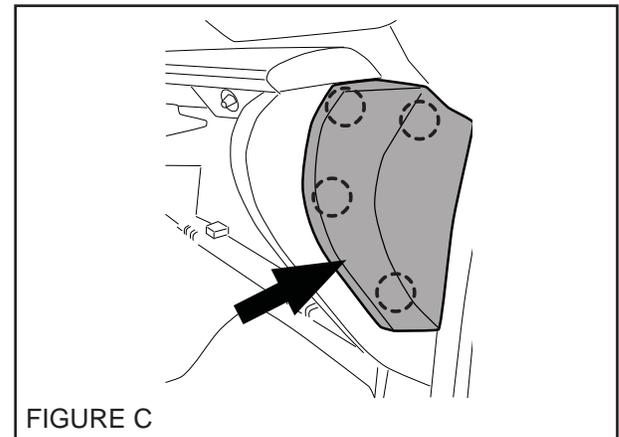


FIGURE C

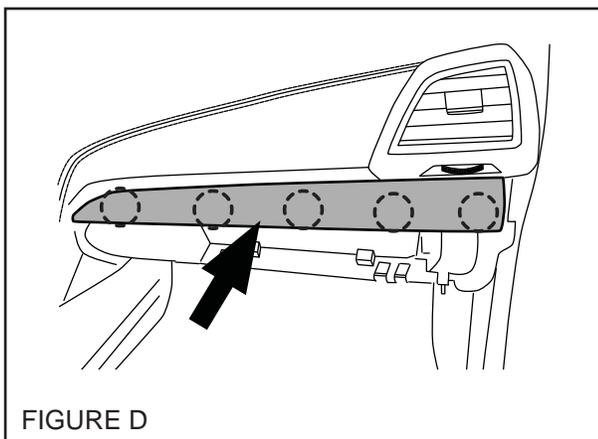


FIGURE D


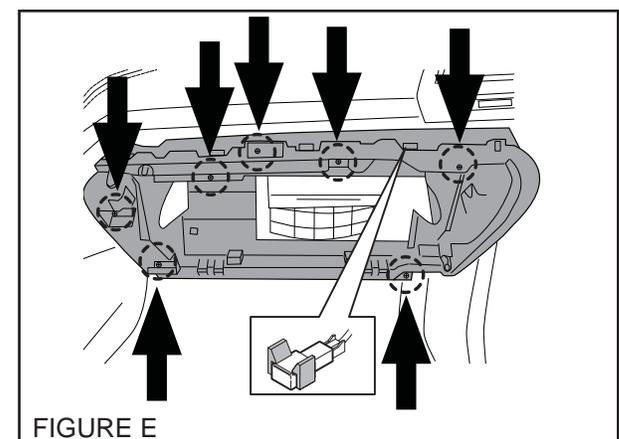


FIGURE E


## 5 INSTALLATION DE L'UCE DU DÉMARREUR À DISTANCE

1. Repérez le module de l'antidémarrage d'origine et le support montés du côté supérieur gauche du tableau de bord, côté passager. À l'aide d'alcool, nettoyez le côté gauche du support du module de l'antidémarrage, comme illustré. (FIGURE F)

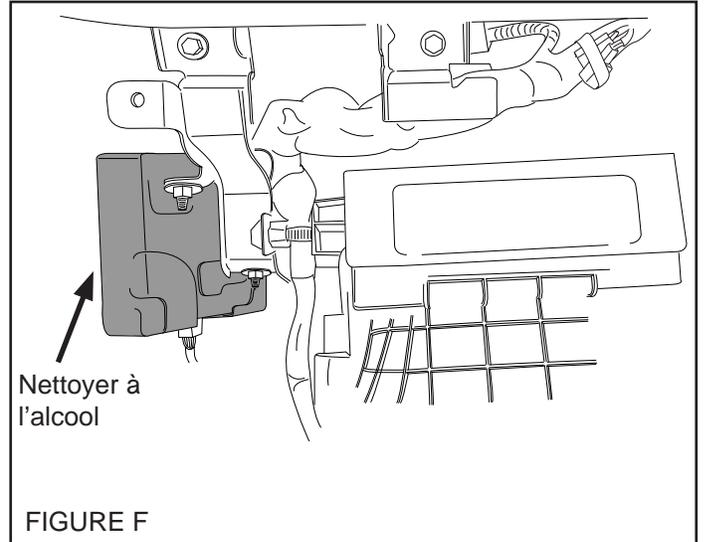


2. Retirez l'endos adhésif de l'UCE du démarreur à distance et apposez-le sur le côté gauche du support du module de l'antidémarrage d'origine. Assurez-vous que le bas de l'UCE du démarreur à distance est à égalité avec le bas du support du module de l'antidémarrage, comme illustré. Appuyez fermement pendant au moins 30 secondes. (FIGURE G)

**REMARQUE : Assurez-vous que les connecteurs de l'UCE du démarreur à distance sont orientés vers l'arrière du véhicule.**

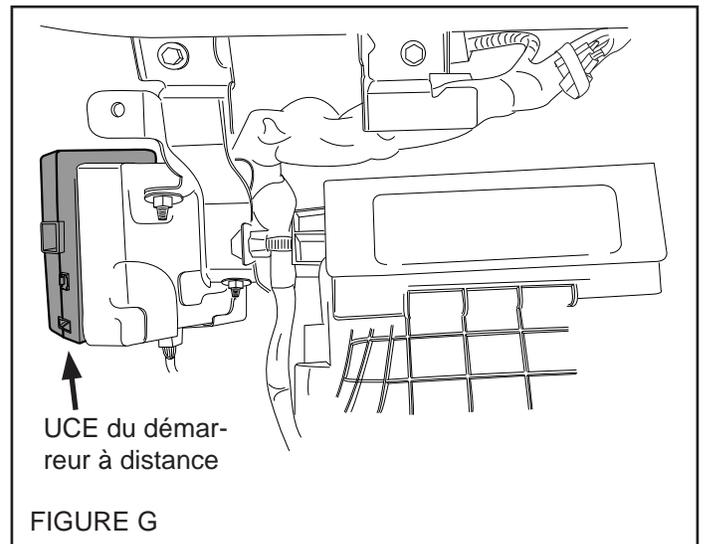


3. Au moyen d'une (1) des attaches autobloquantes de 39 cm fournies, assujettissez l'UCE du démarreur à distance au support du module de l'antidémarrage. Coupez l'excédent des attaches. (FIGURE H)

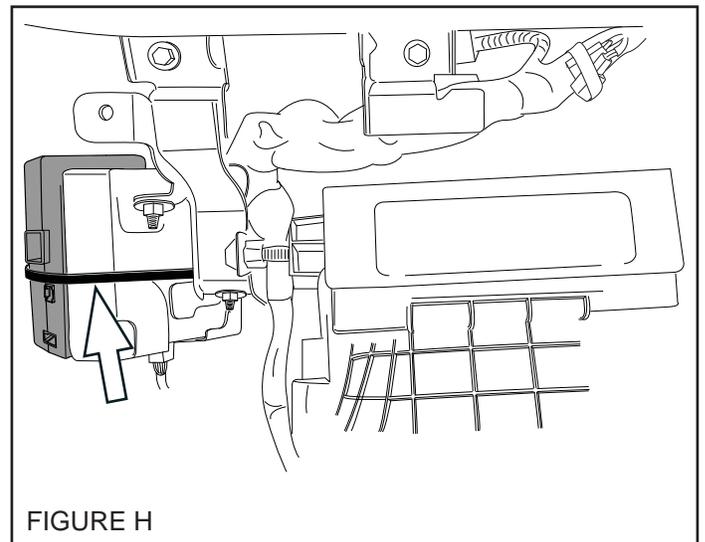


## 6 CONNEXIONS DU FAISCEAU CAVALIER PRÉMONTÉ


1. Repérez et dégagez les connecteurs prémontés à 8 et 2 broches fixés au faisceau de câblage du véhicule par du ruban détachable, près du côté supérieur droit du tableau de bord, côté passager. (FIGURE I)
2. Lorsque les connecteurs prémontés à 8 et 2 broches sont dégagés du ruban détachable, débranchez le cavalier/connecteur homologué à 2 broches et mettez-le au rebut. (Il est destiné au circuit de coupure du lève-glace électrique.)

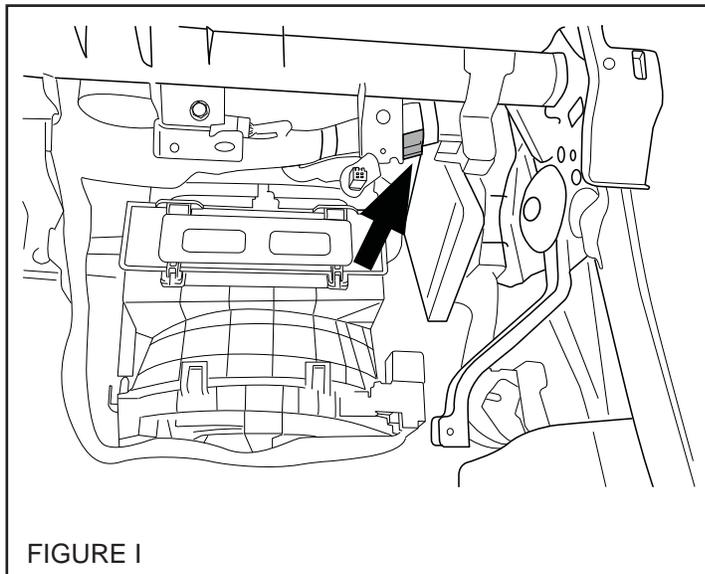

3. Branchez les connecteurs à 8 et 2 broches du faisceau cavalier prémonté du démarreur à distance dans les connecteurs prémontés correspondants. (FIGURE J)

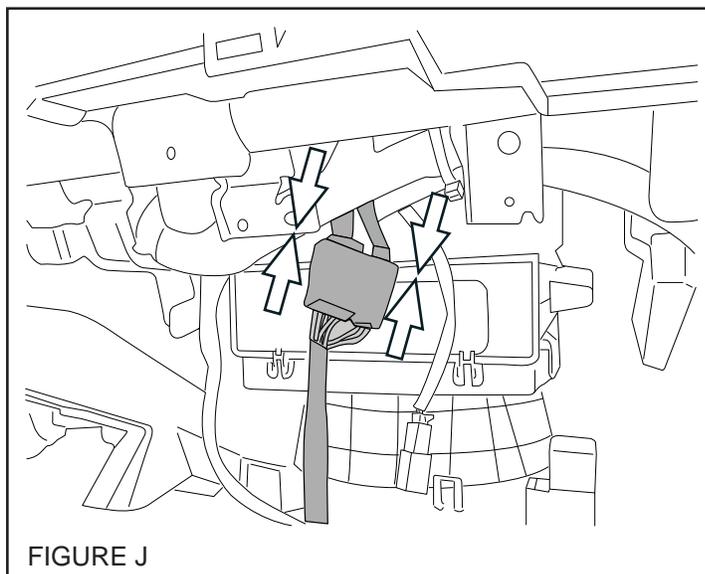

4. Acheminez le faisceau cavalier prémonté et assujettissez-le au faisceau de câblage du véhicule au moyen de trois (3) des attaches autobloquantes de 20 cm fournies au niveau du ruban blanc. L'attache autobloquante de gauche n'est pas visible. Coupez l'excédent des attaches. (FIGURE K)

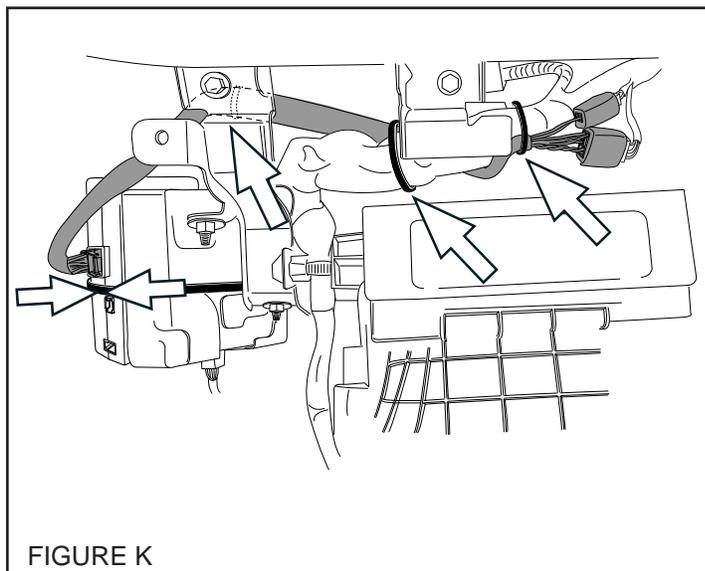


5. Branchez le connecteur à 12 broches du faisceau cavalier prémonté dans la prise blanche à 12 broches de l'UCE du démarreur à distance, précédemment monté du côté gauche du support du module de l'antidémarrreur (Étape 5). (FIGURE K)

## 7 RÉASSEMBLAGE DU PANNEAU

1. Rebranchez le connecteur de la lampe sur le couvercle intérieur de la boîte à gants. Installez le couvercle intérieur de la boîte à gants au moyen des six (6) attaches à pression et fixez-le à l'aide de sept (7) vis cruciformes.
2. Installez le panneau de garniture côté passager à l'aide de quatre (4) attaches à pression et d'une (1) attache à griffe.
3. Installez le panneau du côté droit du tableau de bord à l'aide des quatre (4) attaches à pression.
4. Installez la boîte à gants et le support.
5. À la fin de l'installation, glissez les Cartes de référence rapide dans le dossier du propriétaire.

## 8 ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE DU COMPARTIMENT MOTEUR

1. En utilisant de l'alcool, nettoyez la partie supérieure de la chambre d'admission d'air à proximité du support de faisceau de radiateur.
2. Retirez l'endos adhésif de l'étiquette de mise en garde du compartiment moteur et collez-la sur le haut de la chambre d'admission d'air, comme illustré. (FIGURE L)

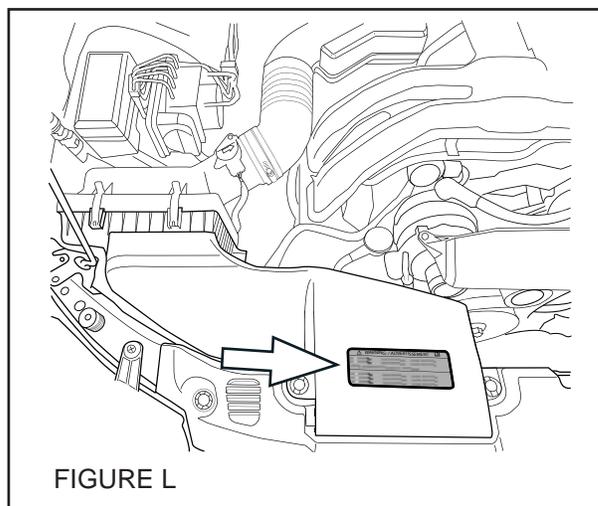

# 9


## DÉMARRAGE DU SYSTÈME

1. Une fois toutes les connexions terminées, rebranchez la borne négative de la batterie du véhicule. À l'aide de la clé à rochet/douille/rallonge de 10 mm, serrez le boulon à 7,5 +/- 2 Nm (0,76 +/- 0,2 kgf-m, 5,5 +/- 1,5 lb-pi).
2. Faites démarrer le véhicule au moins une (1) fois avec la clé d'accès avant d'essayer le système de démarrage à distance. Cette précaution est nécessaire pour permettre aux systèmes électroniques du véhicule de se resynchroniser.
3. Alors que le moteur est en marche avec la clé d'accès, vérifiez si le témoin de coussin gonflable du tableau de bord s'éteint. Si le témoin de coussin gonflable reste allumé, reportez-vous à l'information de service après-vente du véhicule pour avoir des précisions sur le dépannage.
4. Pour restaurer les fonctions des glaces électriques, consultez la procédure de réinitialisation des glaces à commande électrique dans le manuel du propriétaire du véhicule.


# 10

## ENREGISTREMENT DU SYSTÈME

### DST-i SETUP

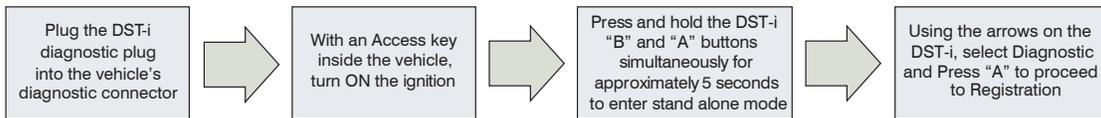

### REGISTRATION

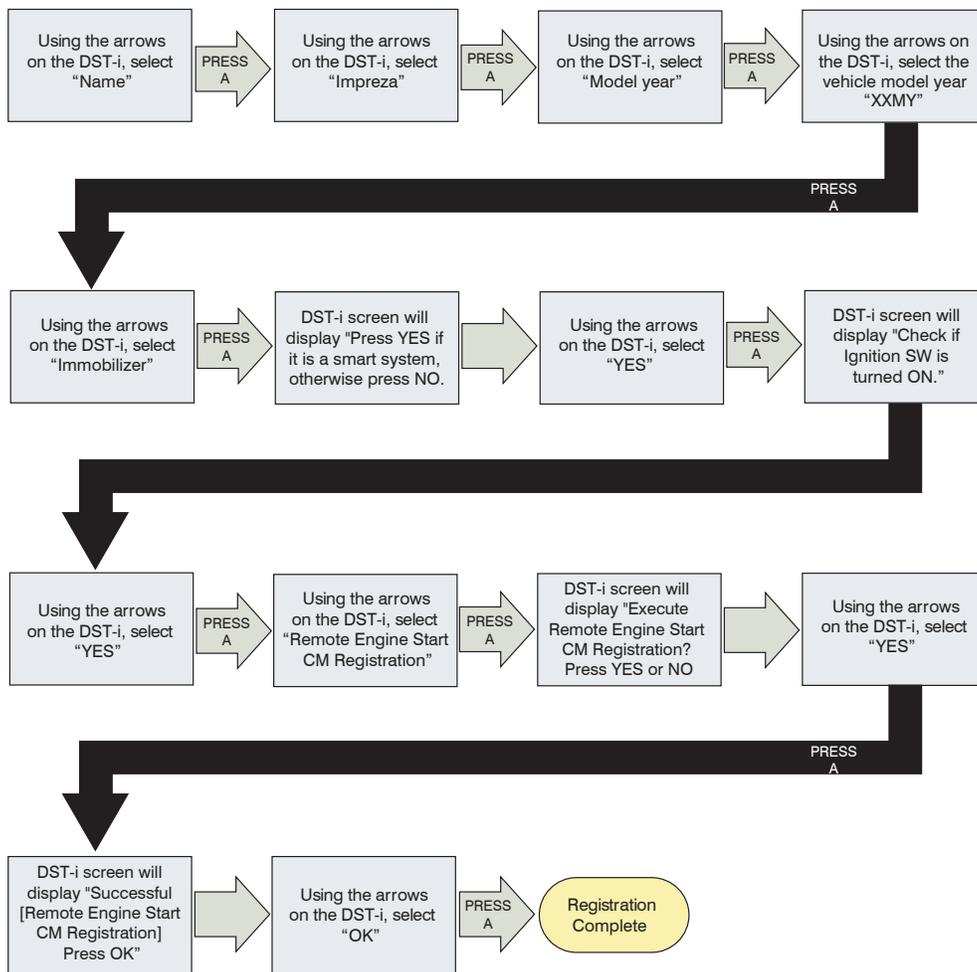

## 11 LISTE DE CONTRÔLE APRÈS INSTALLATION

- 1. DÉMARRAGE À DISTANCE – Assurez-vous que la clé d'accès est retirée du véhicule et que le capot ainsi que toutes les portes sont fermés, y compris le coffre. Appuyez sur le bouton START de la télécommande de démarrage à distance deux (2) fois en trois (3) secondes. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et l'avertisseur retentir une (1) fois, puis le véhicule doit démarrer. Lorsque le moteur tourne, le témoin à DEL de la télécommande clignote deux (2) fois et les feux de stationnement s'allument, indiquant que le moteur tourne. Le témoin à DEL de la télécommande clignote une (1) fois toutes les trois (3) secondes, indiquant que le moteur tourne toujours.
- 2. ARRÊT AVEC PORTE OUVERTE – Pendant que le moteur est en marche après un démarrage à distance, attendez au moins cinq (5) secondes, puis vérifiez la bonne marche de toutes les fonctions (verrouillage, déverrouillage, coffre, sauf le bouton d'alarme) sur la télécommande D'ORIGINE. Après avoir confirmé le fonctionnement de la télécommande D'ORIGINE, appuyez sur le bouton de DÉVERROUILLAGE de cette télécommande et ouvrez n'importe laquelle des portes. Le démarreur à distance doit s'arrêter et le témoin à DEL de la télécommande doit clignoter trois (3) fois pour indiquer l'arrêt du système.
- 3. ACTIVATION AVEC PORTE OUVERTE – Assurez-vous que la clé d'accès est retirée du véhicule et que le capot et le couvercle du coffre sont fermés. Ouvrez la porte du conducteur et appuyez sur le bouton START de la télécommande de démarrage à distance deux (2) fois en trois (3) secondes. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et l'avertisseur retentir six (6) fois. Le moteur ne doit pas démarrer si n'importe laquelle des portes est ouverte, y compris le coffre.
- 4. SÉCURITÉ DE LA PÉDALE DE FREIN – Prenez place derrière le volant, toutes les portes fermées (y compris le capot et le coffre), activez le démarrage à distance et appuyez sur la pédale de frein. Le moteur doit s'arrêter.
- 5. CONTACTEUR DE SÉCURITÉ DU CAPOT – Ouvrez le capot et activez le démarrage à distance. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et l'avertisseur retentir deux (2) fois. Le moteur ne doit pas démarrer, puisque le contacteur de sécurité du capot est activé.
- 6. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION – Avec la clé d'accès à l'intérieur du véhicule, appuyez sur le bouton de démarrage sur le tableau de bord deux (2) fois pour mettre le contact. Mettez en marche le chauffage ou la climatisation. Appuyez sur le bouton de démarrage sur le tableau de bord une (1) fois pour couper le contact puis retirez la clé d'accès du véhicule. Activez le démarreur à distance et vérifiez si le chauffage ou la climatisation se met en marche au réglage choisi avant la coupure du contact, s'il s'agit d'un système CVC manuel, ou au réglage maximum automatique, s'il s'agit d'un système CVC électronique.
- 7. DURÉE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT DE 15 MINUTES – Activez le système de démarrage à distance et laissez le moteur tourner pendant 15 minutes. Le démarreur à distance devrait arrêter le moteur après 15 minutes (+/- 10 secondes).
- 8. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE – Activez le système de démarrage à distance tour à tour avec les deux télécommandes de démarrage à distance à un bouton fournies.

L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT EST MAINTENANT TERMINÉ.

NUMÉRO DE PIÈCE H001SFL202	VERSION 00	DATE 1 Mar 2018	SUBARU OF AMERICA	7 DE 7
-------------------------------	---------------	--------------------	-------------------	--------