



SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


NUMÉRO DE PIÈCE : E101SXC010 / E101SXC020

DESCRIPTION :



Enjoliveurs de seuil de porte – Ascent

CONTENU DE LA TROUSSE :

1. Enjoliveur de seuil de porte latérale avant (2).	4. Gabarit pour enjoliveur de seuil de porte avant (2).
2. Enjoliveur de seuil de porte latérale arrière (2).	5. Gabarit pour enjoliveur de seuil de porte arrière (2).
3. Racloir (1).	6. Lingette imbibée d'alcool (4).





1. Enjoliveur de seuil de porte latérale avant (2)



3. Racloir

2. Enjoliveur de seuil de porte latérale arrière (2)

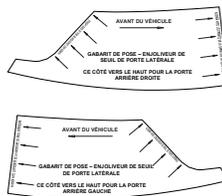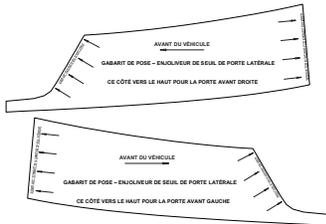

4. Gabarits pour enjoliveur de seuil de porte avant

5. Gabarits pour enjoliveur de seuil de porte arrière

6. Lingettes imbibées d'alcool

OUTILS REQUIS :



Linge en microfibre doux et non pelucheux



Ruban-cache



Ciseaux

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Indique les avertissements de possibilité de blessure grave ou de dommages au véhicule.



Indique les vérifications de qualité à effectuer avant de passer à la prochaine étape.

Indique l'équipement de sécurité requis et devant être utilisé, comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des dispositifs de protection antibruit.



Indique les précautions à prendre pour éviter les blessures ou les dommages aux composants électroniques.



Indique les outils nécessaires pour compléter une étape.



Masque



Lunettes de sécurité



Indique les précautions à prendre pour éviter les dommages au véhicule et aux composants.



Indique la marche à suivre pour compléter le processus.



Gants en caoutchouc



Dispositif de protection antibruit


PRÉPARATION – AVANT L'INSTALLATION :

1. Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
2. Lors de l'installation du produit, respecter tous les avertissements et prendre toutes les précautions énoncées dans le livret d'instructions.
3. **TRÈS IMPORTANT : Laver le véhicule soigneusement avec de l'eau et du savon.**
4. Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. **Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.**


Remarques à l'intention de l'installateur

1. Lire le livret d'instructions en entier avant de commencer l'installation de l'accessoire.
2. S'assurer que la surface du véhicule où sera posé l'accessoire est bien protégée.
3. Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais poser d'outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou les tapis et la protection du plancher.
4. Toujours porter de l'équipement de sécurité approprié, dont les gants et les lunettes protectrices lorsque cela est requis.


Seuil de porte avant gauche

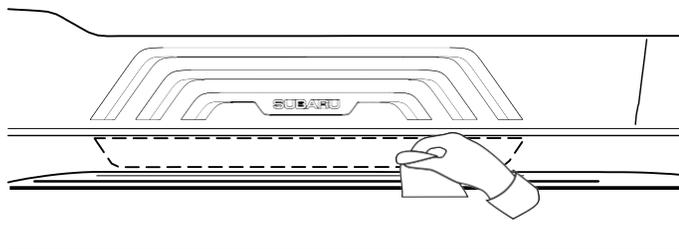

Seuil de porte avant gauche

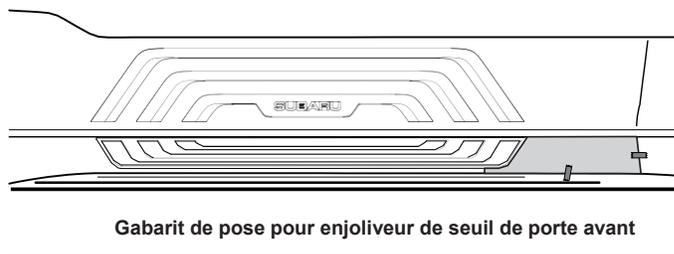

Seuil de porte arrière gauche

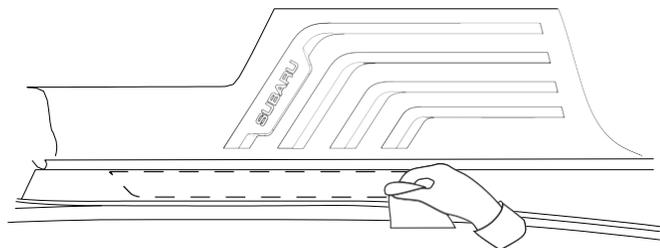

Seuil de porte arrière gauche




1 Alcool

 Laver le véhicule soigneusement avec un linge doux et non pelucheux. Essuyer les surfaces des seuils de portes avant et arrière, là où les enjoliveurs seront posés, avec des lingettes imbibées d'alcool. Laisser la surface sécher complètement.


2 Ajustement à sec

 Détacher les gabarits fournis. Aligner l'extrémité du gabarit avec l'extrémité de la garniture intérieure. Fixer les gabarits en place avec du ruban-cache. Positionner les enjoliveurs de seuil de porte avant et arrière au moyen des gabarits, tel qu'il est illustré ci-dessus. S'assurer que le motif de l'enjoliveur de seuil est aligné avec le motif de garniture de seuil, comme sur l'illustration.
REMARQUE : L'enjoliveur de seuil doit reposer sur une surface plate et non incurvée.

Enjoliveur de seuil de porte

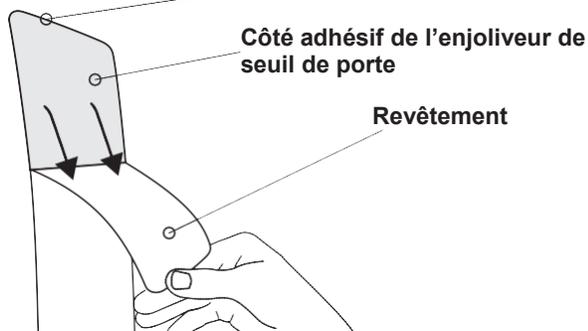

Seuil de porte avant gauche

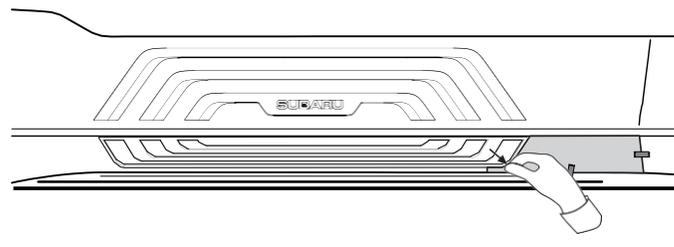


3 Enlèvement de la pellicule protectrice

 Enlever la pellicule protectrice de l'enjoliveur de seuil de porte. Pour prévenir toute contamination après avoir enlevé la pellicule, éviter de toucher au côté adhésif de l'enjoliveur de seuil de porte en le tenant par les côtés.

4 Alignement de l'enjoliveur de seuil de porte

 Tout d'abord, aligner le bord de l'enjoliveur de seuil de porte sur le gabarit, tel qu'il est illustré. Ensuite, positionner soigneusement et s'assurer de conserver l'enjoliveur de porte parallèle à la garniture de seuil.
REMARQUE : En cas de mauvais positionnement, lever fermement le gabarit en ligne droite et le replacer.


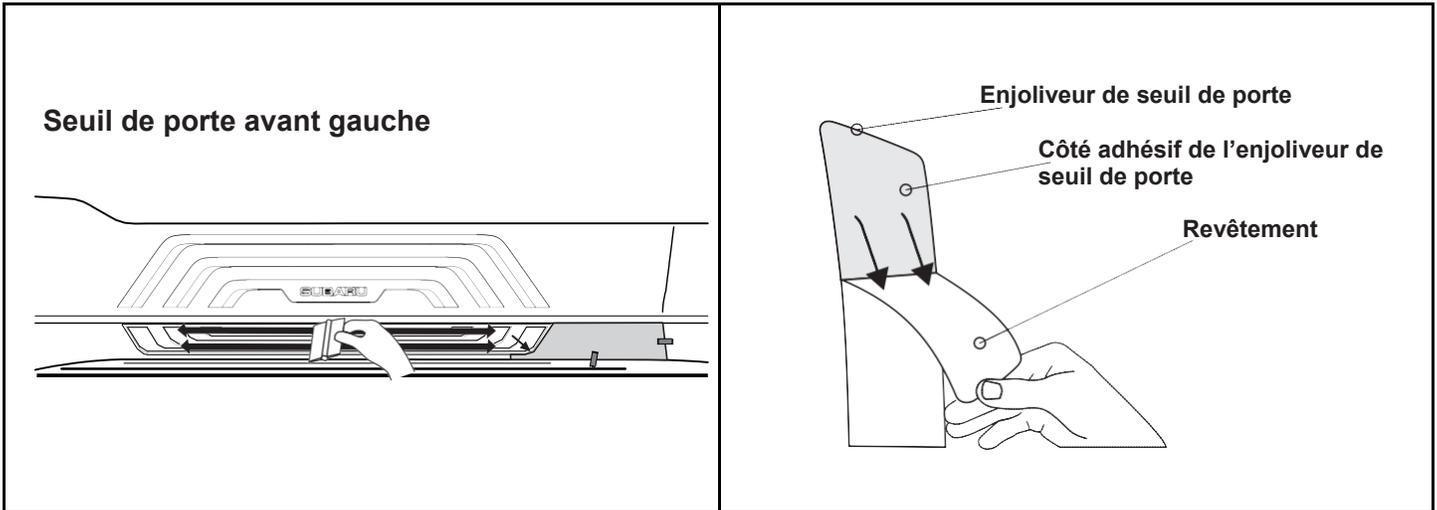


5 Adhésion à la surface

À partir du centre, passer le racloir sur la surface supérieure de l'enjoliveur de seuil de porte, tel qu'il est illustré, en faisant se chevaucher des coups de racloir fermes.

6 Enlèvement de la pellicule protectrice

Du côté gauche, enlever la pellicule protectrice de l'enjoliveur de seuil de porte arrière. Pour prévenir toute contamination après avoir enlevé la pellicule, éviter de toucher au côté adhésif de l'enjoliveur de seuil de porte en le tenant par les côtés.

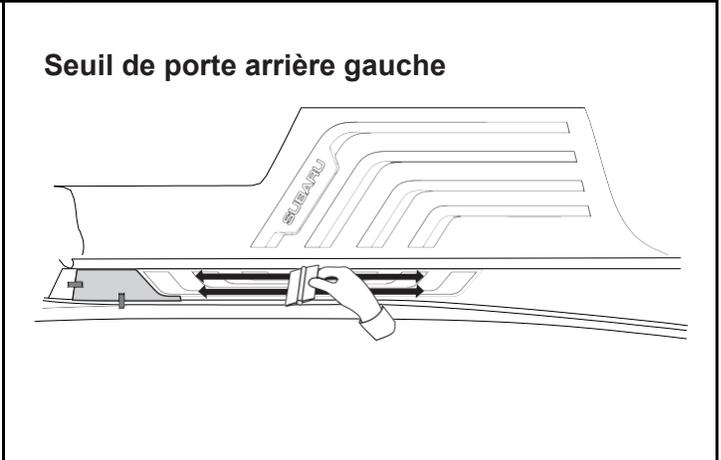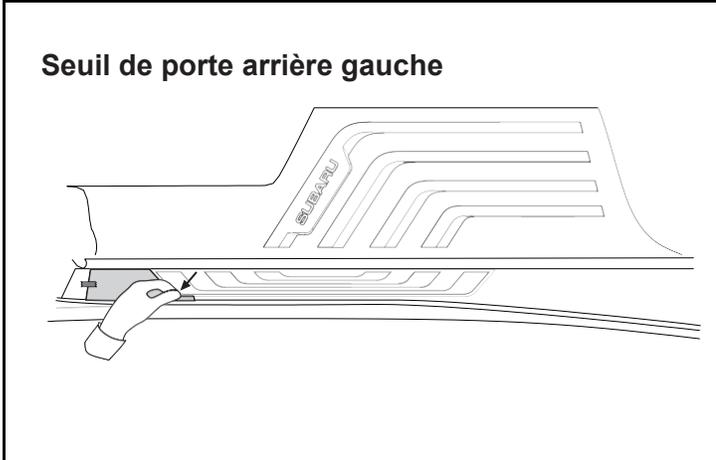

7 Alignement de l'enjoliveur de seuil de porte

Tout d'abord, aligner le bord de l'enjoliveur de seuil de porte sur le gabarit, tel qu'il est illustré. Ensuite, positionner soigneusement et s'assurer de conserver l'enjoliveur de porte parallèle à la garniture de seuil.
REMARQUE : En cas de mauvais positionnement, lever fermement le gabarit en ligne droite et le replacer.

8 Adhésion à la surface

À partir du centre, passer le racloir sur la surface supérieure de l'enjoliveur de seuil de porte, tel qu'il est illustré, en faisant se chevaucher des coups de racloir fermes.

*** (Répéter les étapes 1 à 8 sur le côté droit du véhicule.)**

Nettoyage et entretien


Éléments à vérifier	Résultats de la vérification
 Au besoin, nettoyer les enjoliveurs de seuil de porte latérale avec de l'eau tiède savonneuse (ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques).	

Vérification visuelle


Éléments à vérifier	Résultats de la vérification
 Vérifier que tous les bords sont bien collés.	

BERLINE ASCENT DE SUBARU

GABARITS DE POSE POUR ENJOLIVEUR DE SEUIL DE PORTE LATÉRALE ARRIÈRE

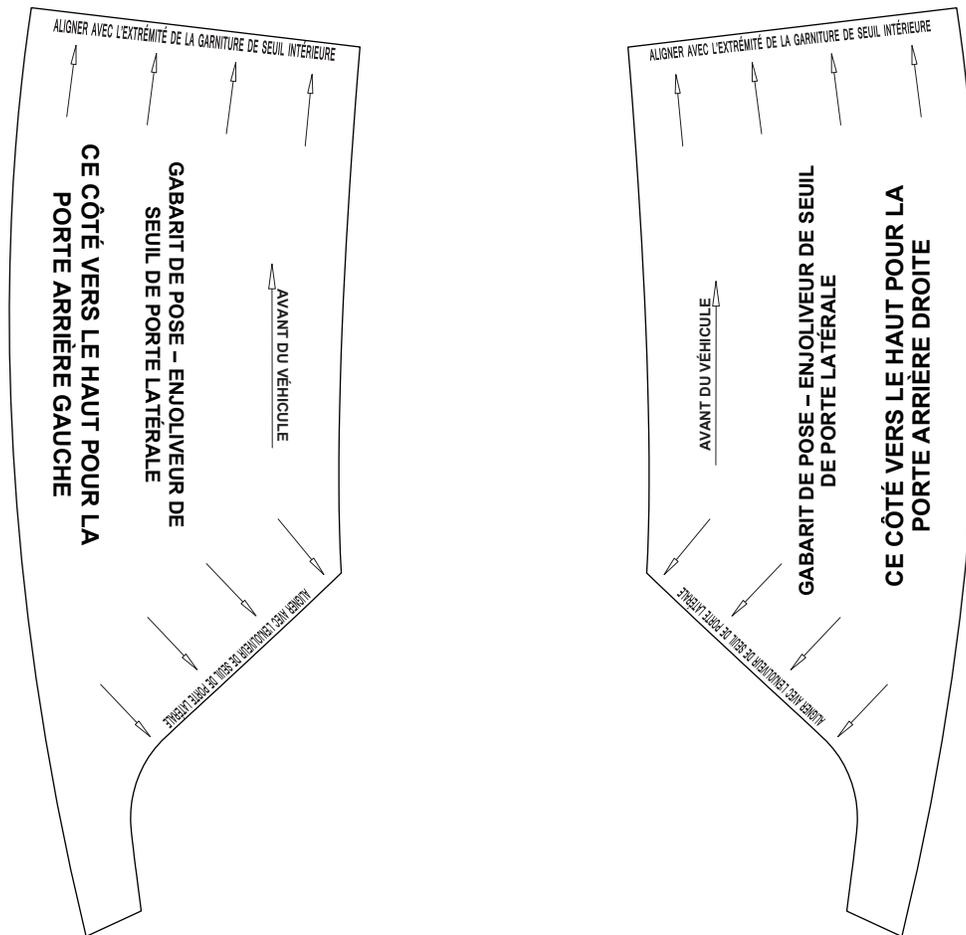

VÉRIFIER L'ÉCHELLE AVANT L'INSTALLATION

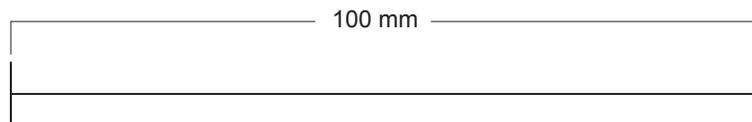


SPN0003140 GABARITS D'ALIGNEMENT ARRIÈRE

DESCRIPTION Enjoliveur de seuil de porte latérale	NUMÉRO 00	DATE 12/22/17	SUBARU OF AMERICA	PAGE 5/06
--	--------------	------------------	-------------------	--------------

BERLINE ASCENT DE SUBARU

GABARITS DE POSE POUR ENJOLIVEUR DE SEUIL DE PORTE LATÉRALE ARRIÈRE

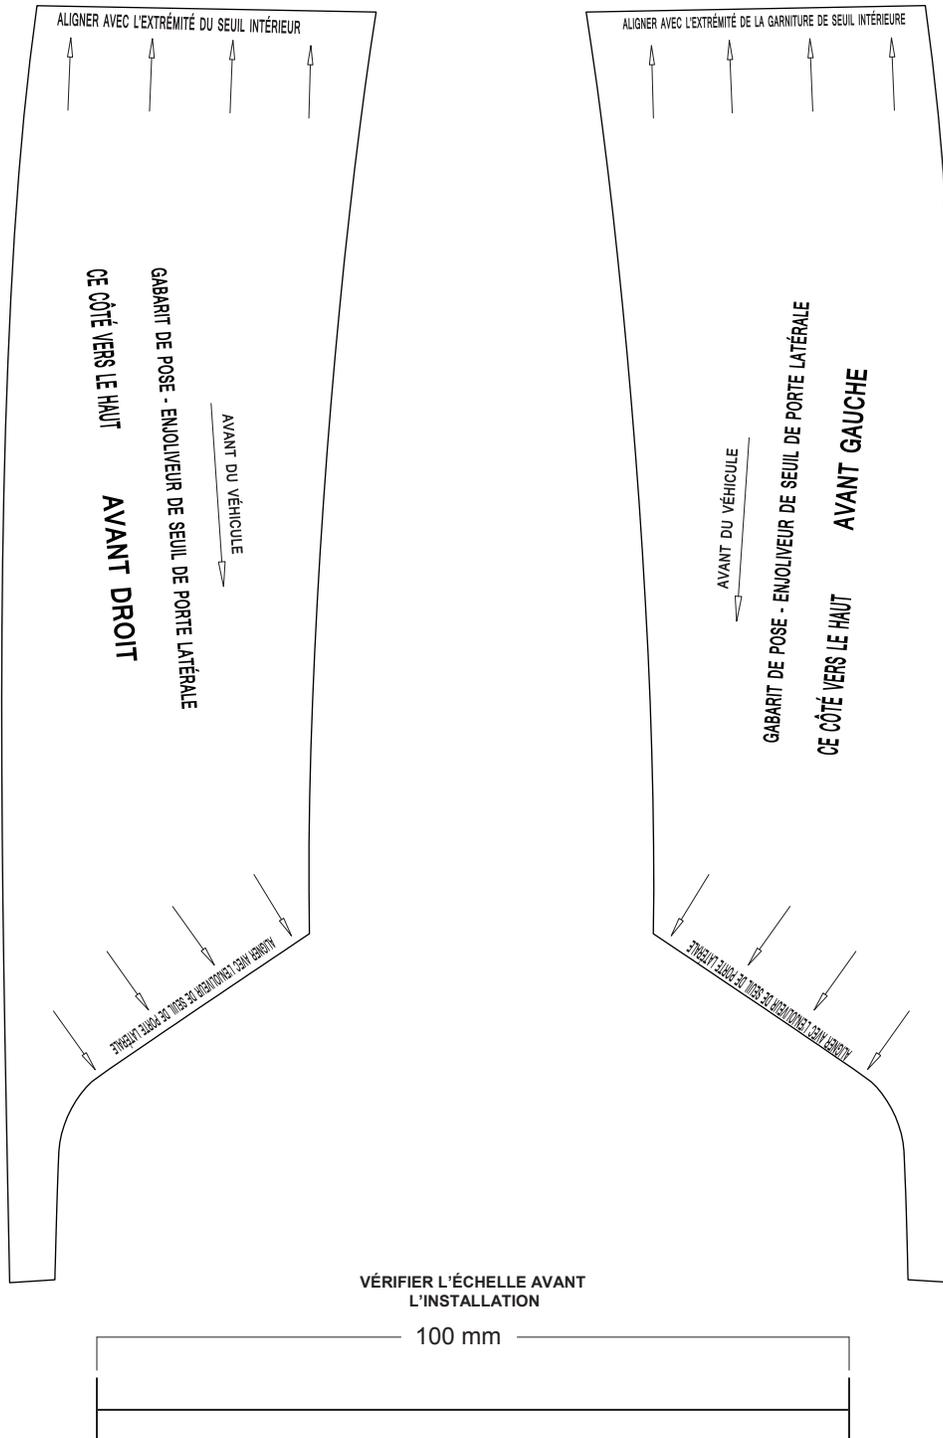

SPN0003140

GABARITS D'ALIGNEMENT AVANT

DESCRIPTION Enjoliveur de seuil de porte latérale	NUMÉRO 00	DATE 12/22/17	SUBARU OF AMERICA	PAGE 6/06
--	--------------	------------------	-------------------	--------------